





MONTAGE

03. Le Fauteuil


Composants

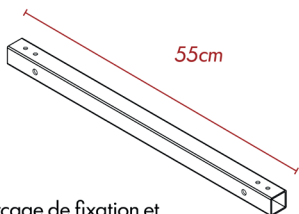

Perçage de fixation et.
perçage corde
x 2

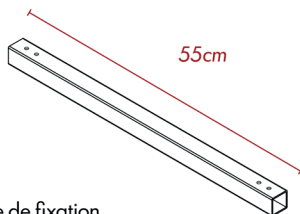

Perçage de fixation
x 2

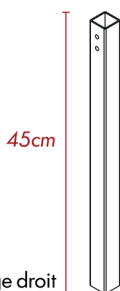

Perçage droit
x 2




Perçage biais
et droit **x 2**

Pièce d'assemblage
02
x 3



Pièce d'assemblage
01
x 1

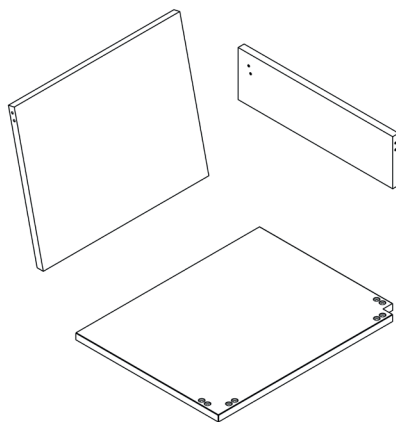


Bonchons de
finitions **x 6**

Outils

Perçuse




Gabarits

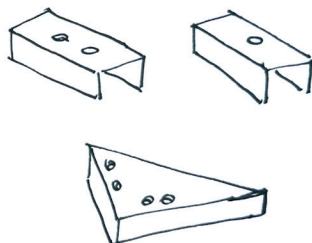

Scie



Métal/bois

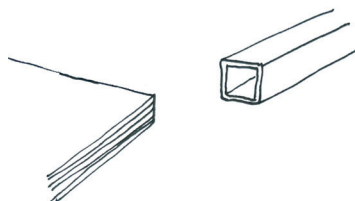

Petit outillage




Corde




Préparation de la matière


01. Découpe des tubes

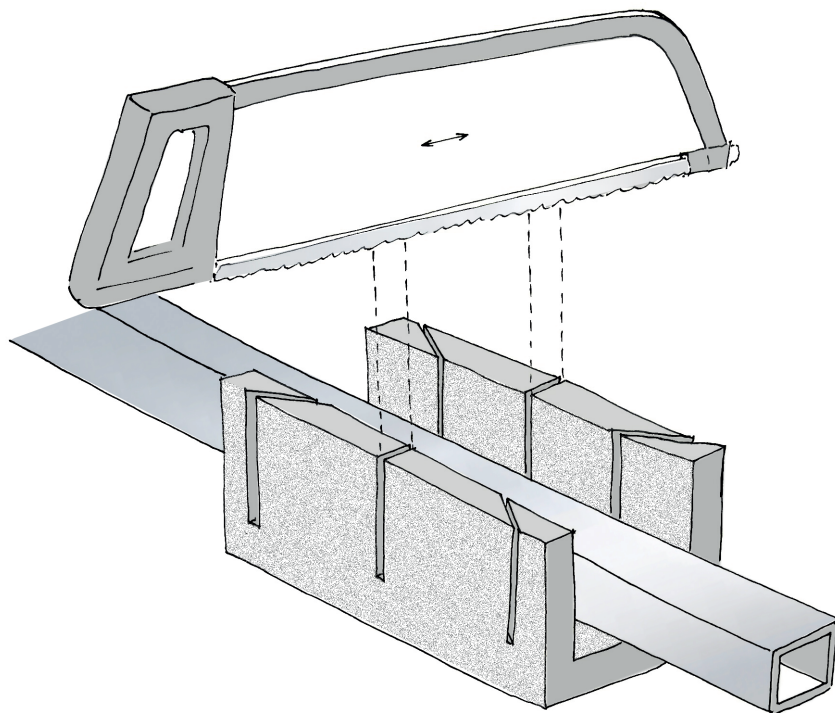


02. Perçage : Tubes/ Planches

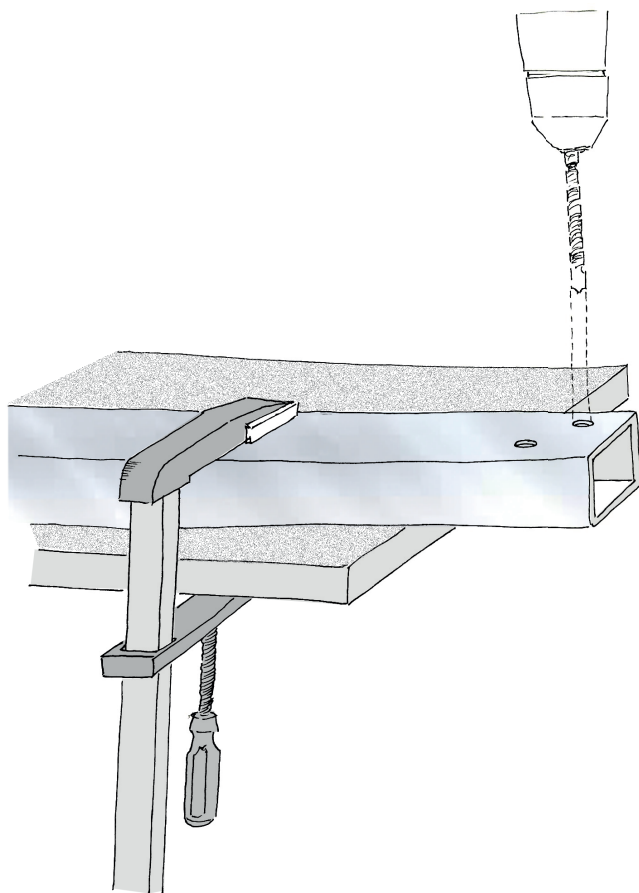


Tubes

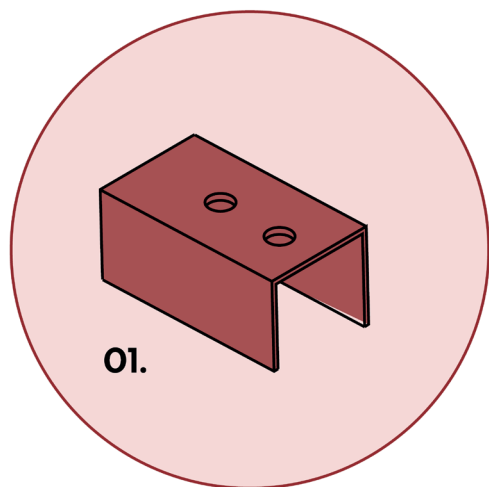


Le gabarit **01.** sert à prépercer les tubes d'acier aux extrémités pour permettre leur fixation aux pièces d'assemblage.

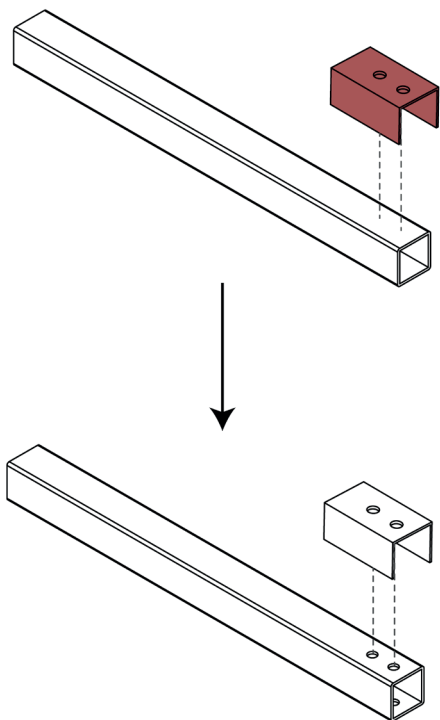

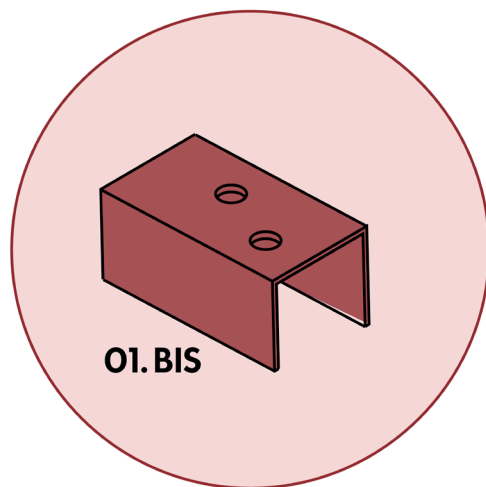




Le gabarit **01. BIS** sert à pré-percer les tubes d'acier **en biais** pour permettre leur fixation aux planches de bois.

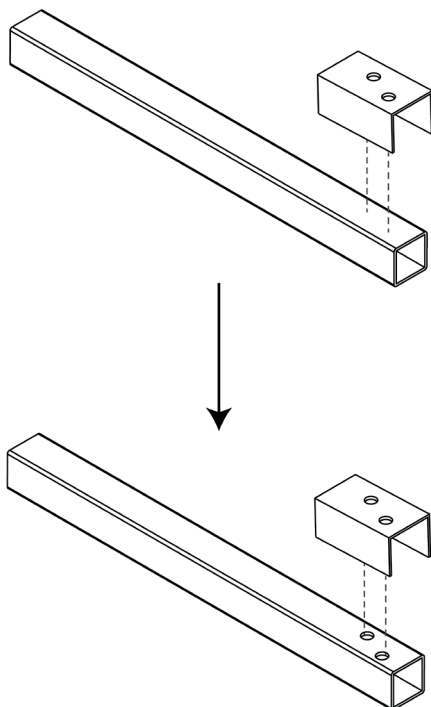

Tubes


Le gabarit **02.** sert à prépercer les tubes d'acier plus au centre pour permettre à la corde qui va fixer le textile de traverser le tube.

ATTENTION : Tous les tubes qui possèdent une corde doivent être encordés avant l'assemblage des pièces.

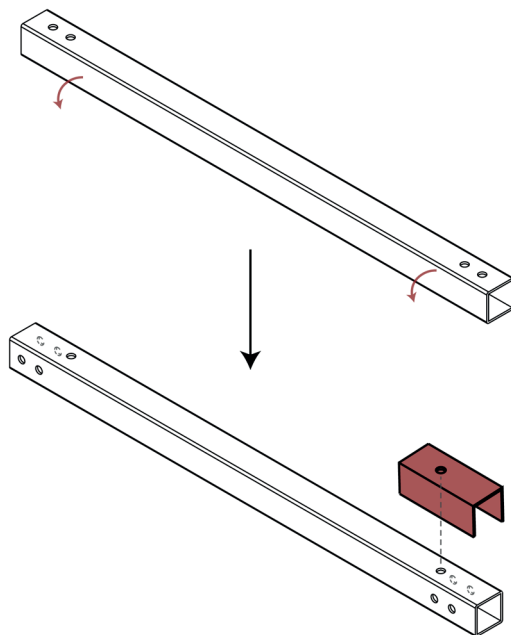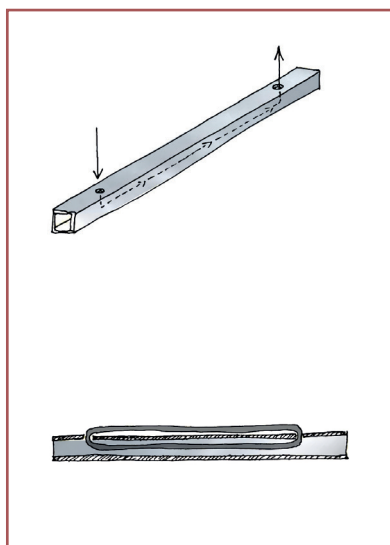
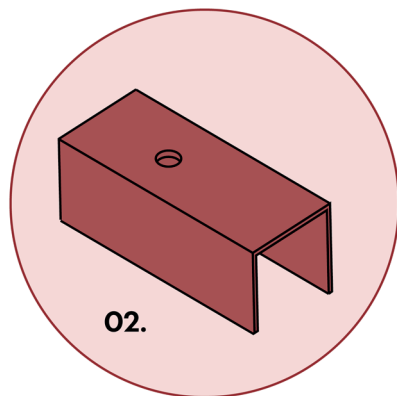


Faire passer la corde dans le profilé en la faisant ressortir et en la fixant avec le fermoir.


Planches

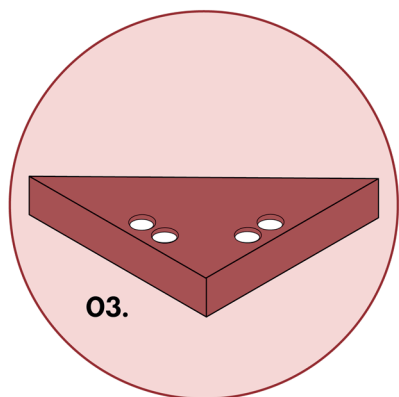

Le gabarit **03.** sert à pré-percer les planches de bois qui vont consolider la structure en acier.

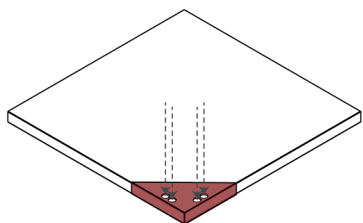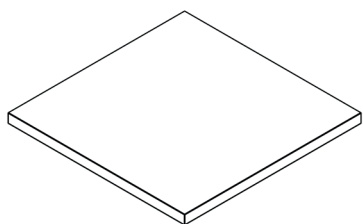

ATTENTION : Les biais et autres manipulations plus « techniques » seront réalisés par un responsable d'atelier ou un artisan.

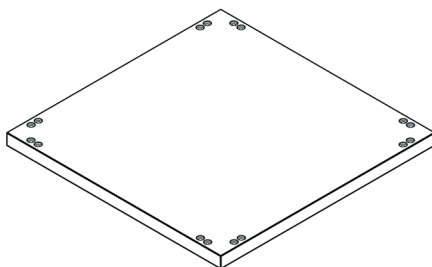


Étape 01


01.




02.




02.

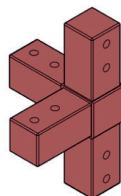


01.

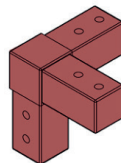


Placez, sur trois extrémités de profilés de dimension 45 cm (les pieds de l'assise), la pièce d'assemblage 02 (voir schéma encadré à droite). Sur le dernier pied, placez la pièce d'assemblage 01.

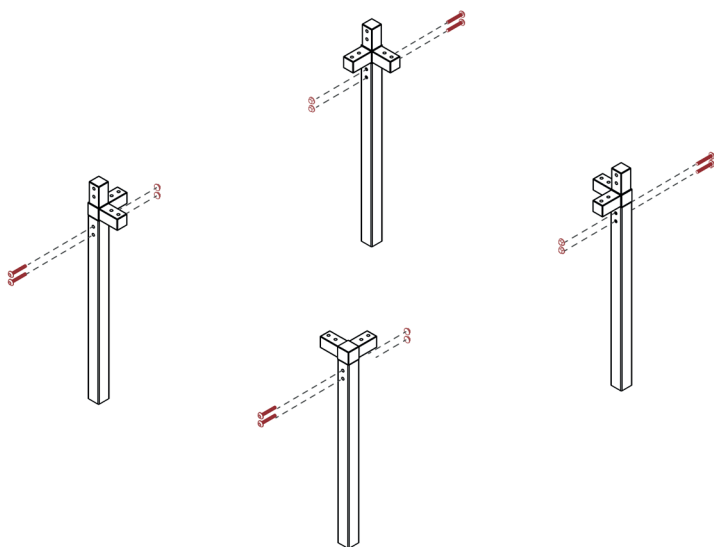

Fixez chaque pièce d'assemblage à son profilé à l'aide des vis de 5 cm de long ; chaque pièce est fixée à l'aide de deux vis.

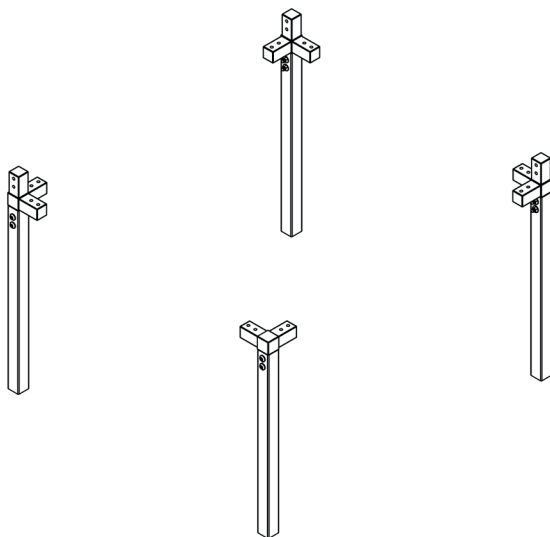


Étape 02

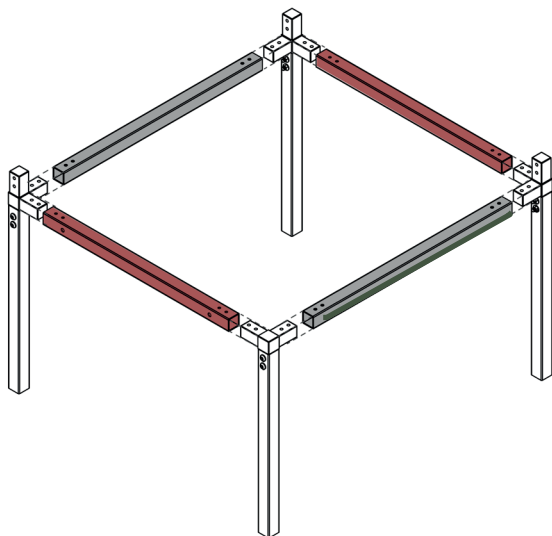


Emboîtez ensuite les quatre pièces de 55,5 cm qui formeront le cadre de l'assise. Placez deux profilés aux perçages de corde et de fixation face à face (rouge).

Fixez-les à l'aide de 8 vis.

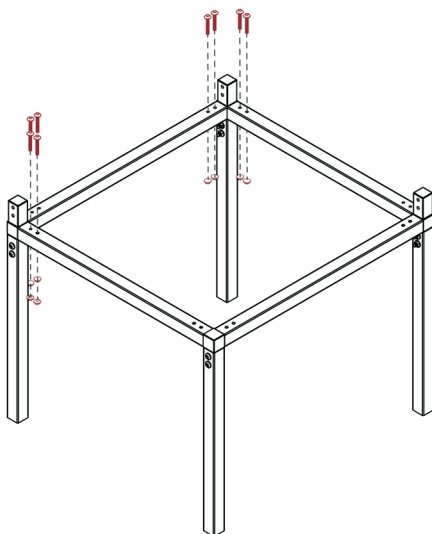


Profils perçage fixation (en gris sur le dessin)

01.

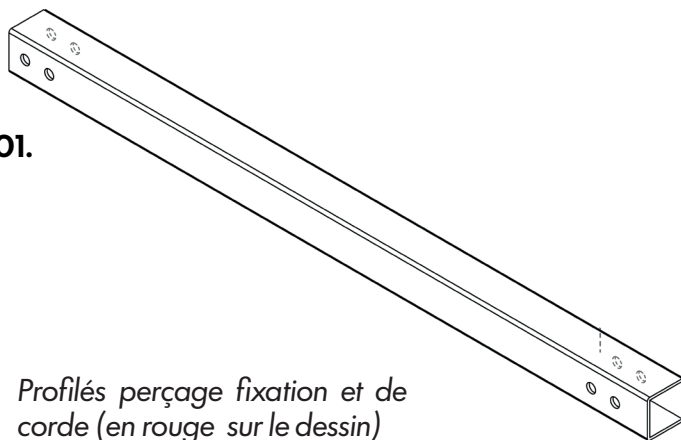

Profils perçage fixation et de corde (en rouge sur le dessin)


02.

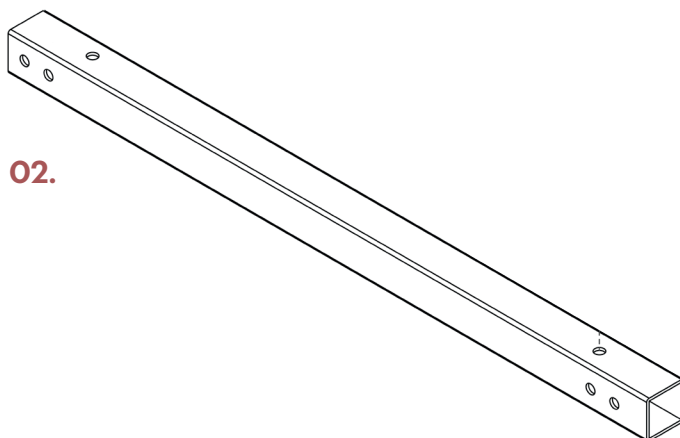


Étape 03

Placez les deux profilés de 45 cm au perçage en biais (en haut) aux deux angles de la structure.


Sur un troisième angle, placez le profilé de 25 cm.

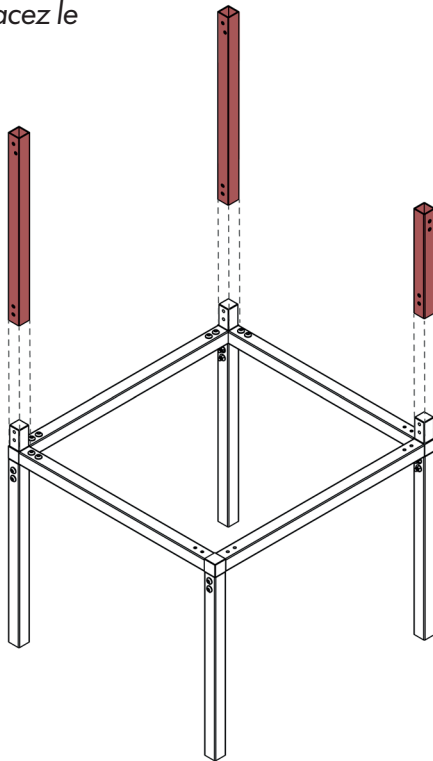

*Fixez les tubes à l'aide de deux vis et écrous par tube.
Cette structure formera le dossier du fauteuil.*

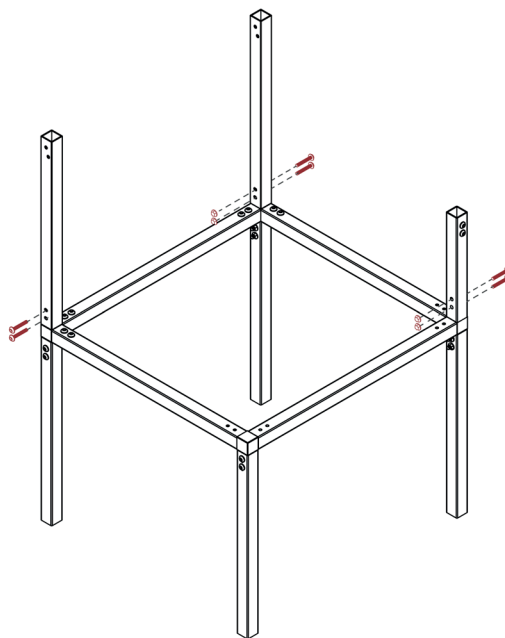



Étape 04

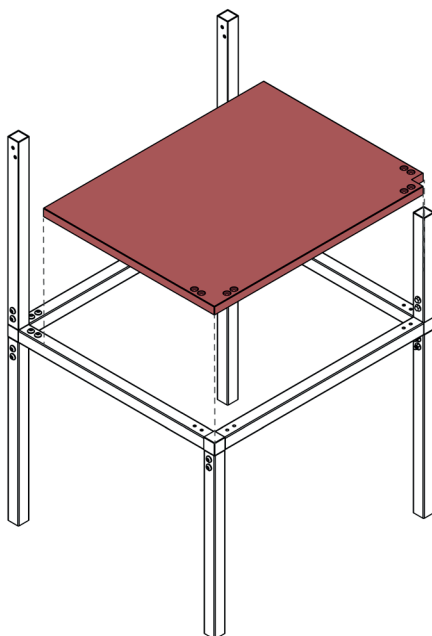



Recouvrez la structure avec la planche d'assise prépercée.

Fixez-la à l'aide de 8 vis et écrous.

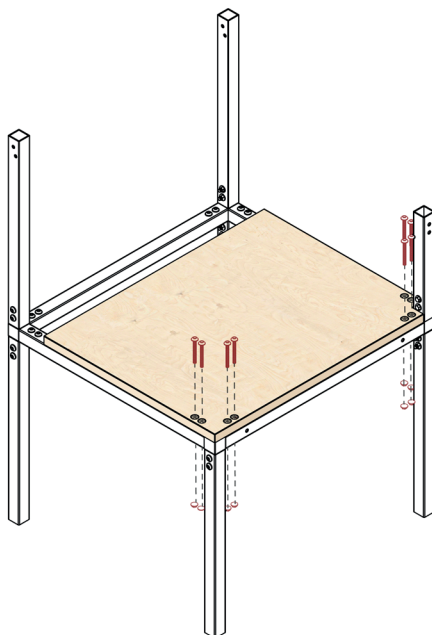


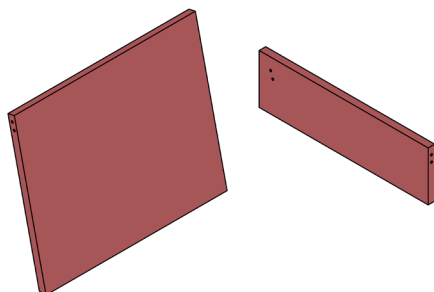

Pour le dossier, fixez la planche de 20 x 55,5 cm (l'accoudoir) à celle de 55,5 x 50 cm (le dossier) à l'aide de deux vis de 8 cm.

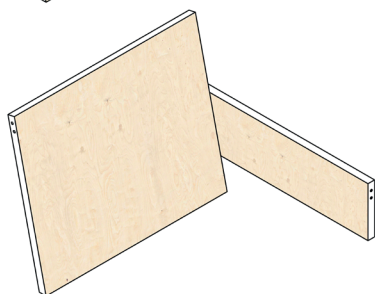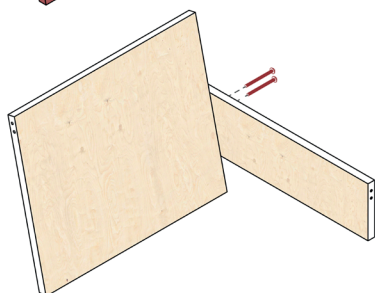



Fixez ensuite ces deux planches à la structure générale.

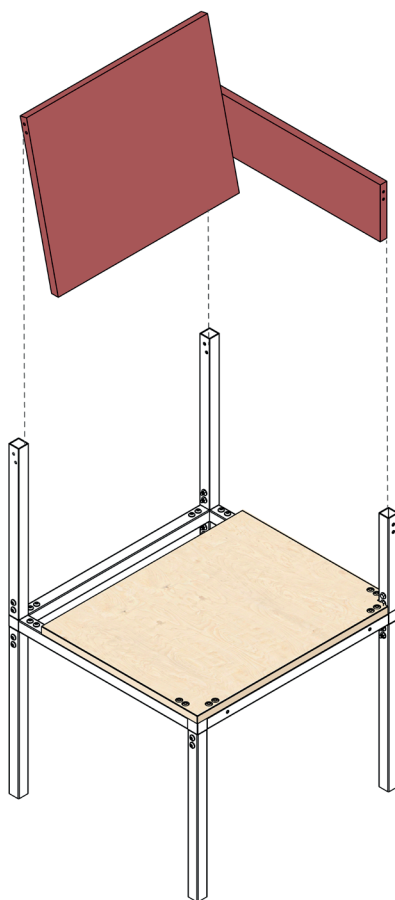


Étape 05

Sécurisez-les avec 6 vis (deux vis par planche) aux endroits indiqués sur le schéma ci-dessous.

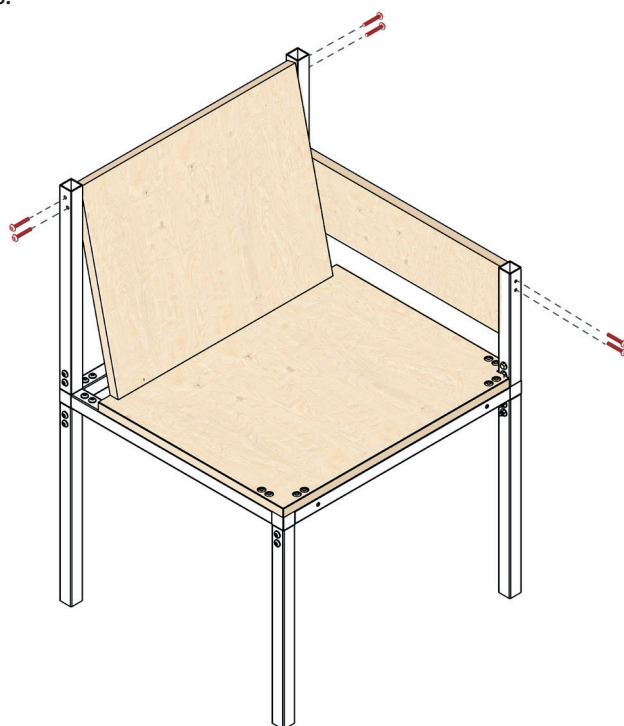

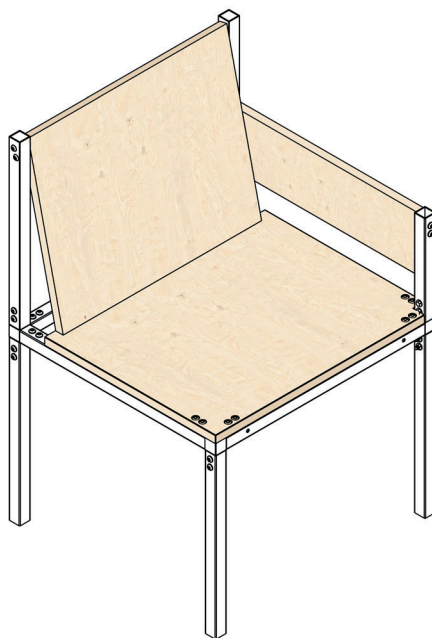

Étape 06

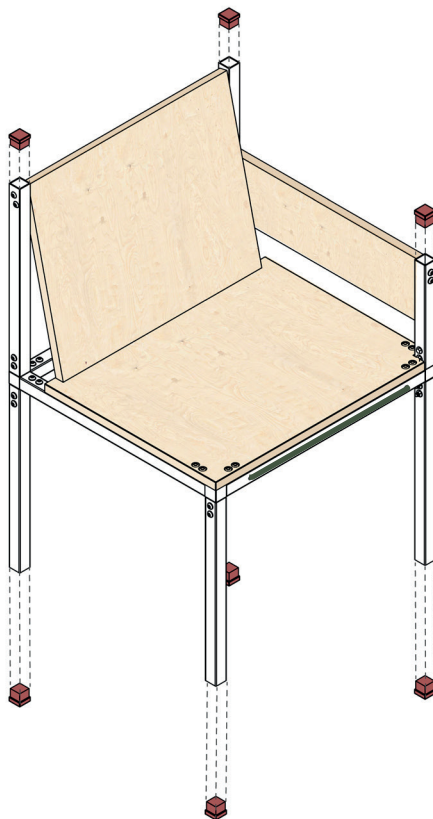

Placez les bouchons de finition sur les différents pieds de la banquette.

