




RENCONTRE

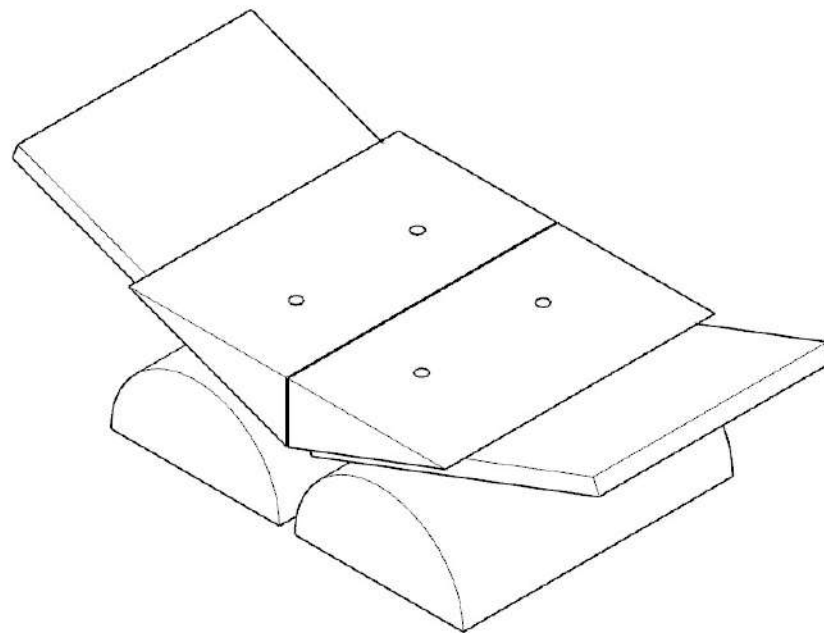

Gamme BMGPP

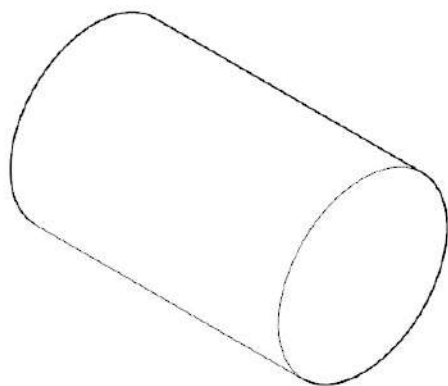


2x

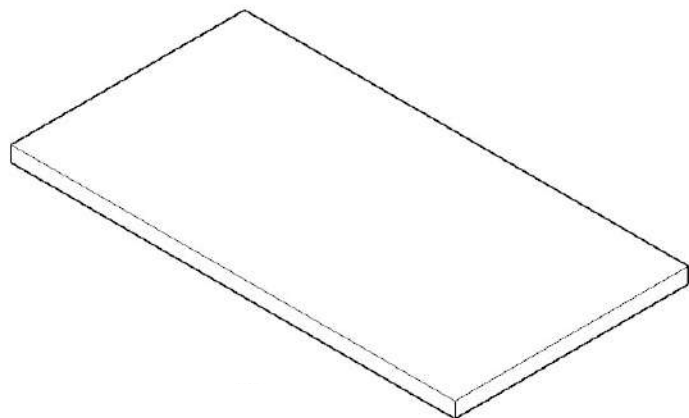



1x



4x

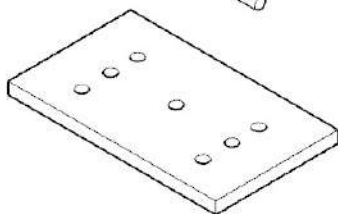

1x

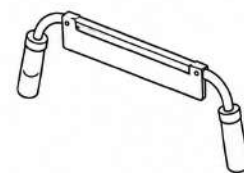


2-4



2-3 h


1. ÉCORCER

1x

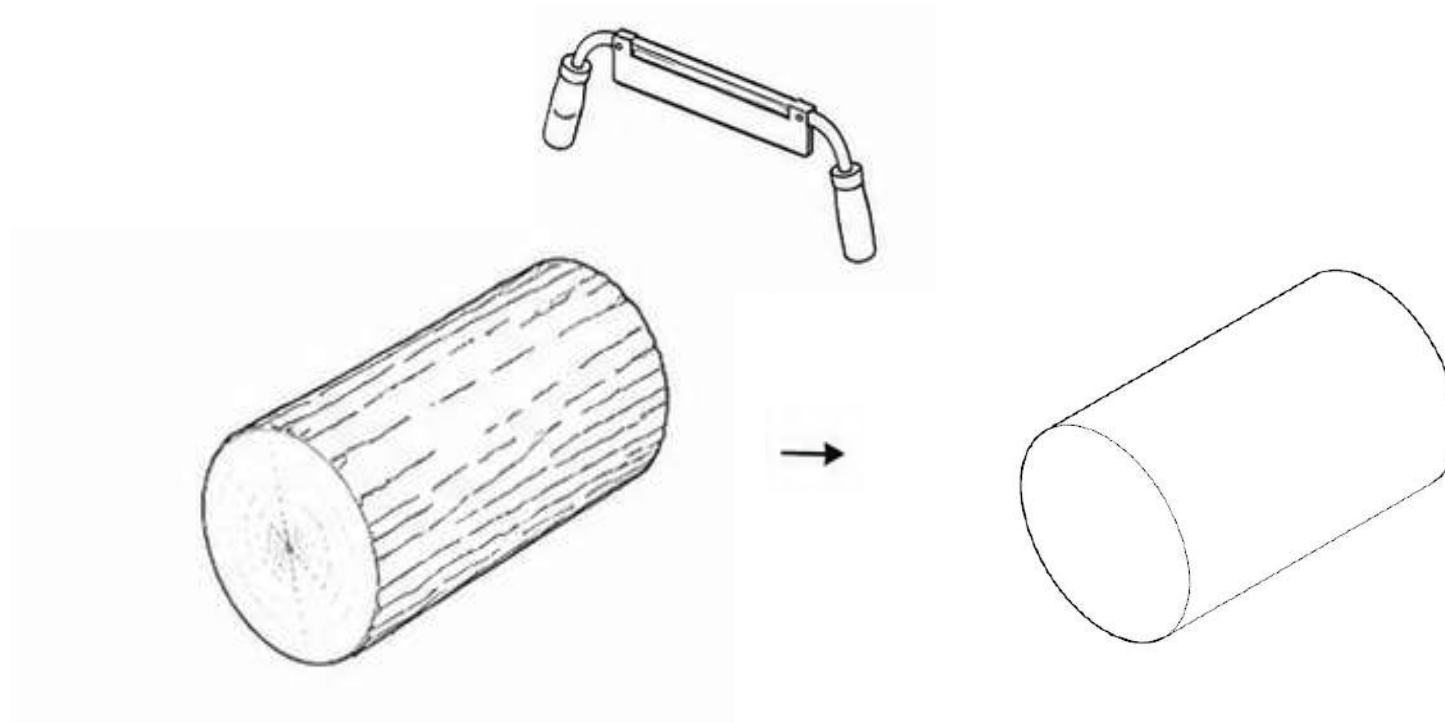


2. COUPER LES RONDINS

2x

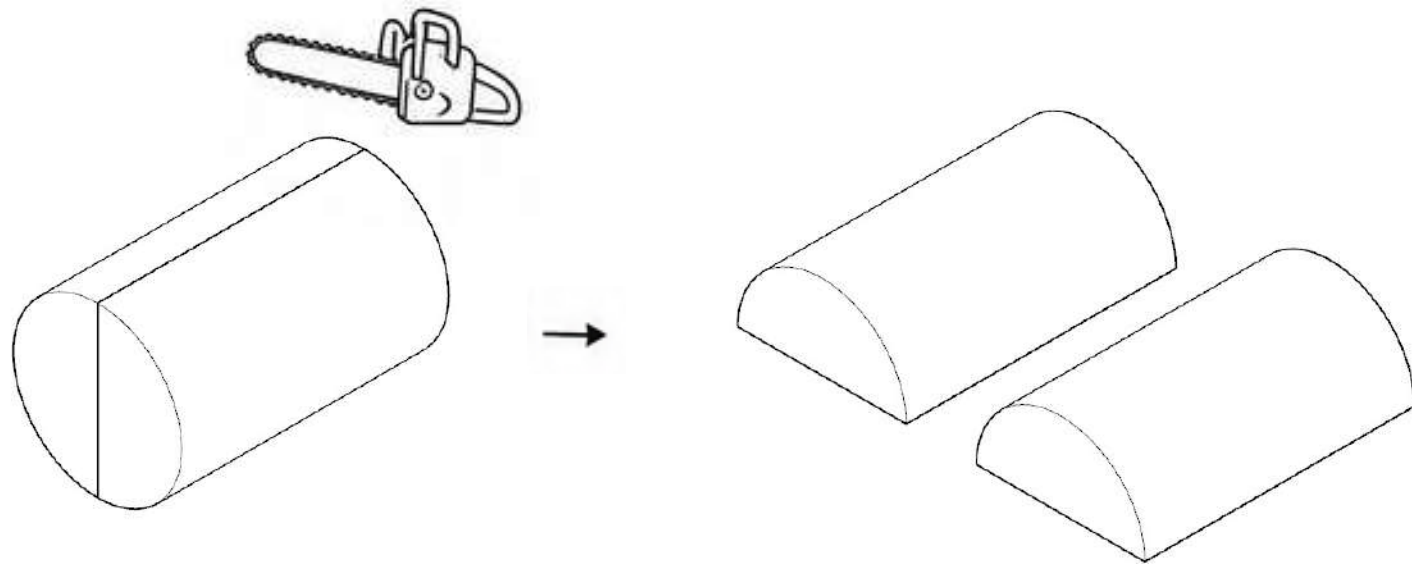


3. RECOUPER



2x

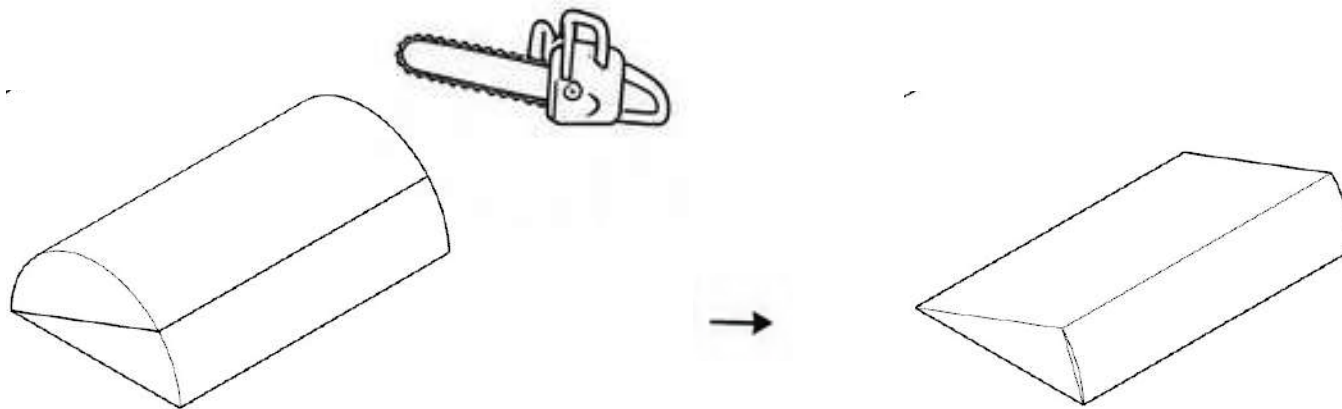


4. PONCER

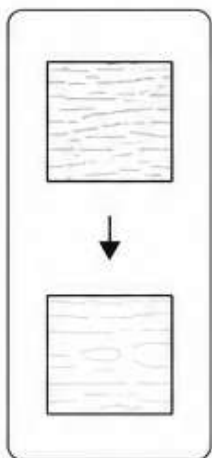

2x




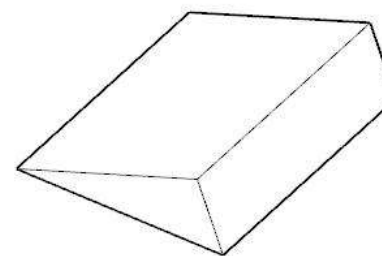
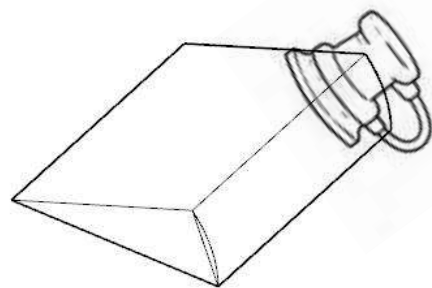


5. COU- PER

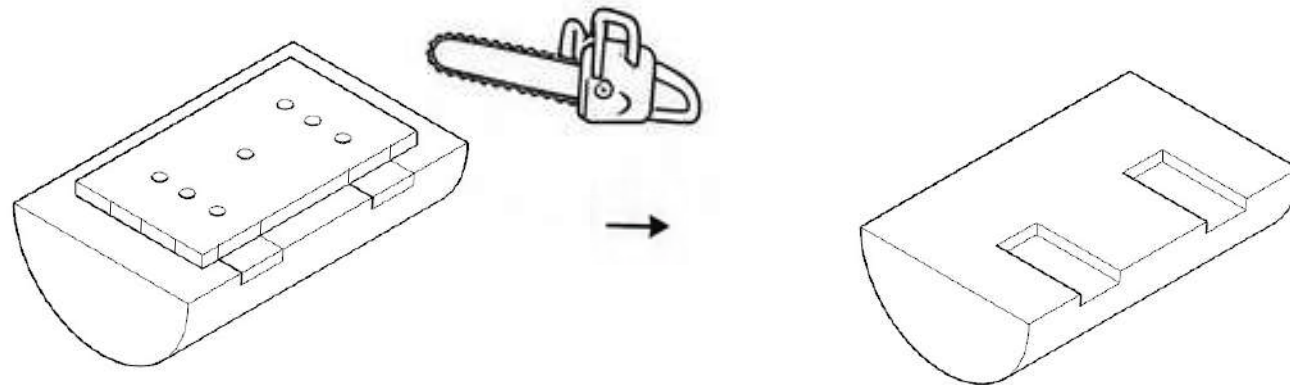


6. PERCER

2x

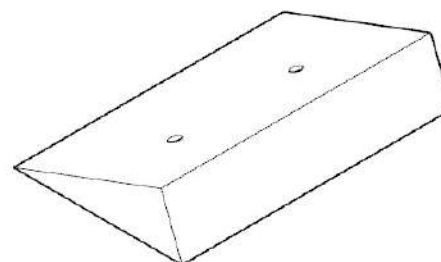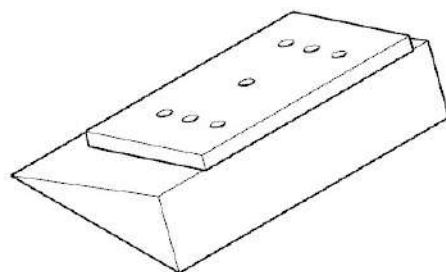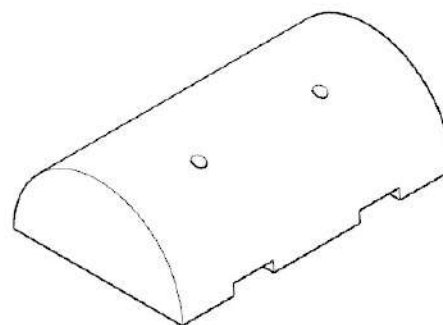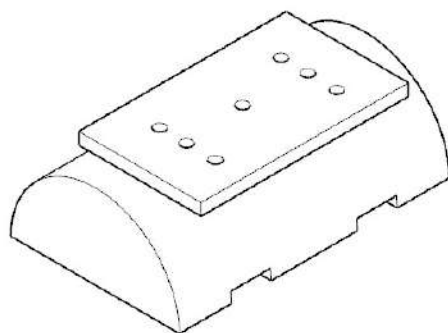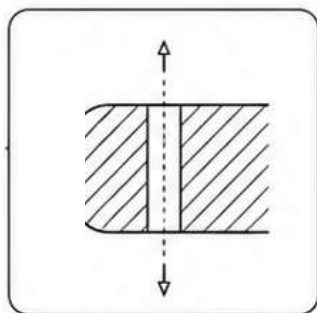


7. COUPER LES PANNEAUX

2x


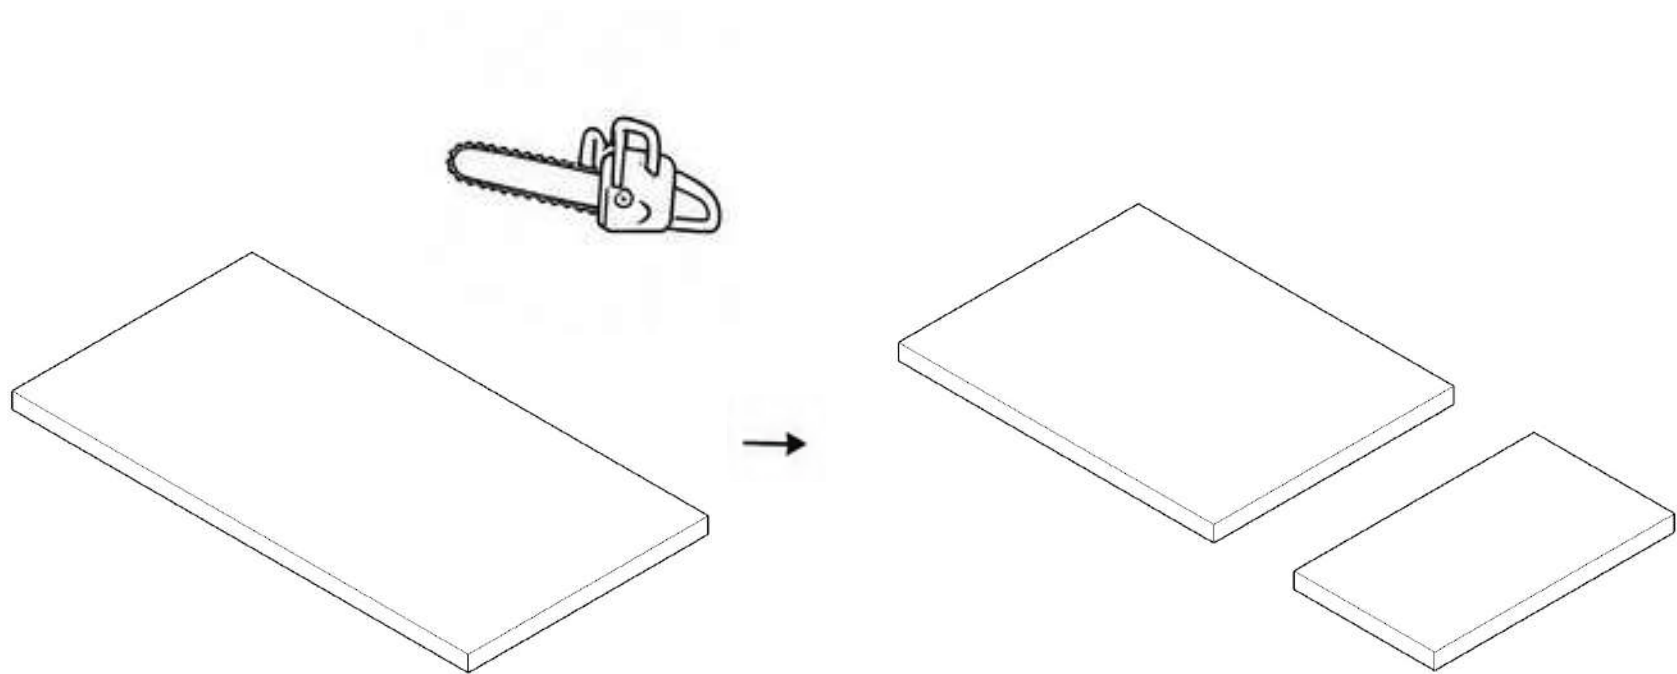


8. COUPER LES PANNEAUX



1x

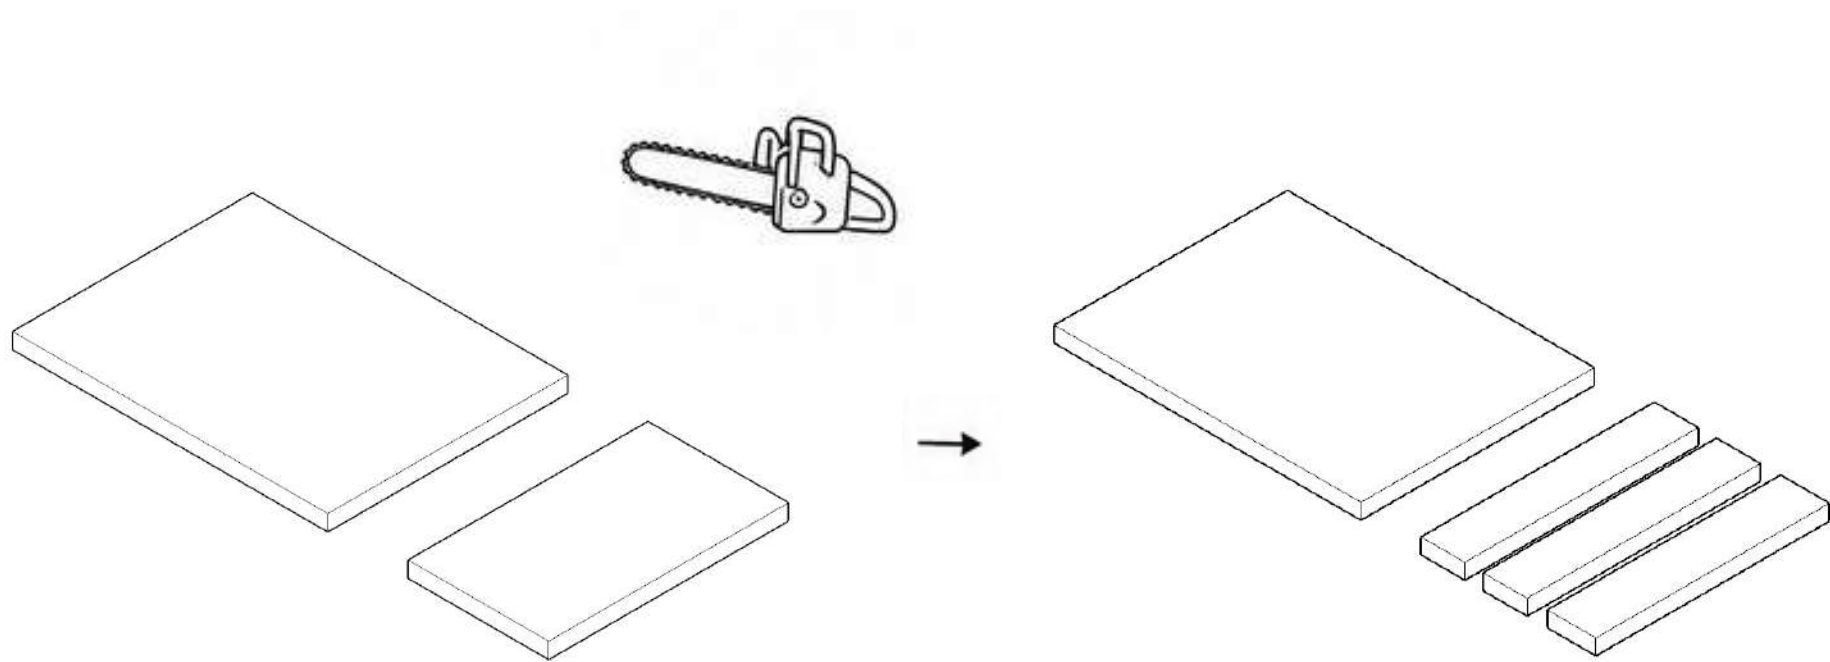

9. PERCER

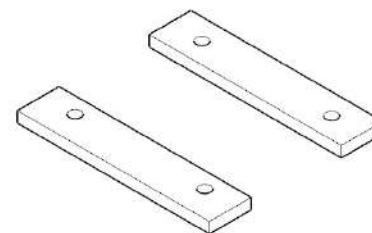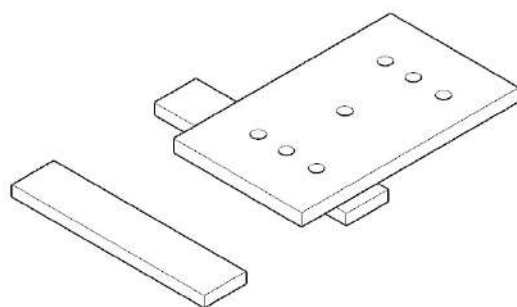

1x

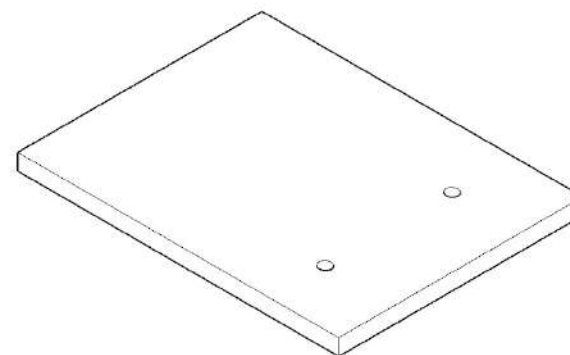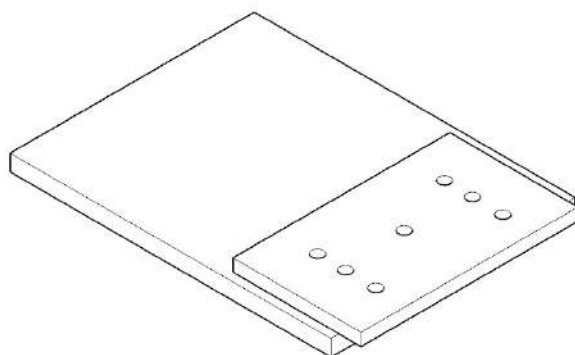


2x


10. TRAITER




*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

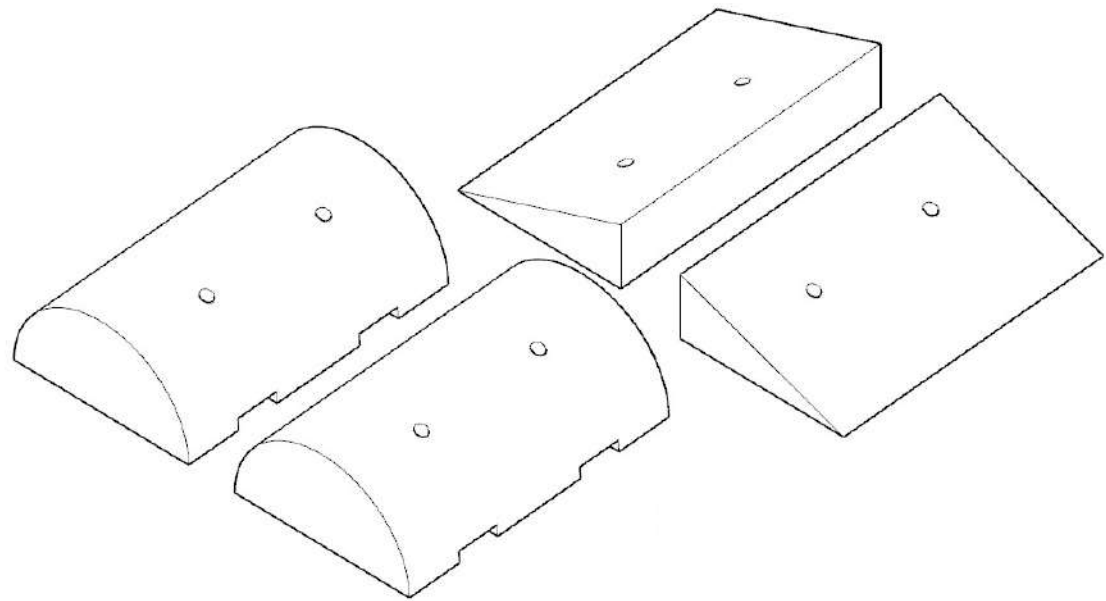


11. ASSEMBLER

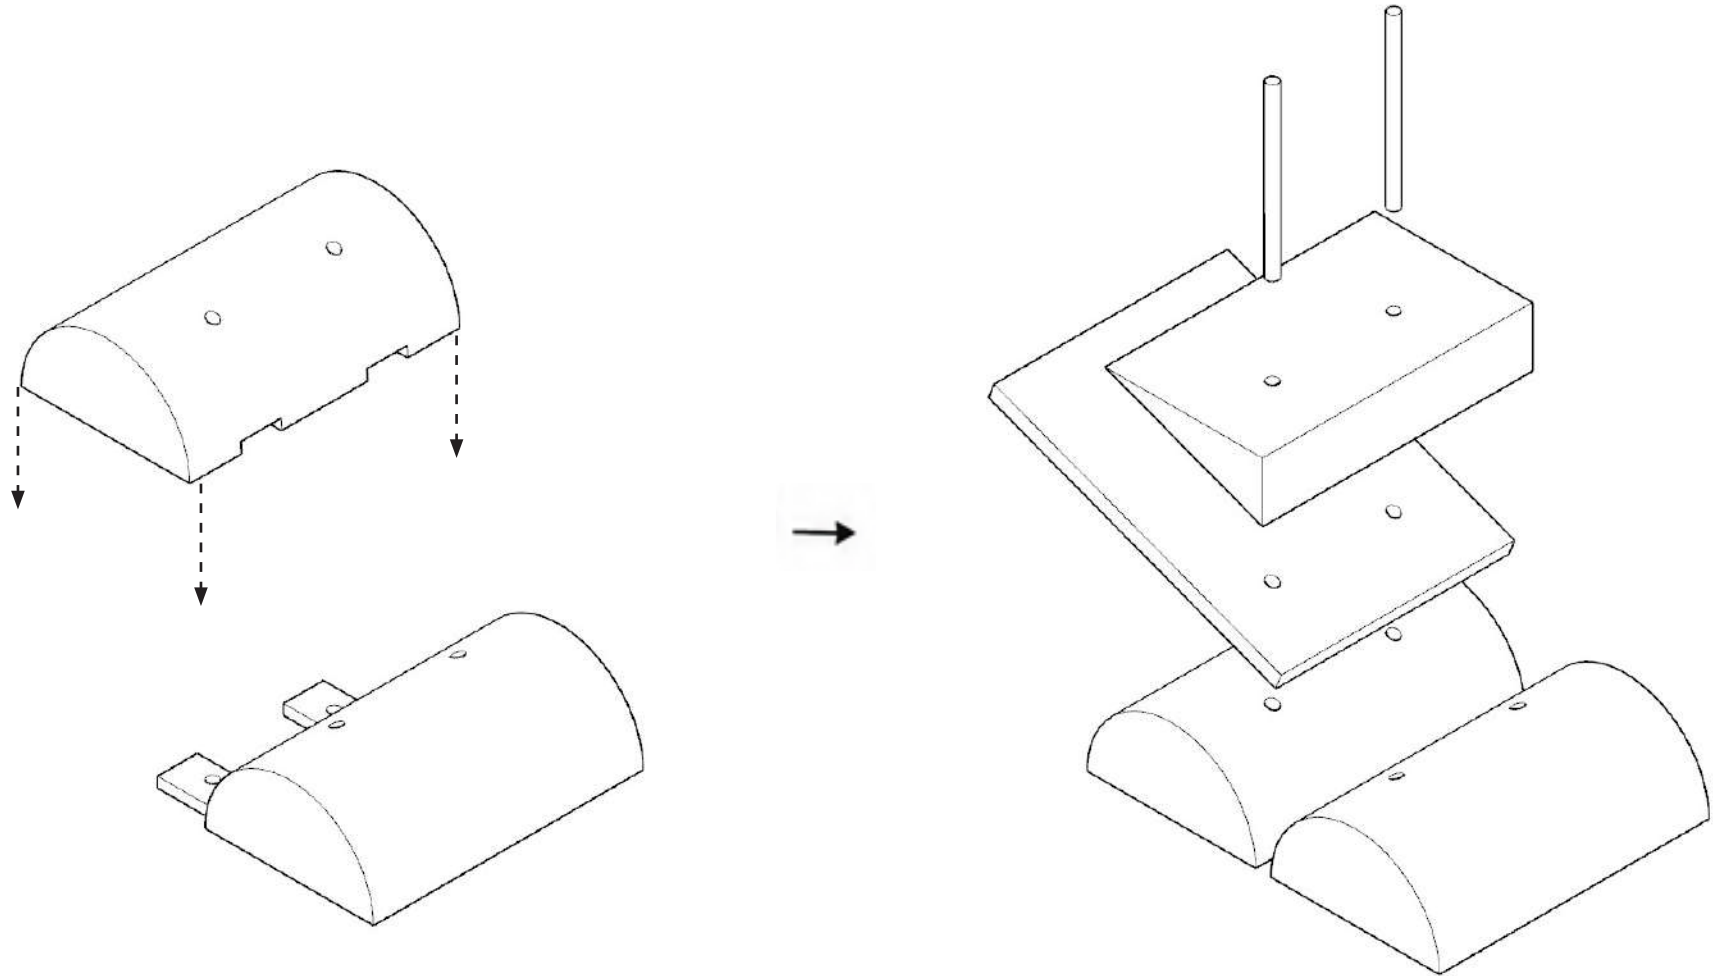


12. COUPER ET PONCER

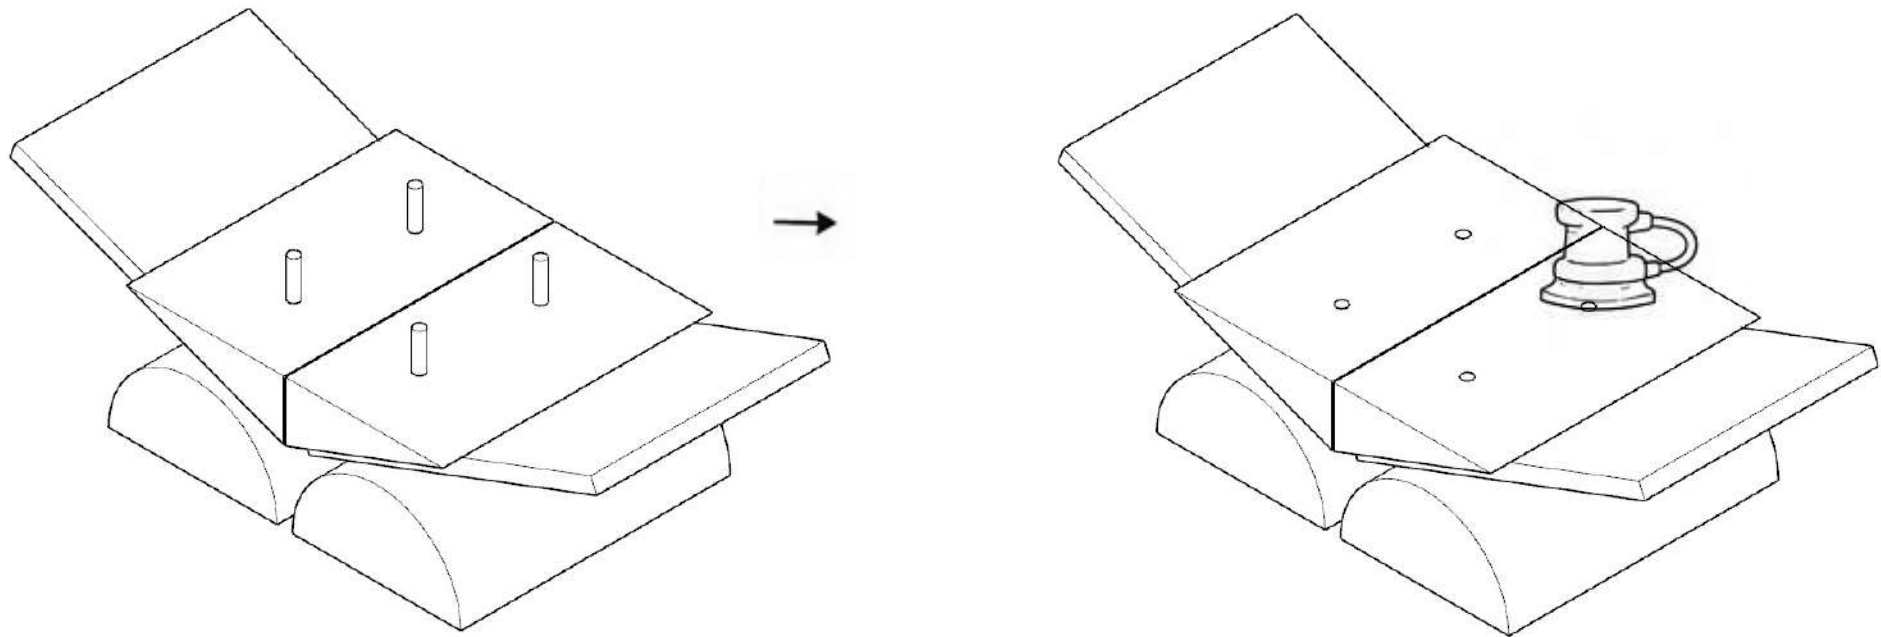


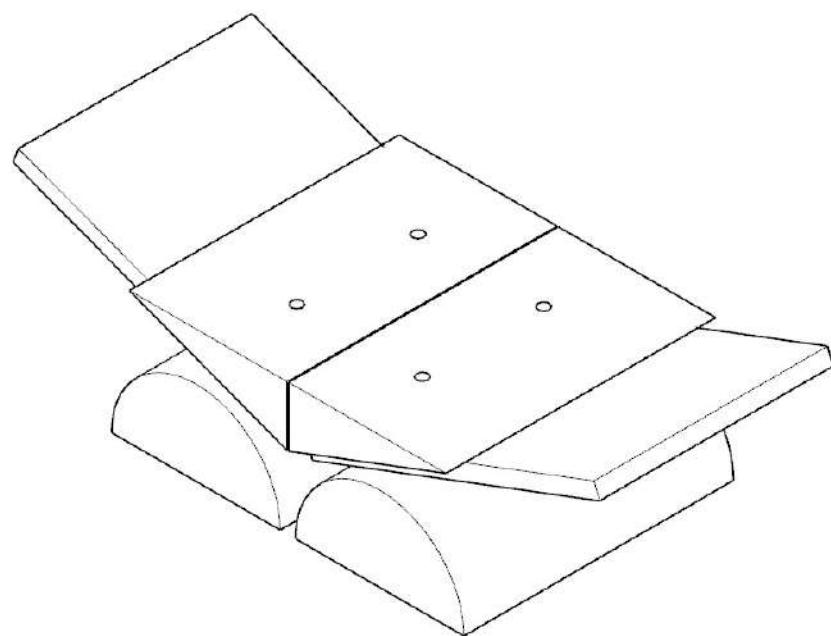


PERCHOIR

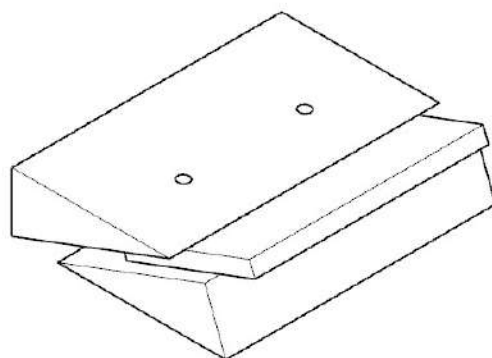

Gamme BMGPP

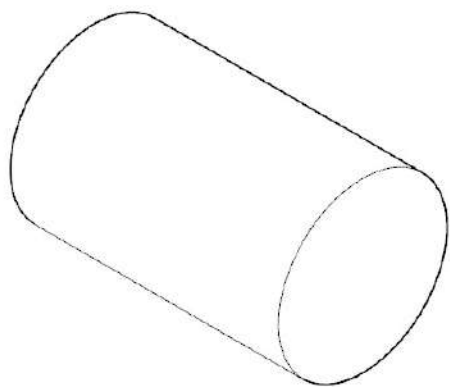


1x

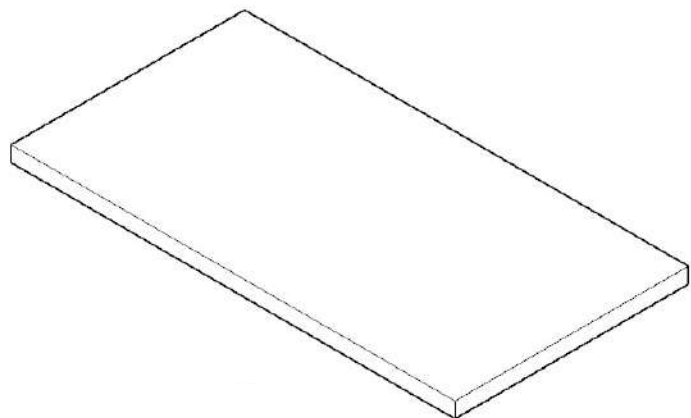



1x



2x

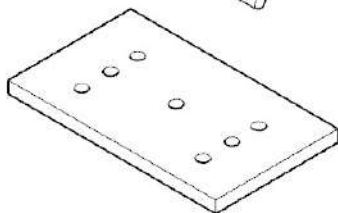

1x

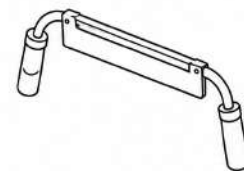


2-4



2-3 h


1. ÉCORCER

1x

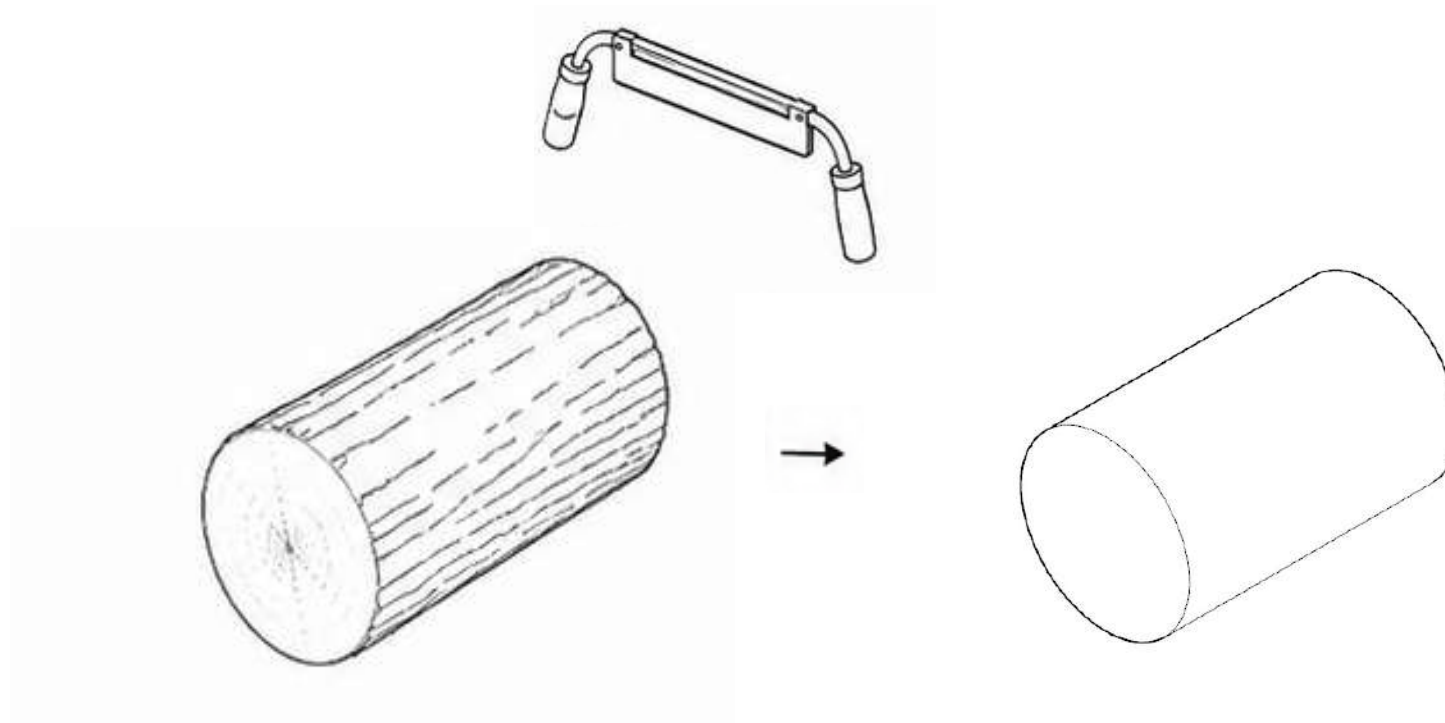


2. COUPER LE RONDIN

1x

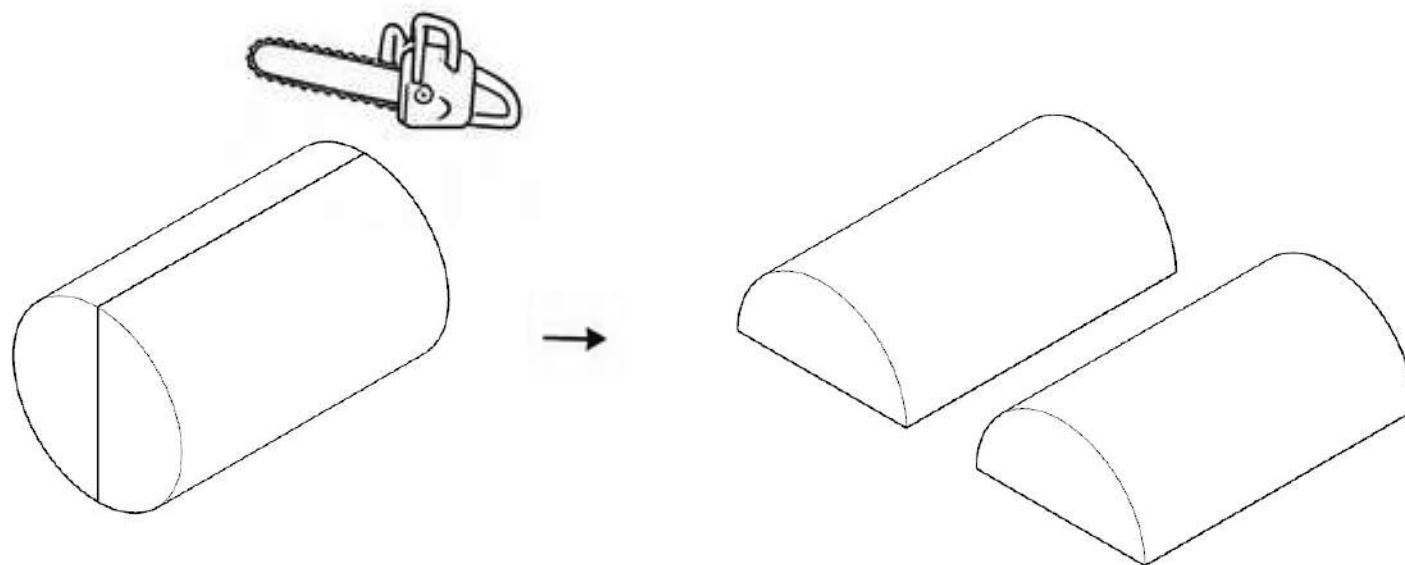



3. RECOUPER

2x

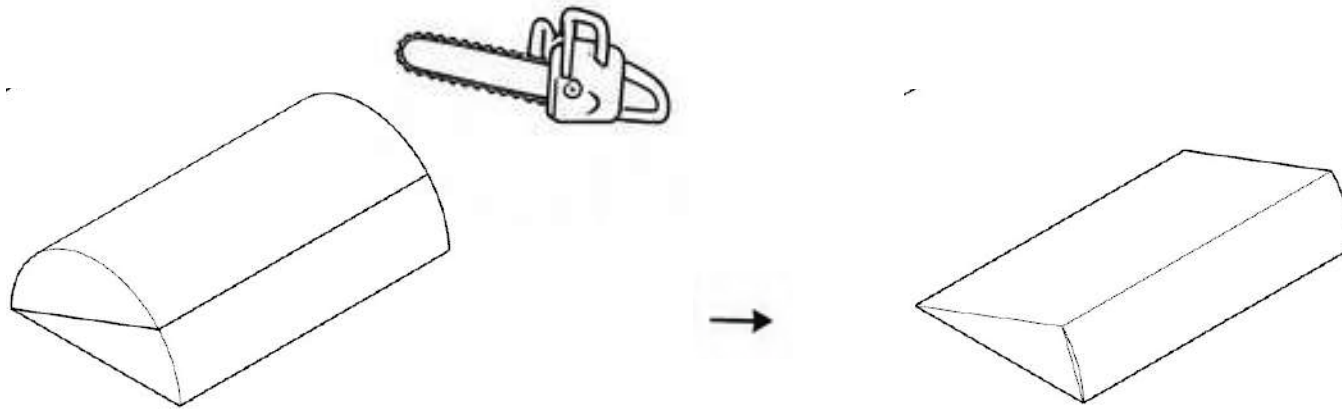




4. PONCER

2x

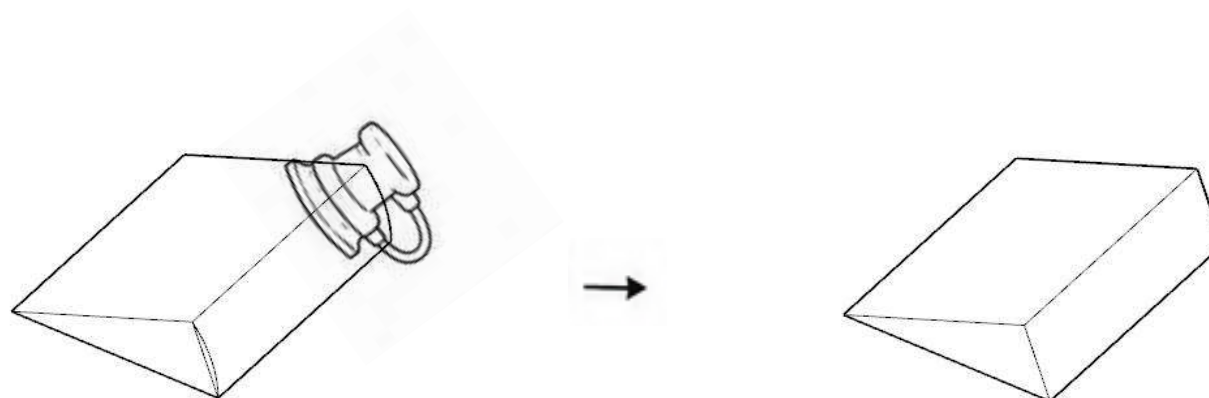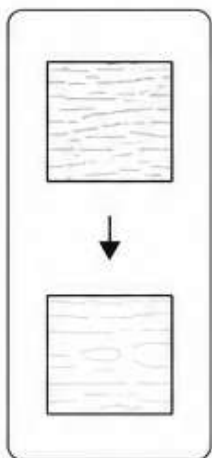


5. PERCER

2x

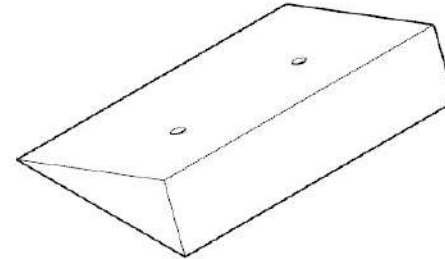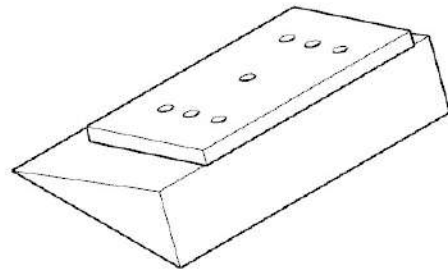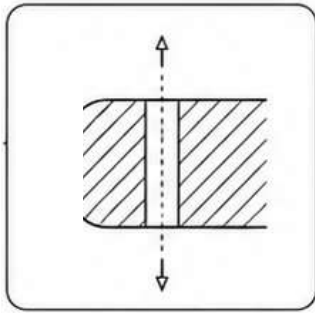




6. COUPER LE PANNEAU

1x

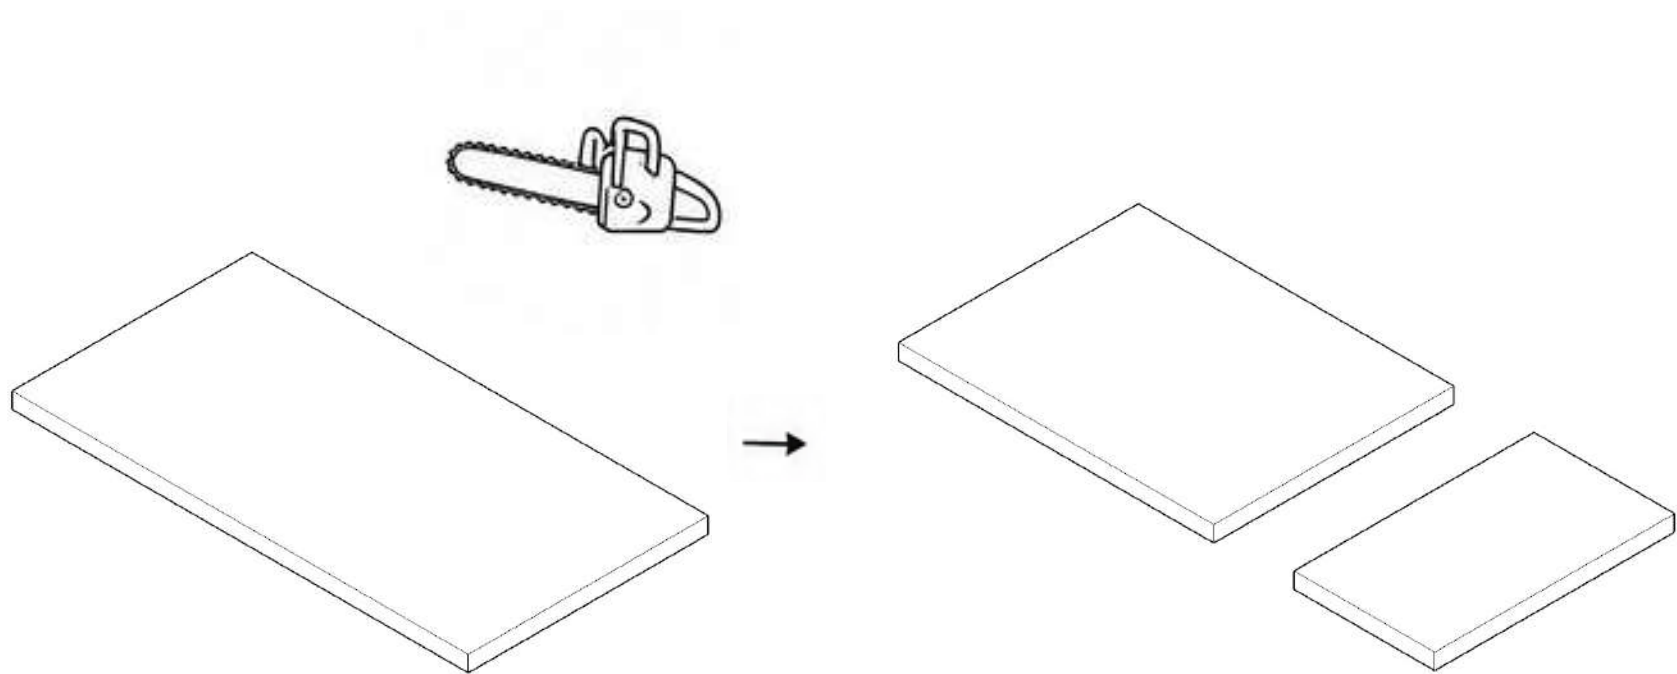

7. PERCER


1x

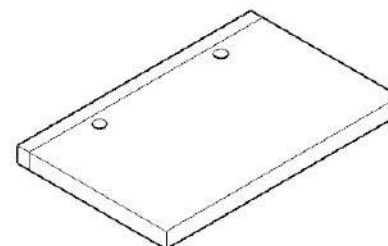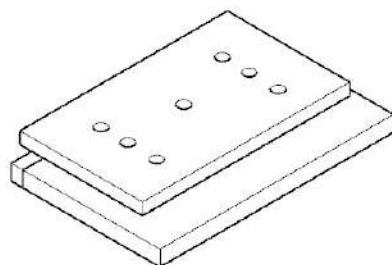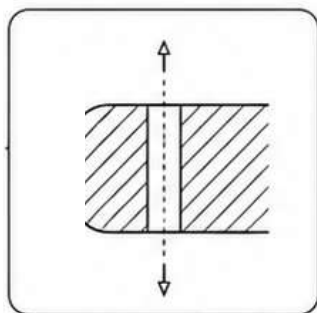


8. TRAITER





*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

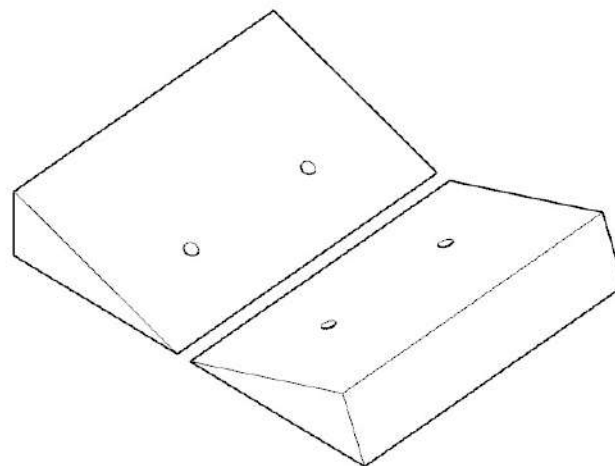


9. ASSEMBLER

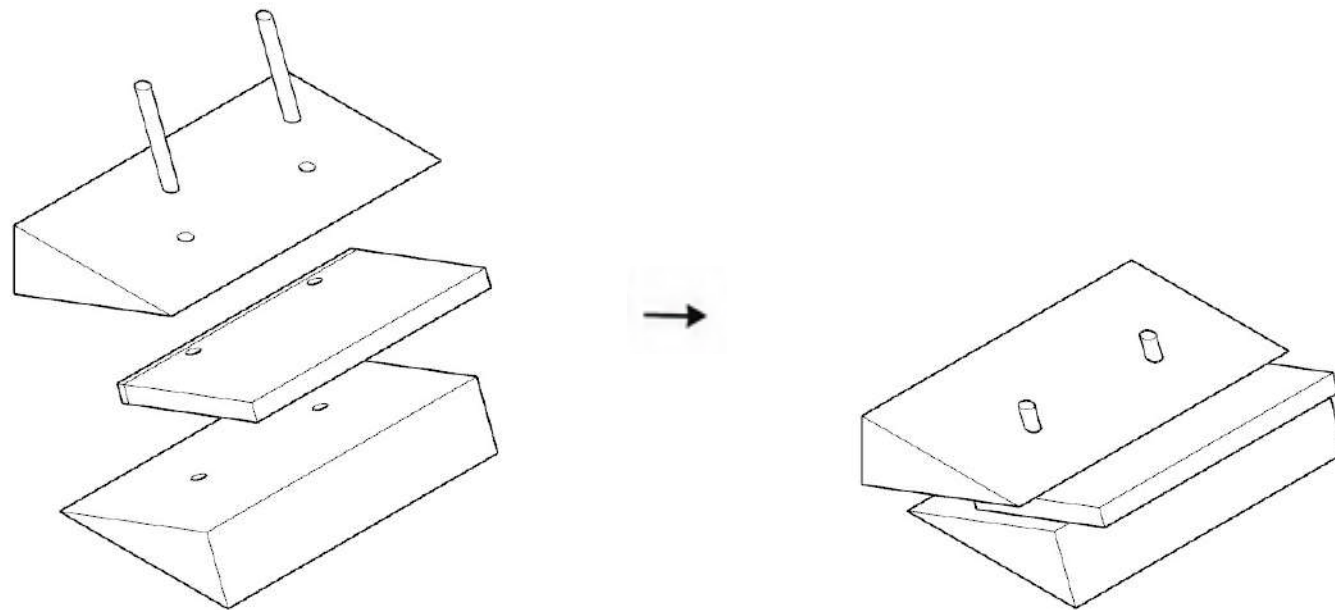


10. COUPER ET PONCER

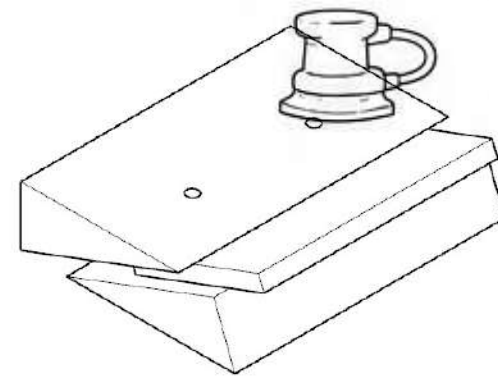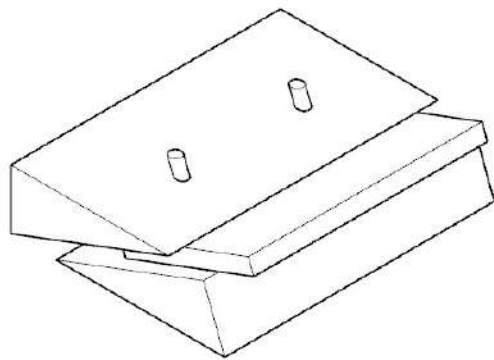


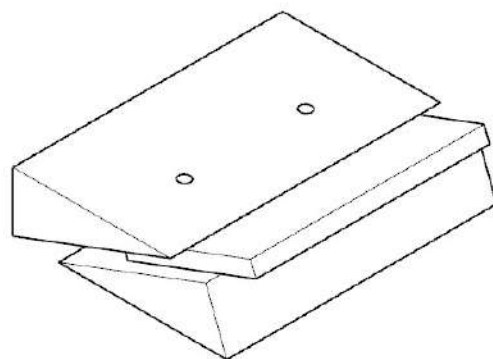


REPOS

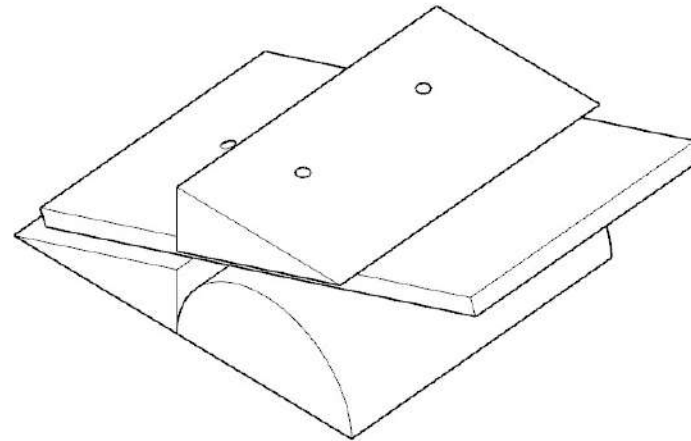


Gamme BMGPP

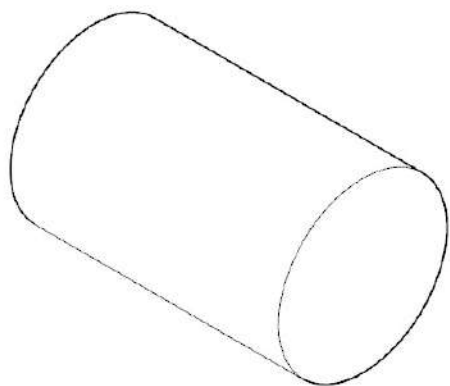

2x


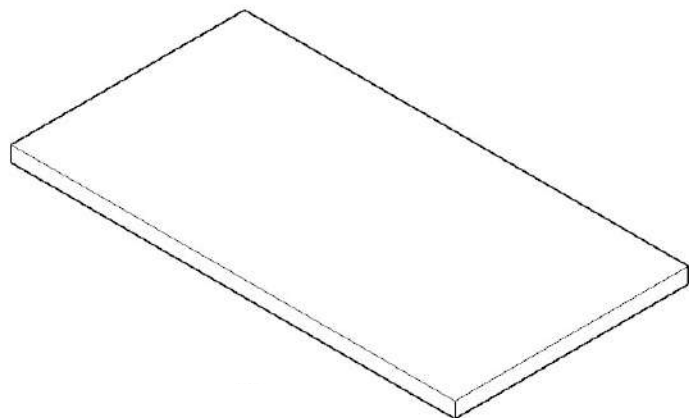


1x

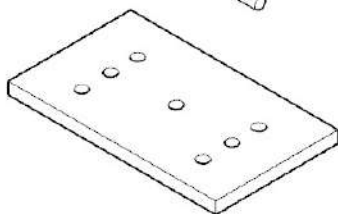

3x

1x

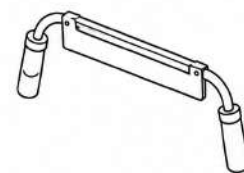


2-4



2-3 h


1. ÉCORCER

1x

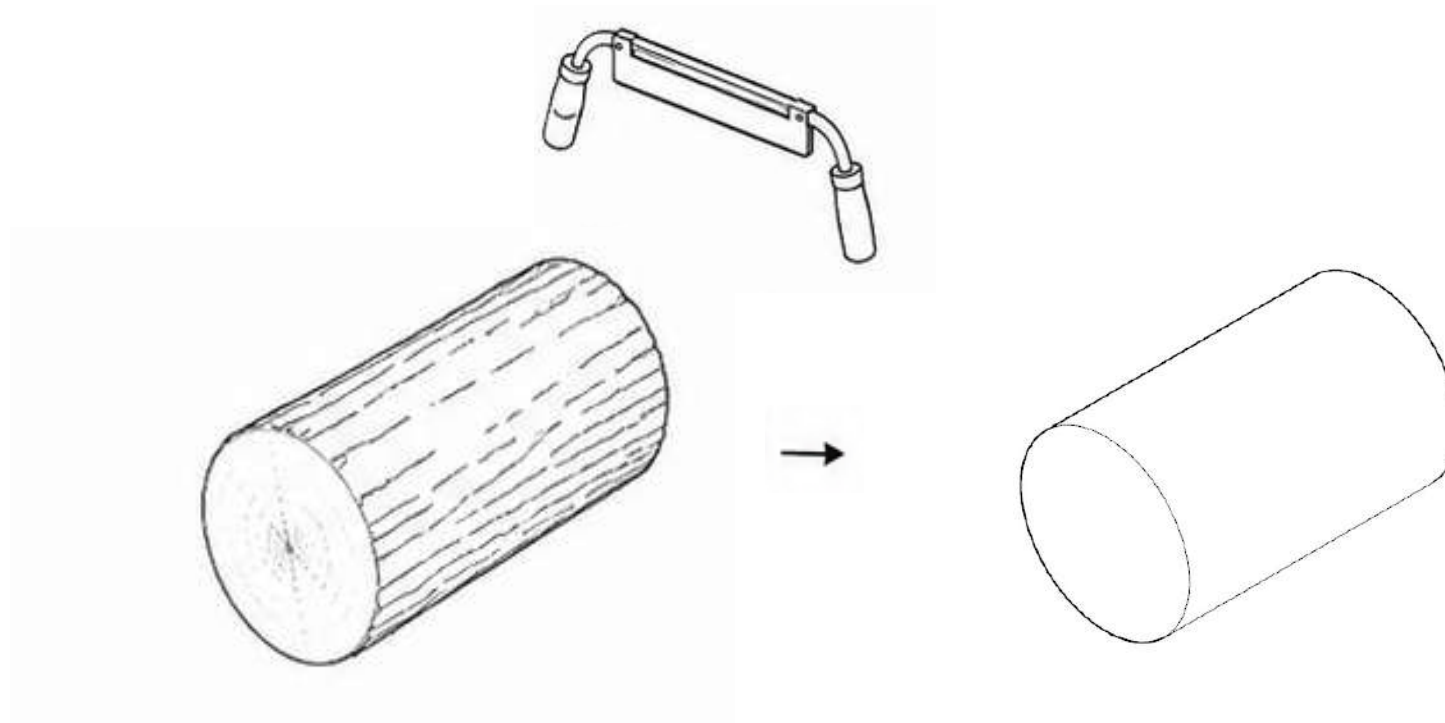


2. COUPER LES RONDINS

2x

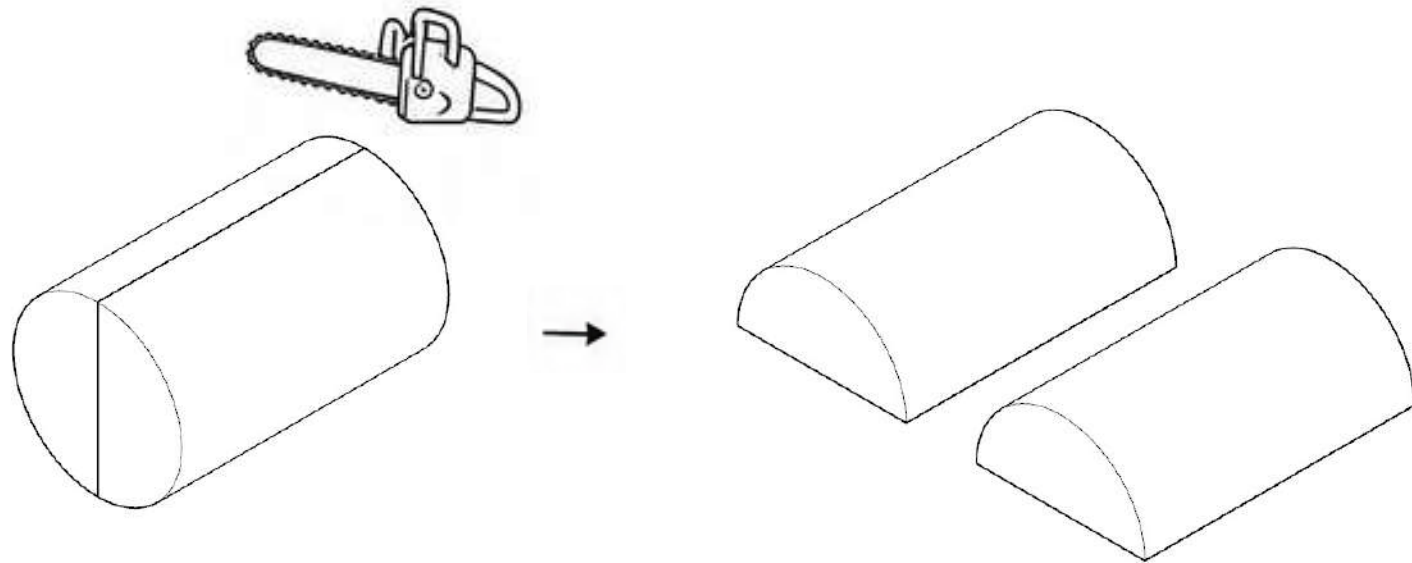



3. RECOUPER

2x

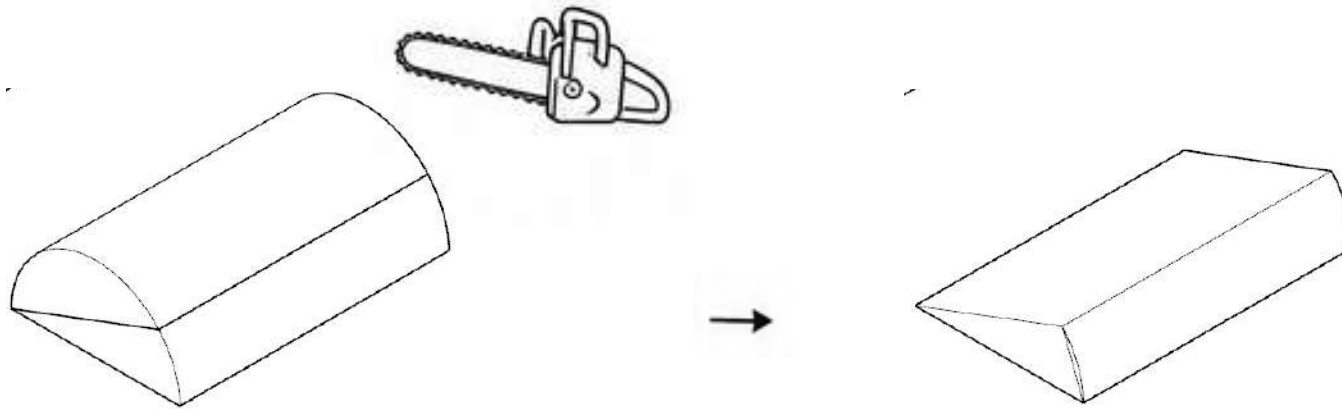


4. PONCER

2x

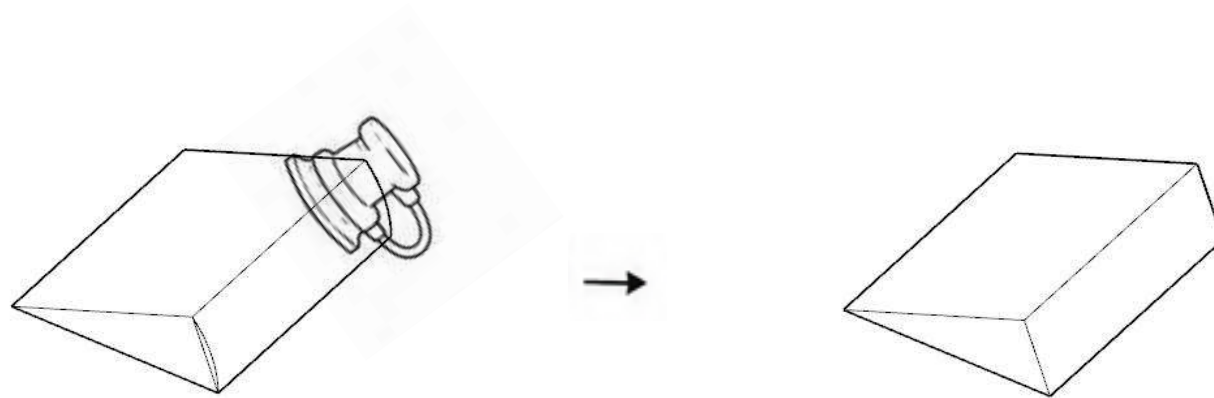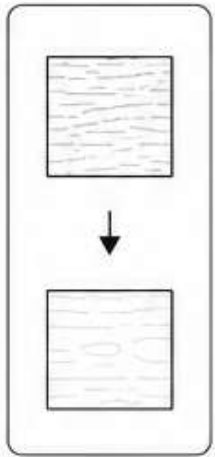




5. PERCER

1x

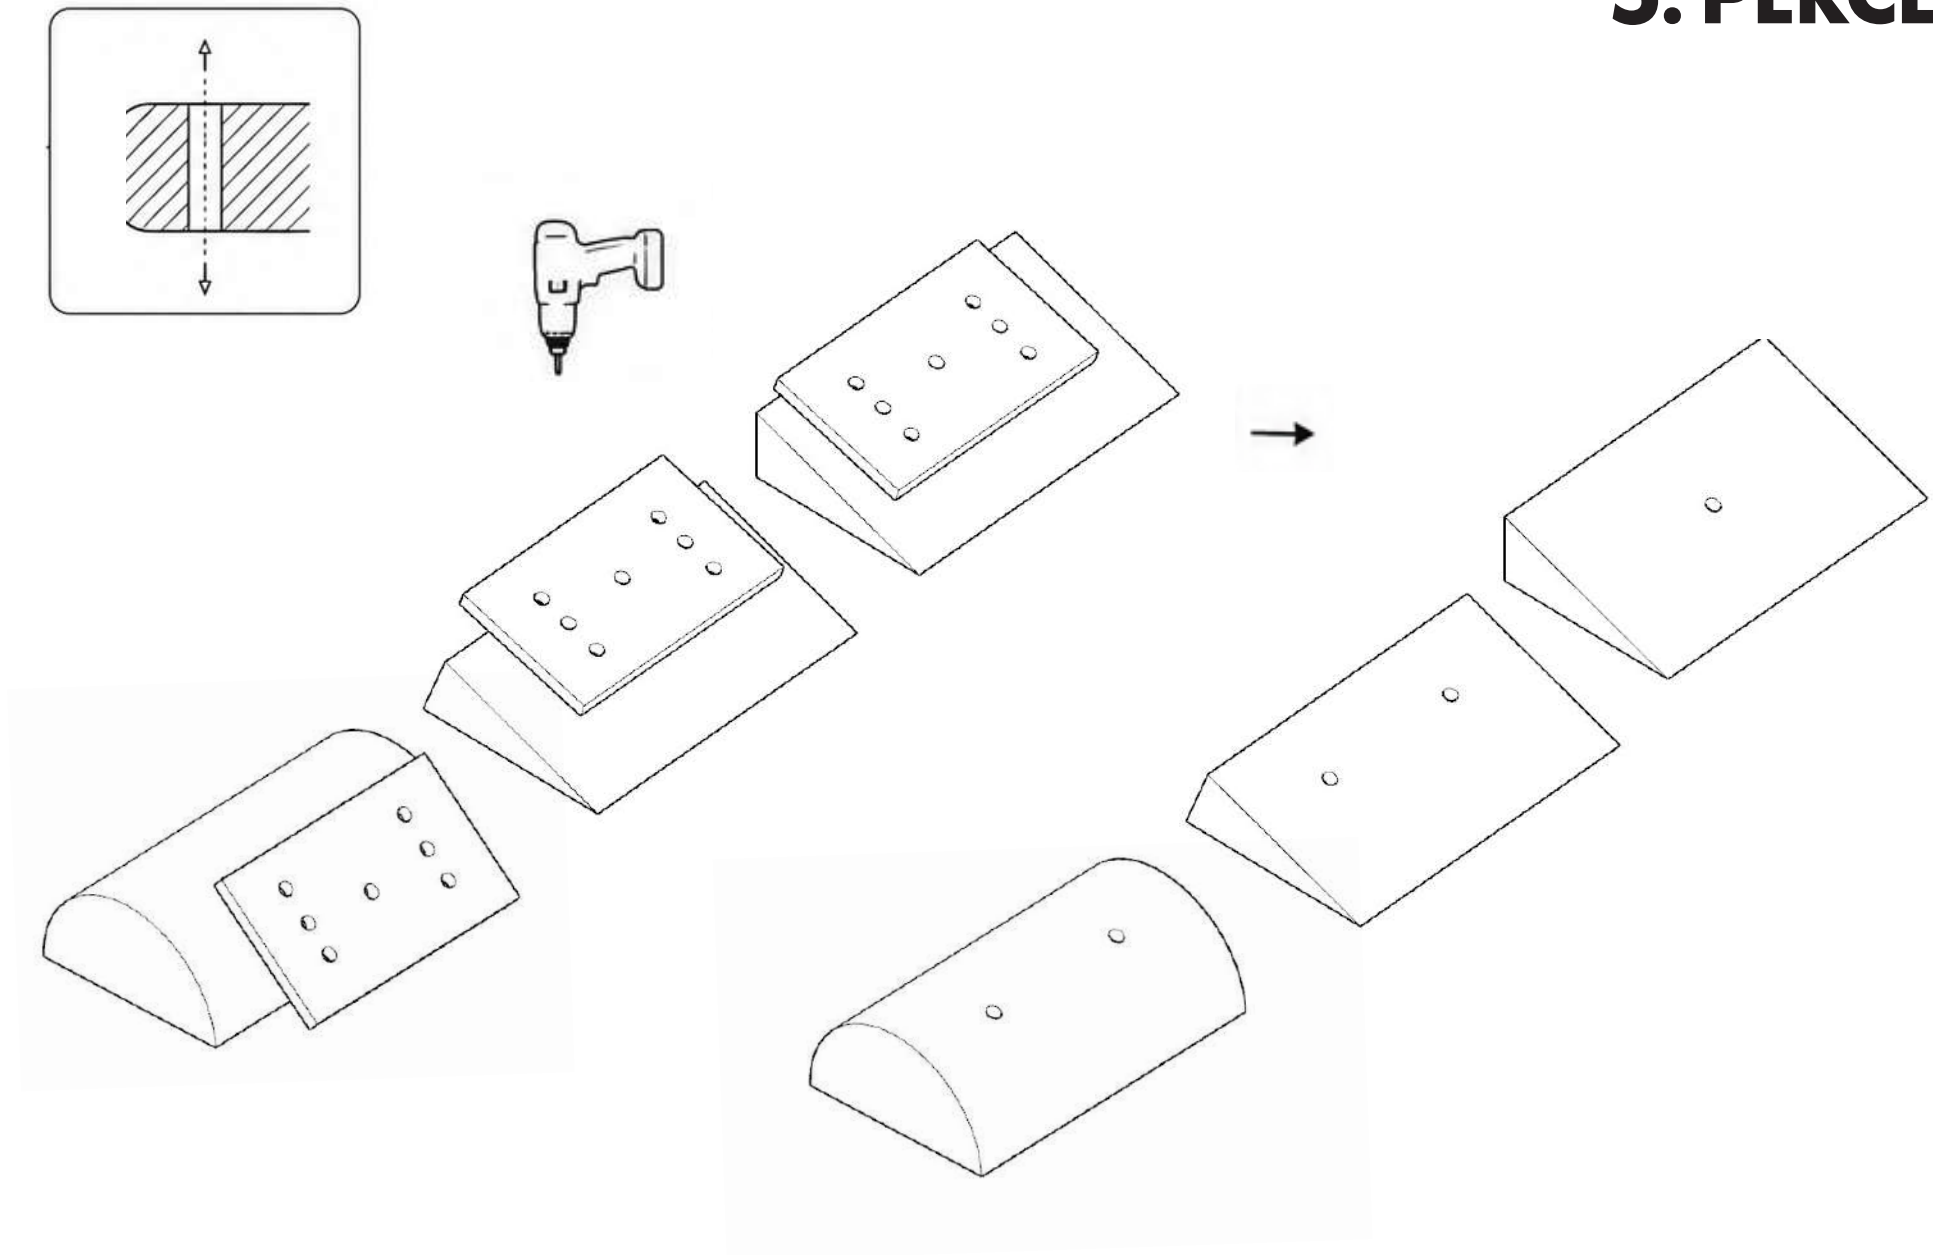

6. PERCER


1x

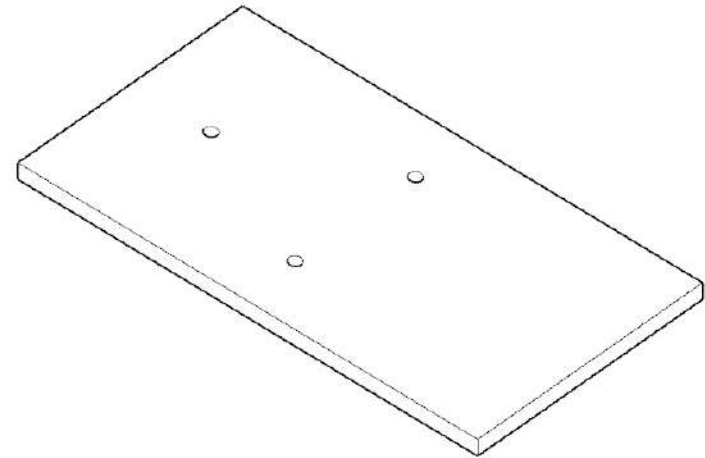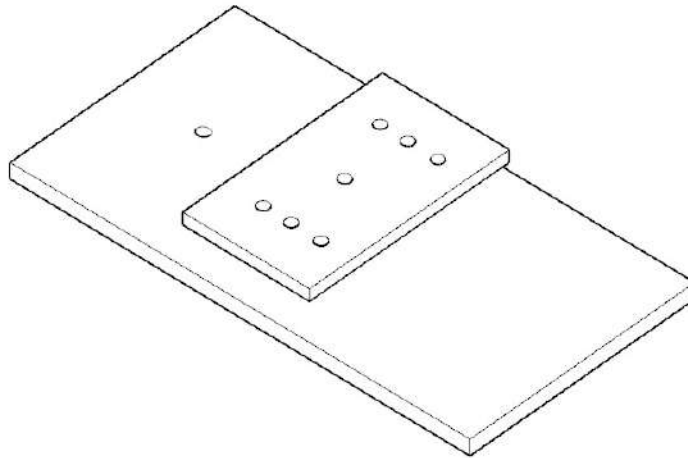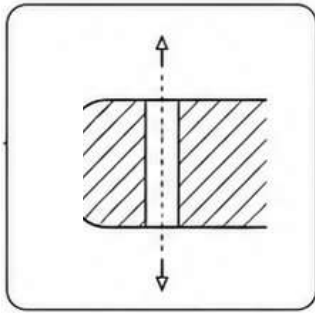


7. TRAITER




*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

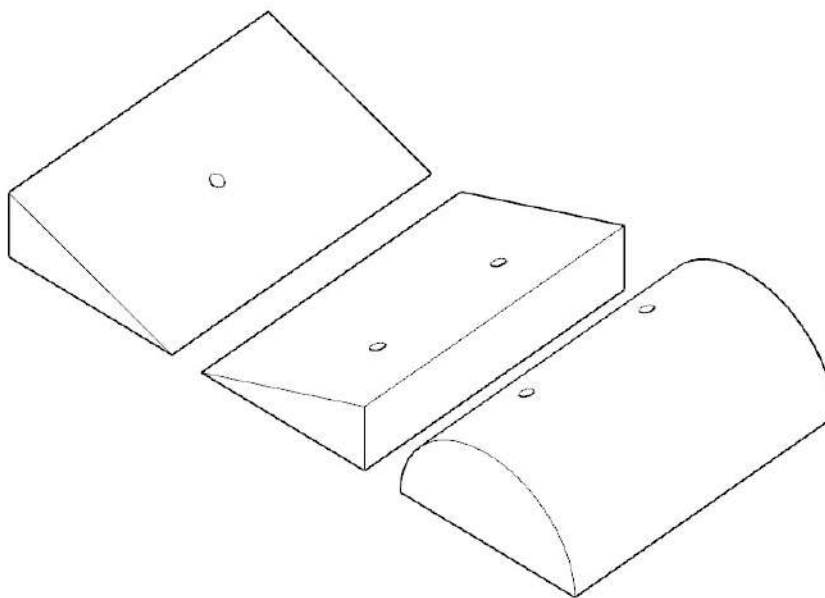


8. ASSEMBLER

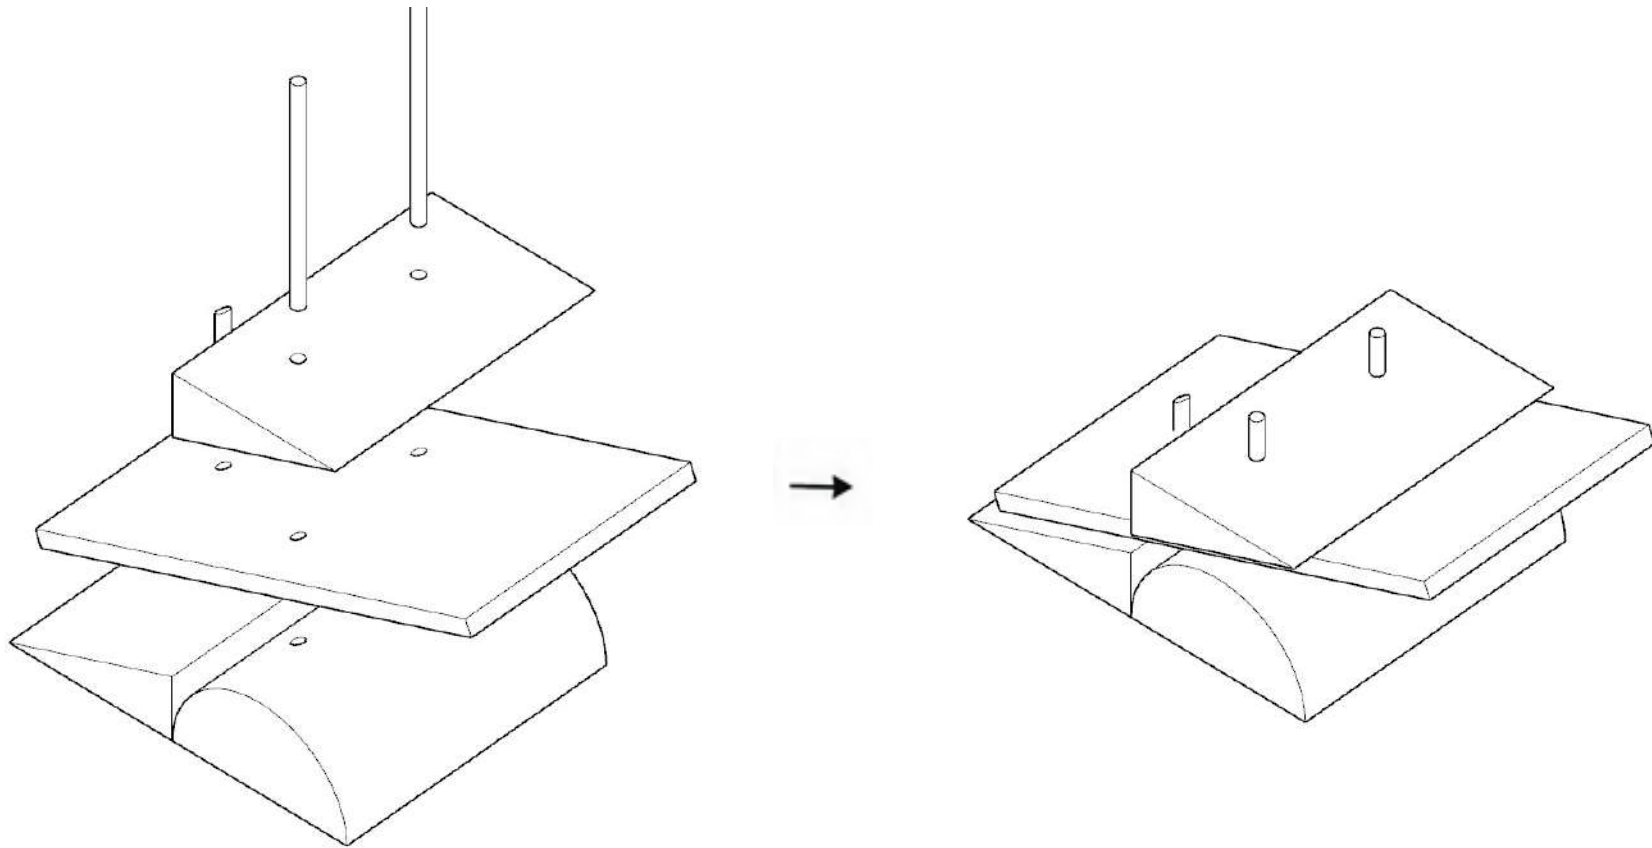


9. COUPER ET PONCER

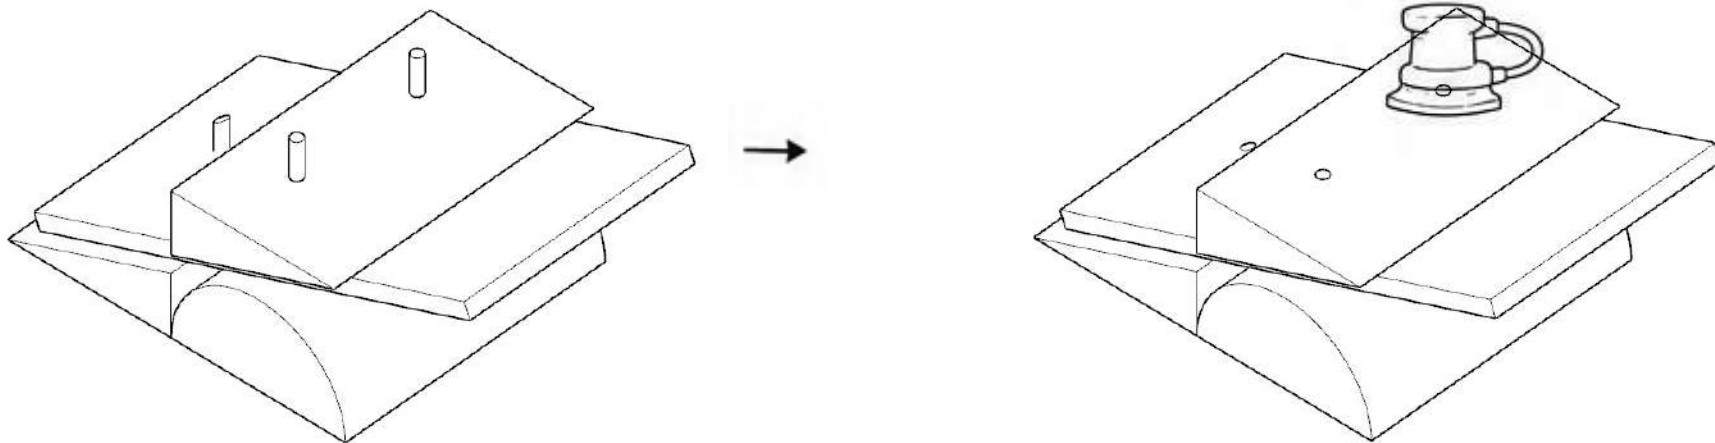


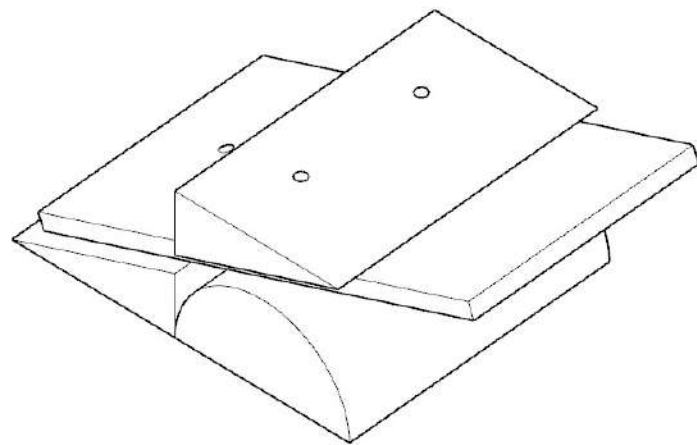


INCLINÉ

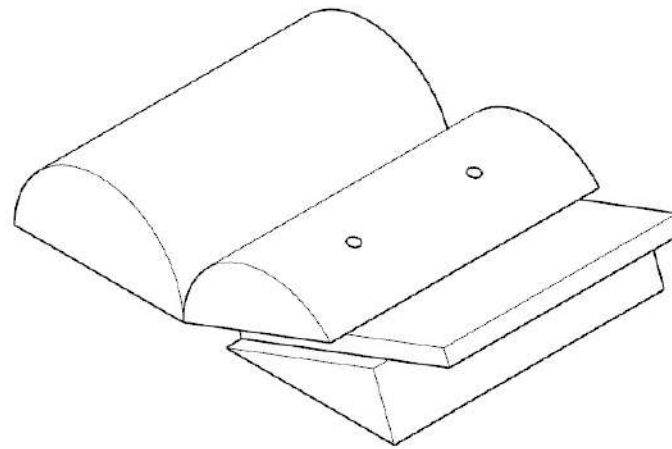

Gamme BMGPP

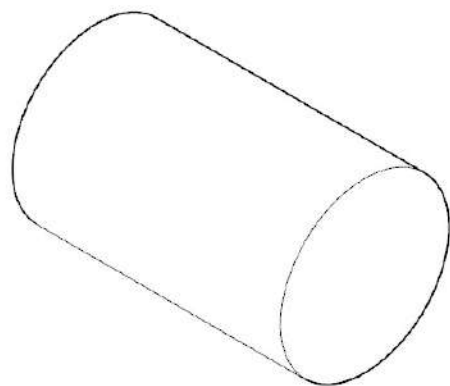


1x

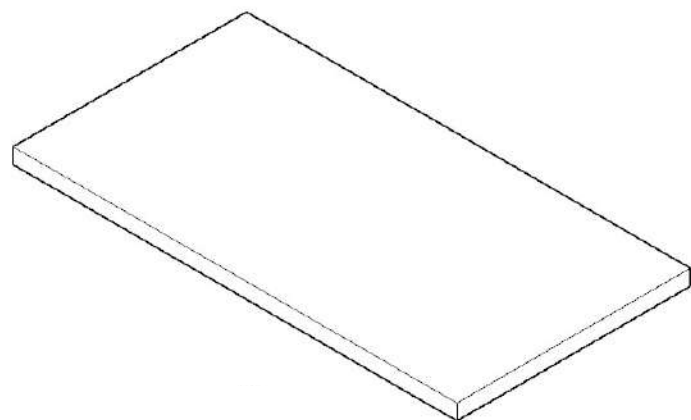



1x



2x

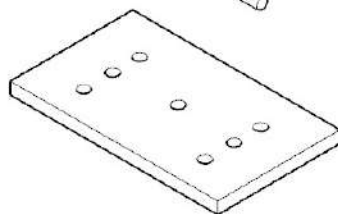

1x

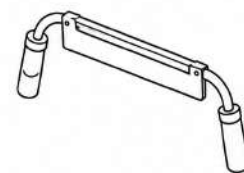


2-4



2-3 h


1. ÉCORCER

1x

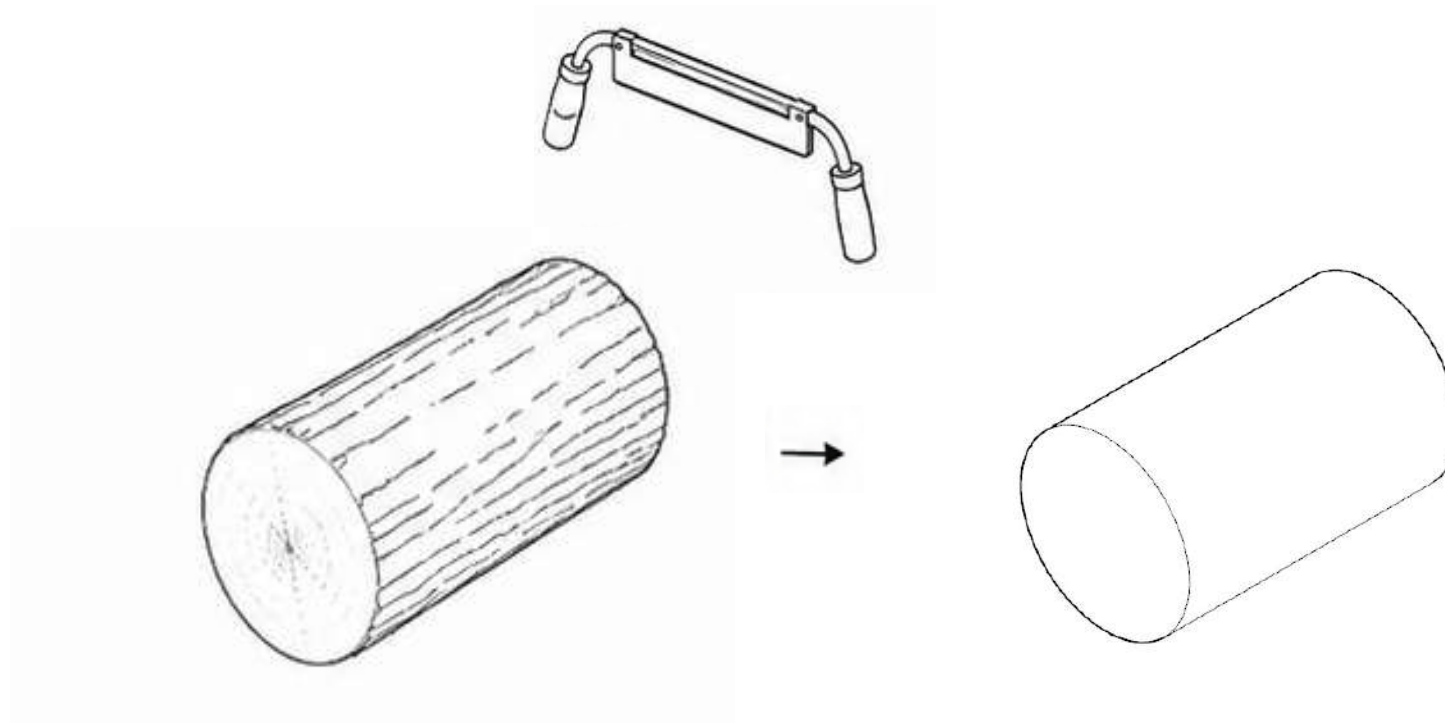


2. COUPER LE RONDIN

1x

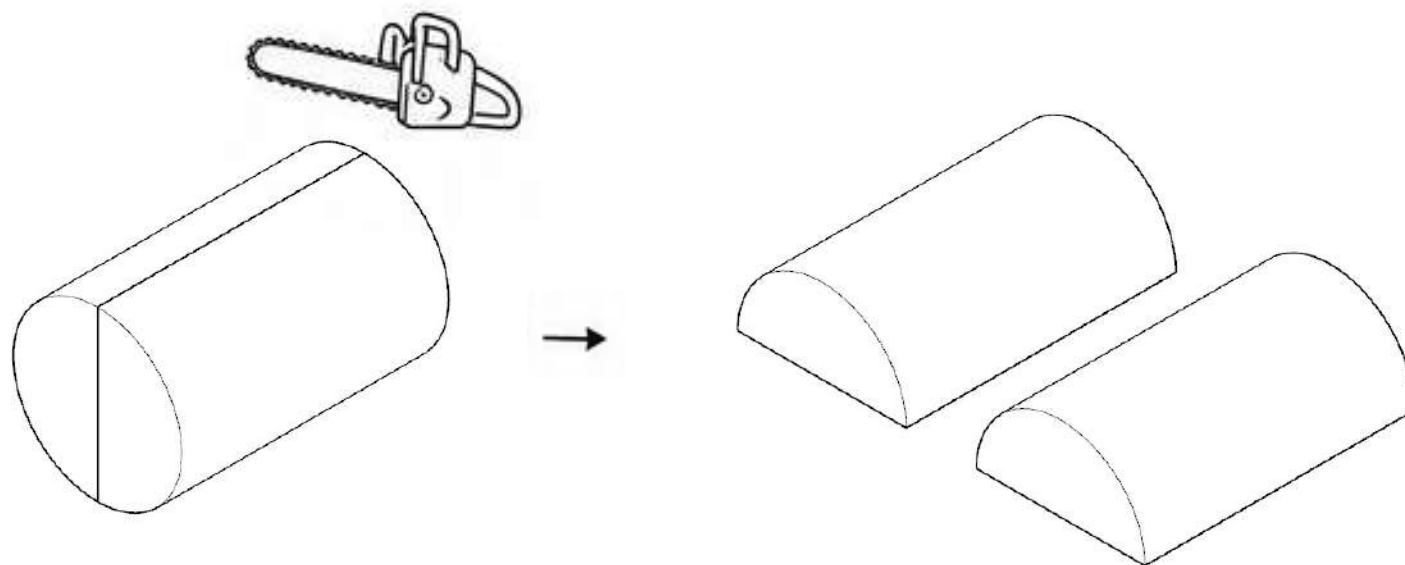




3. RECOUPER

1x

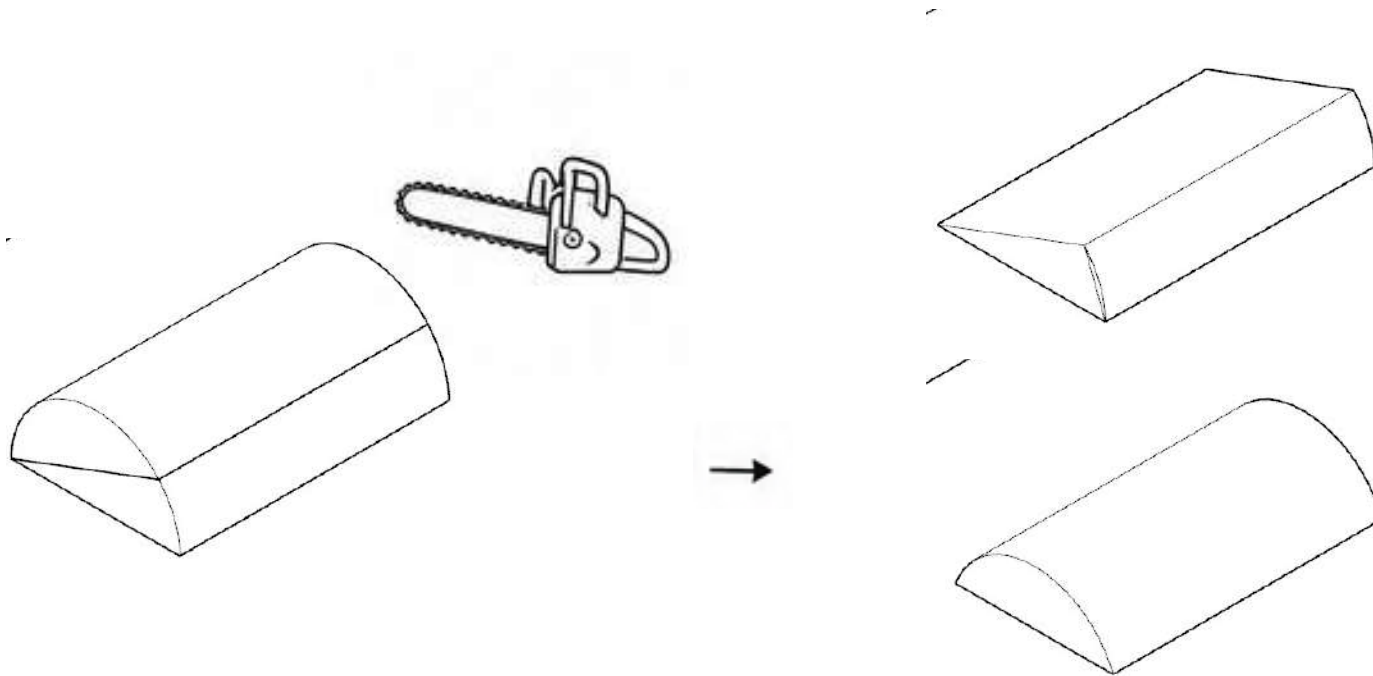






4. PONCER

1x

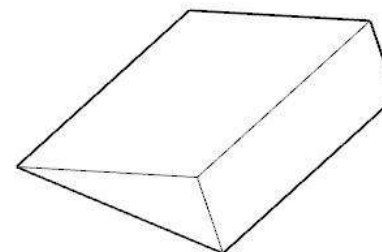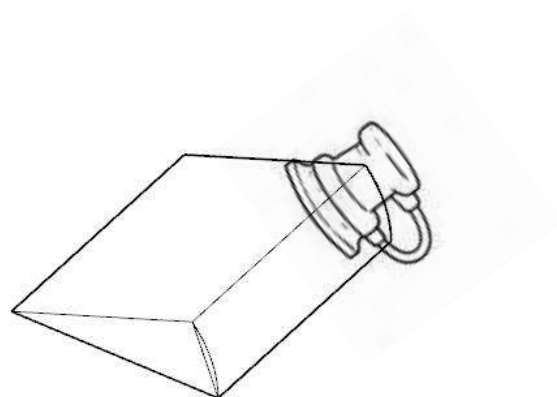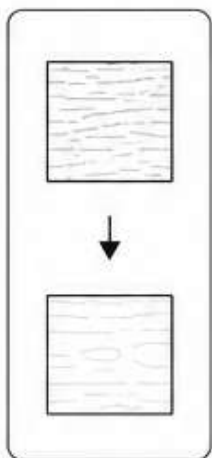


5. PERCER

1x

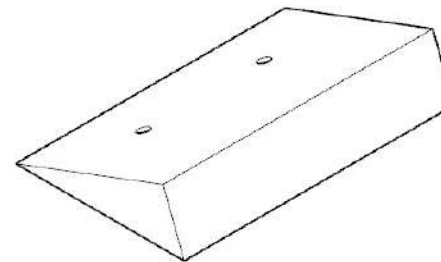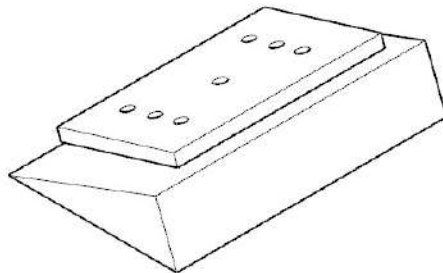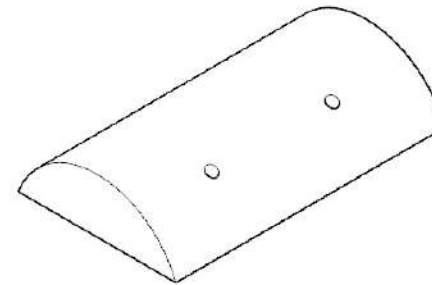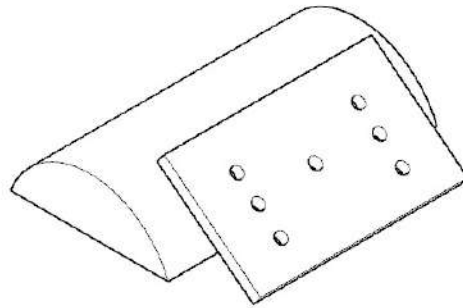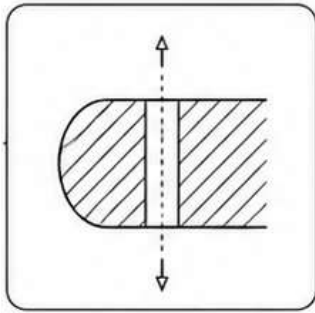




6. COUPER LE PANNEAU

1x

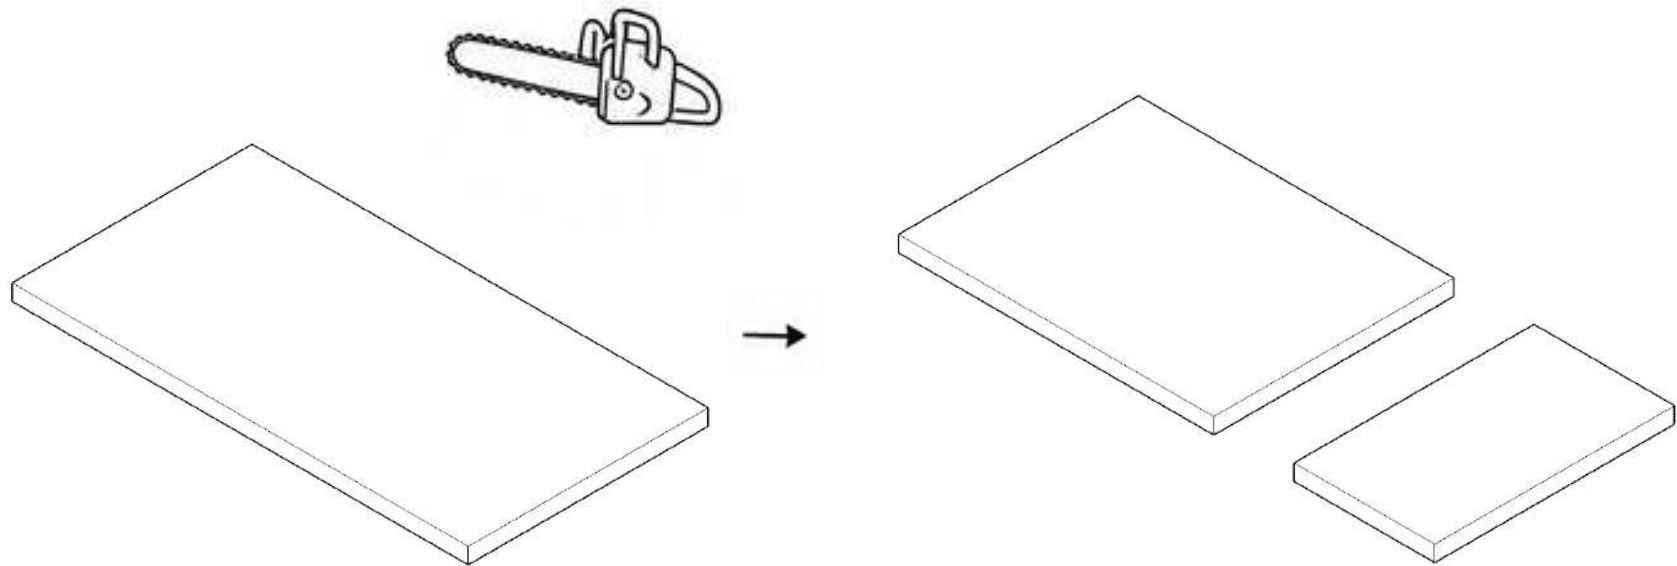

7. PERCER


1x

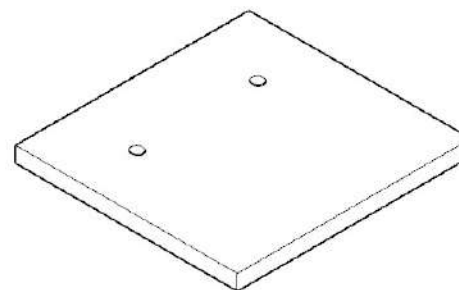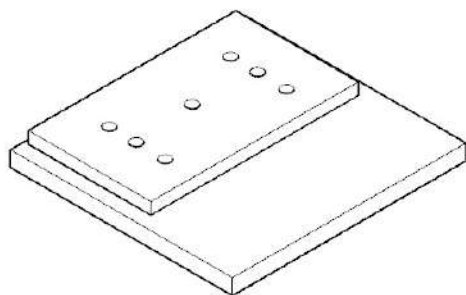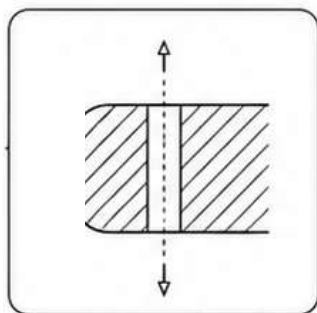


8. TRAITER





*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

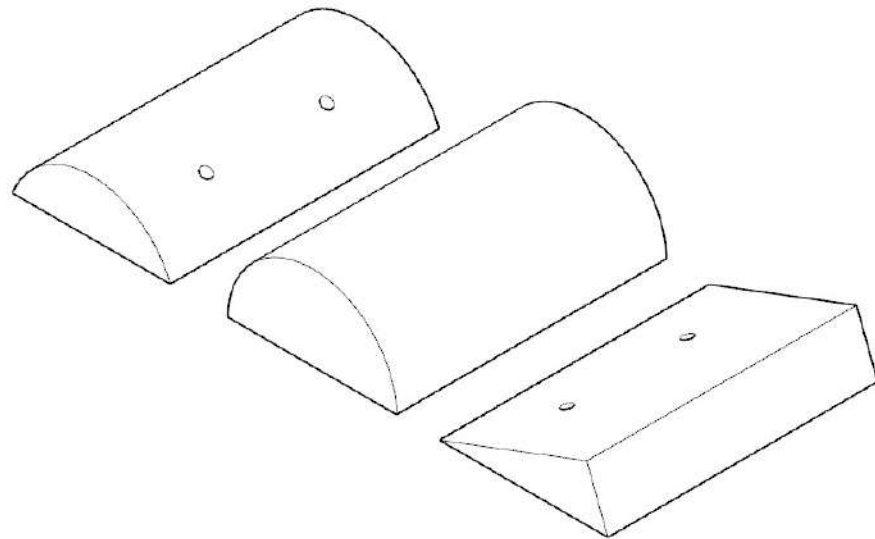


8. ASSEMBLER

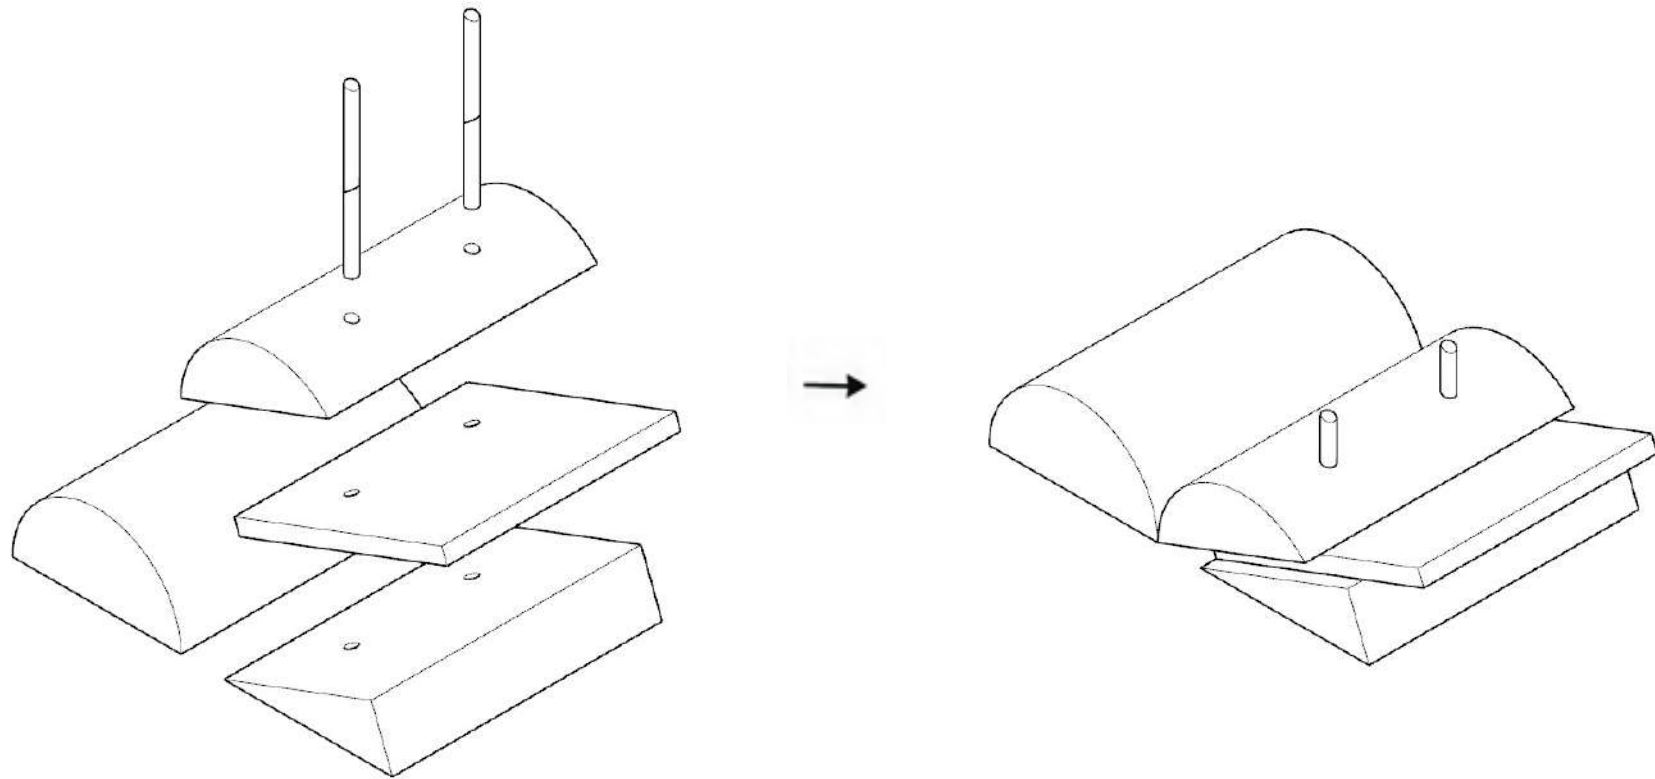


9. COUPER ET PONCER

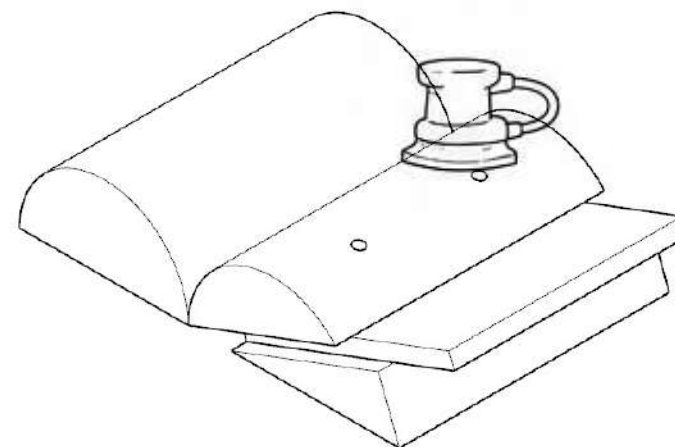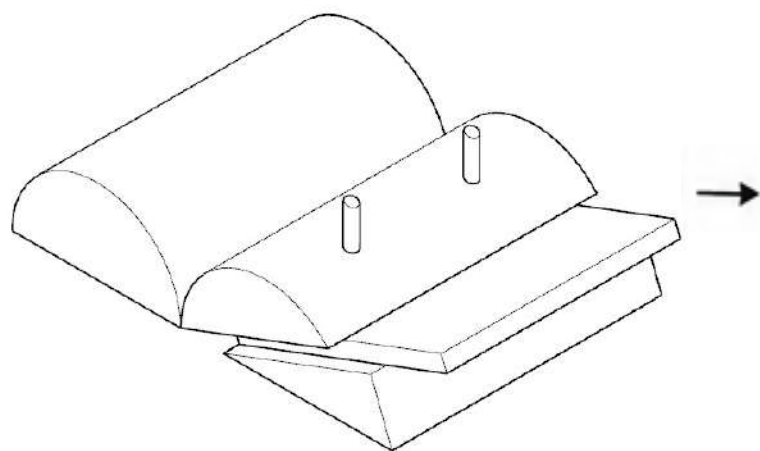


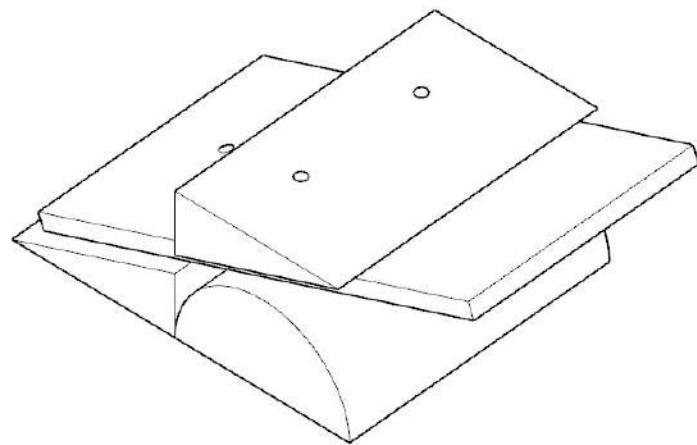


LIBRE

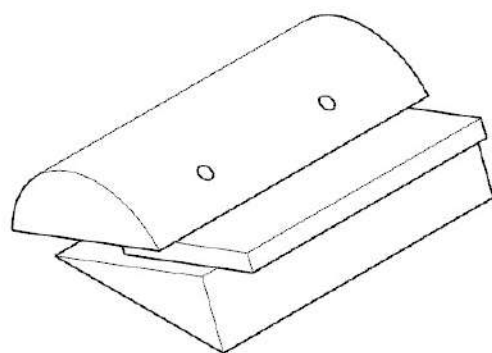

Gamme BMGPP

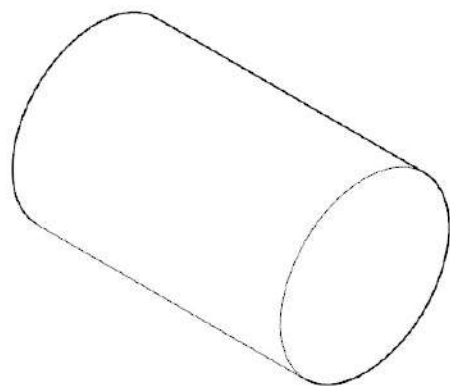


1x

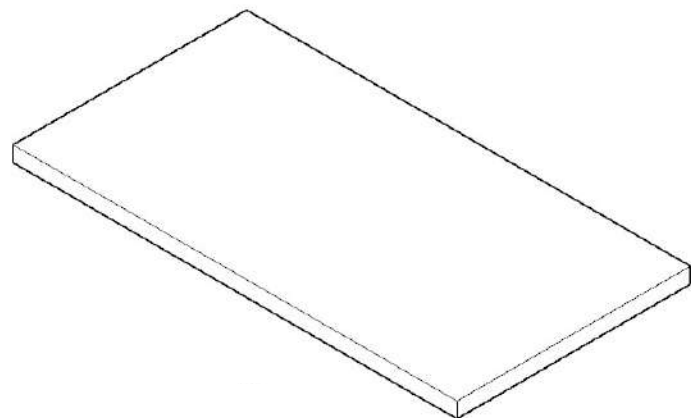




1x



2x

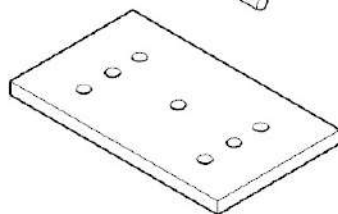

1x

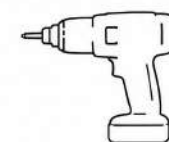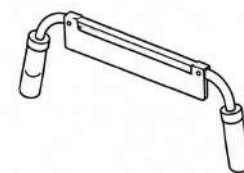


2-4




2-3 h

1x

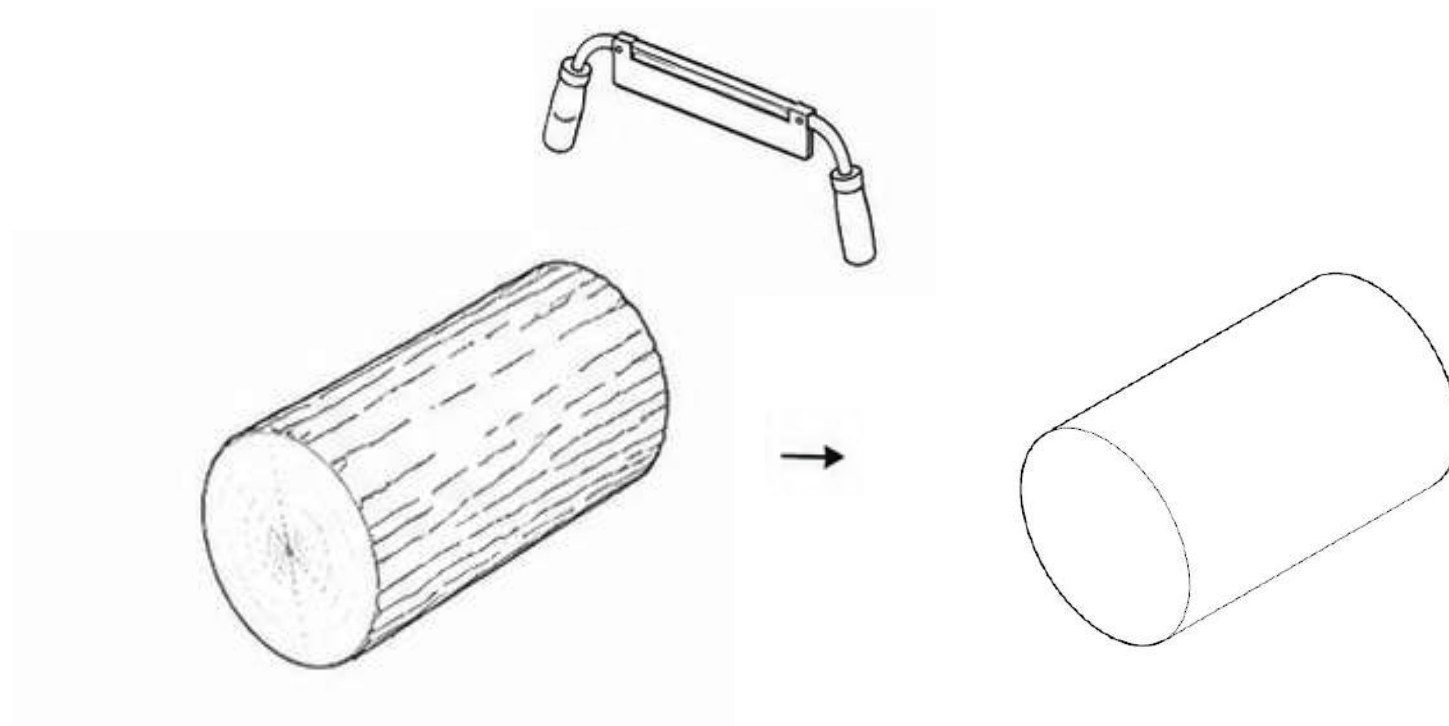


2. COUPER LE RONDIN

1x

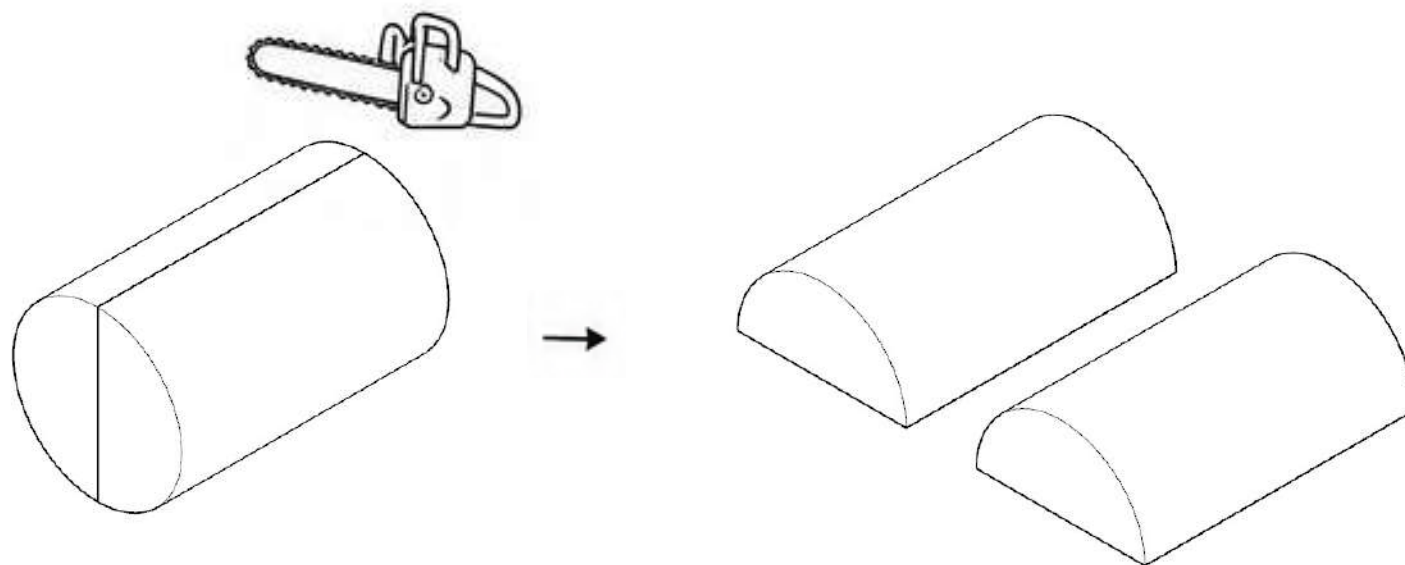



3. RECOUPER

1x

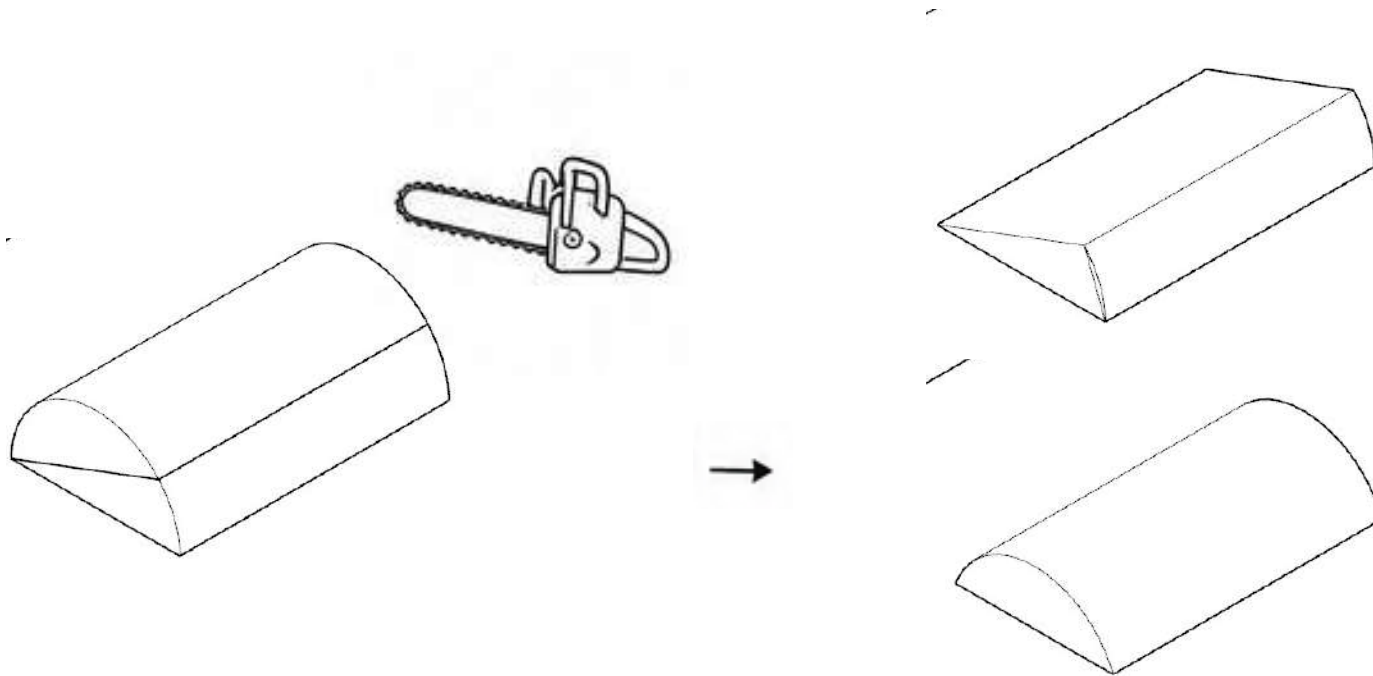






4. PONCER

1x

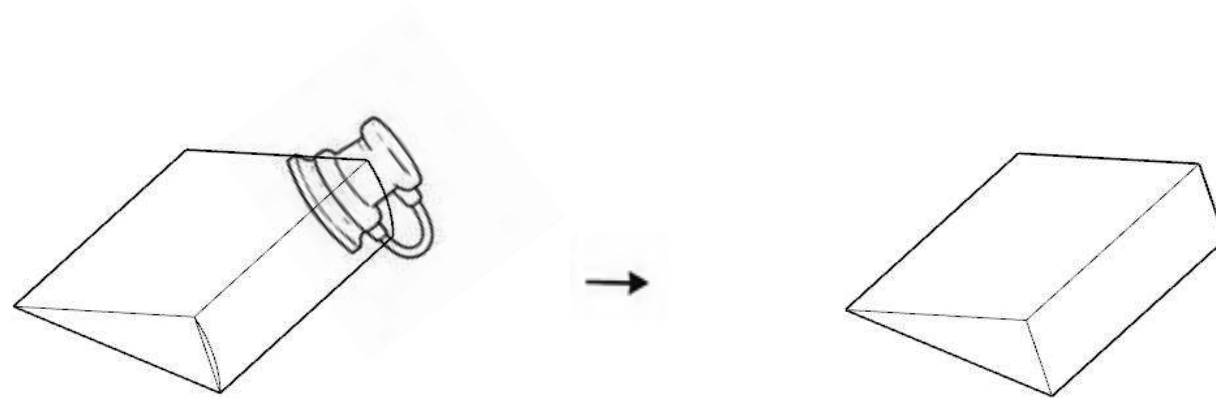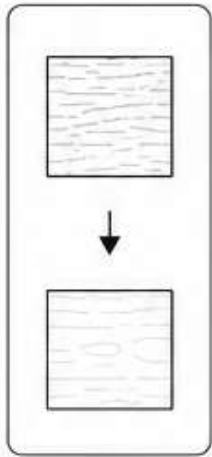


5. PERCER

1x

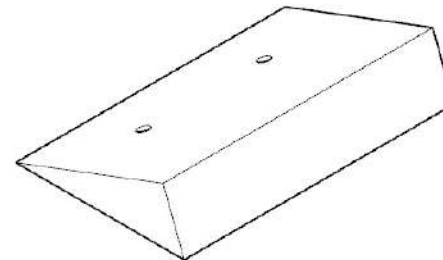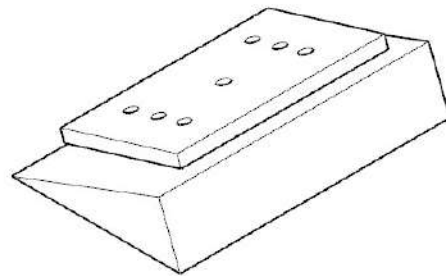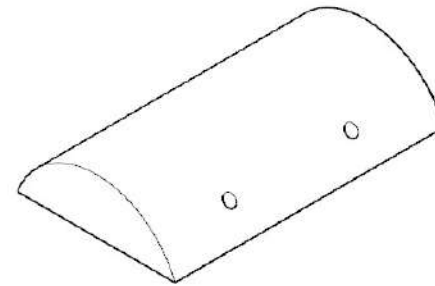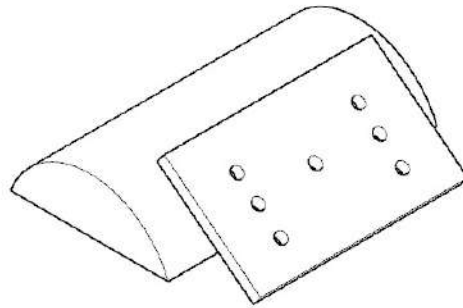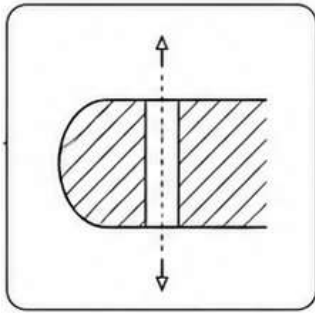




6. COUPER LE PANNEAU

1x

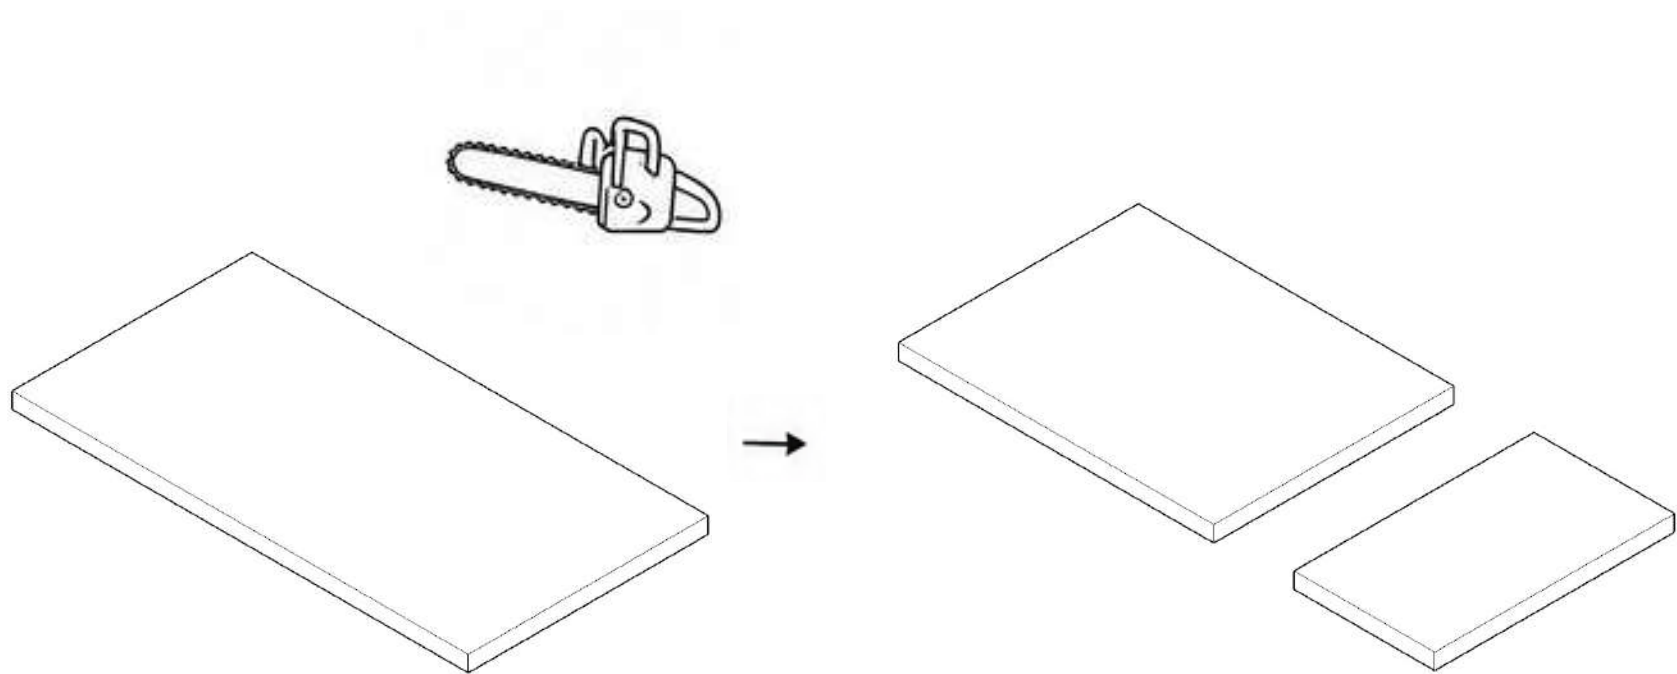

7. PERCER


1x

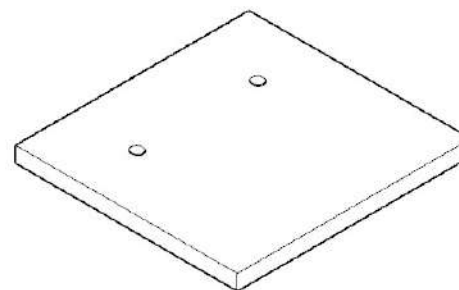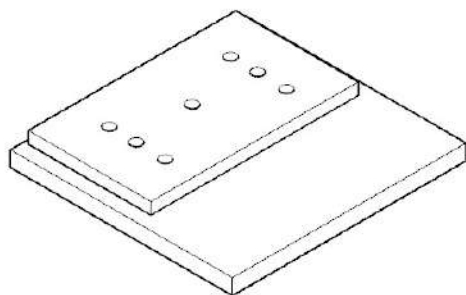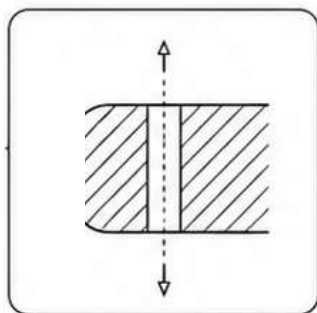



8. TRAITER





**Traitement ignifuge
+ protecteur de bois exte-
rieur (hydrofuge / anti UV)**

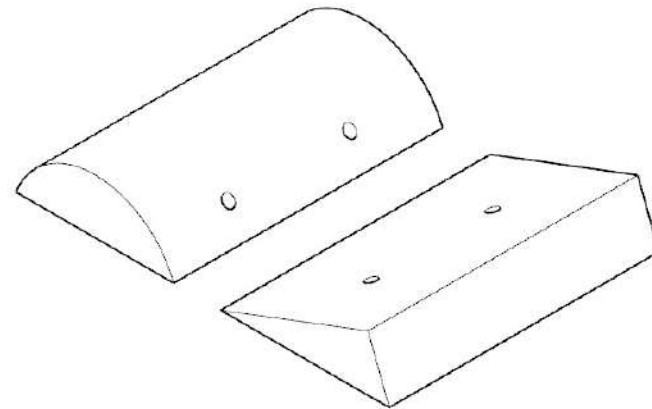


8. ASSEMBLER

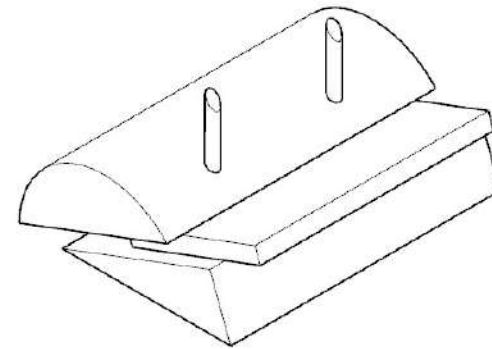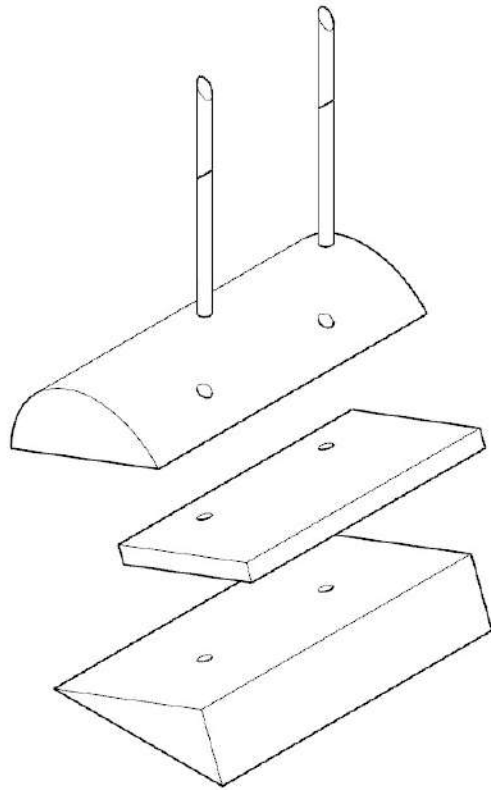


9. COUPER ET PONCER

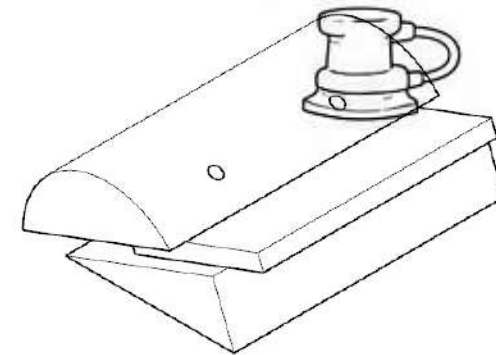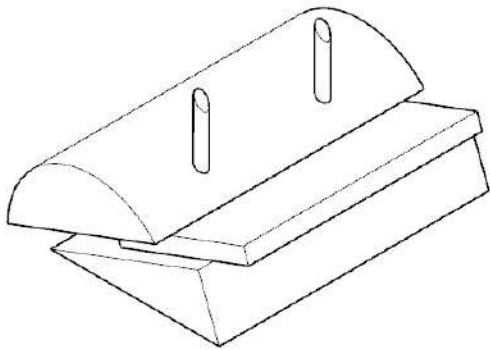


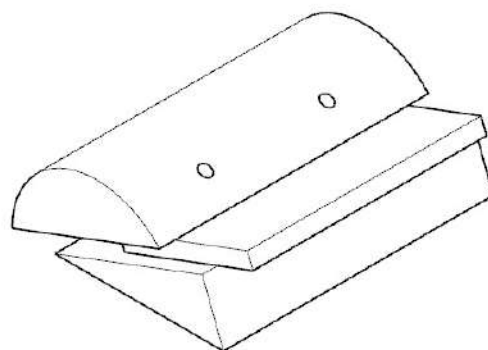


COMPLICE

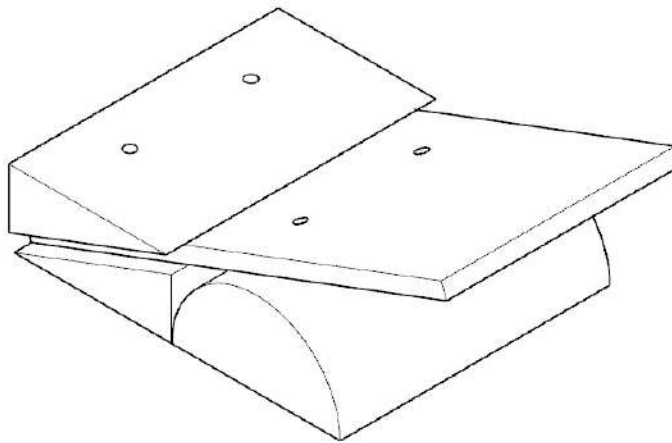

Gamme BMGPP

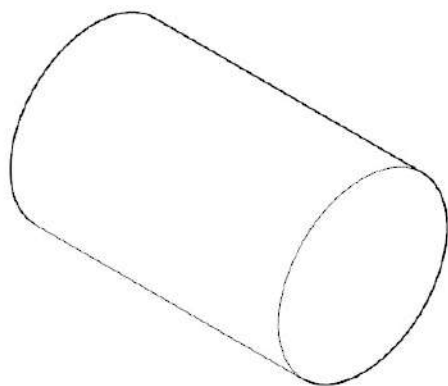


2x

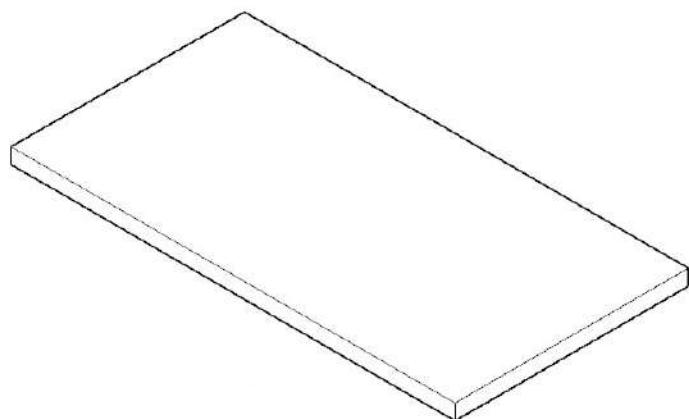



1x



4x

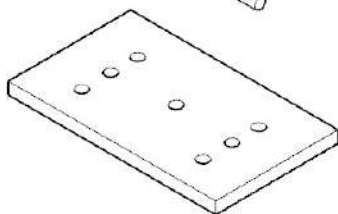

1x

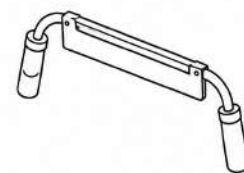


2-4



2-3 h


1. ÉCORCER

1x

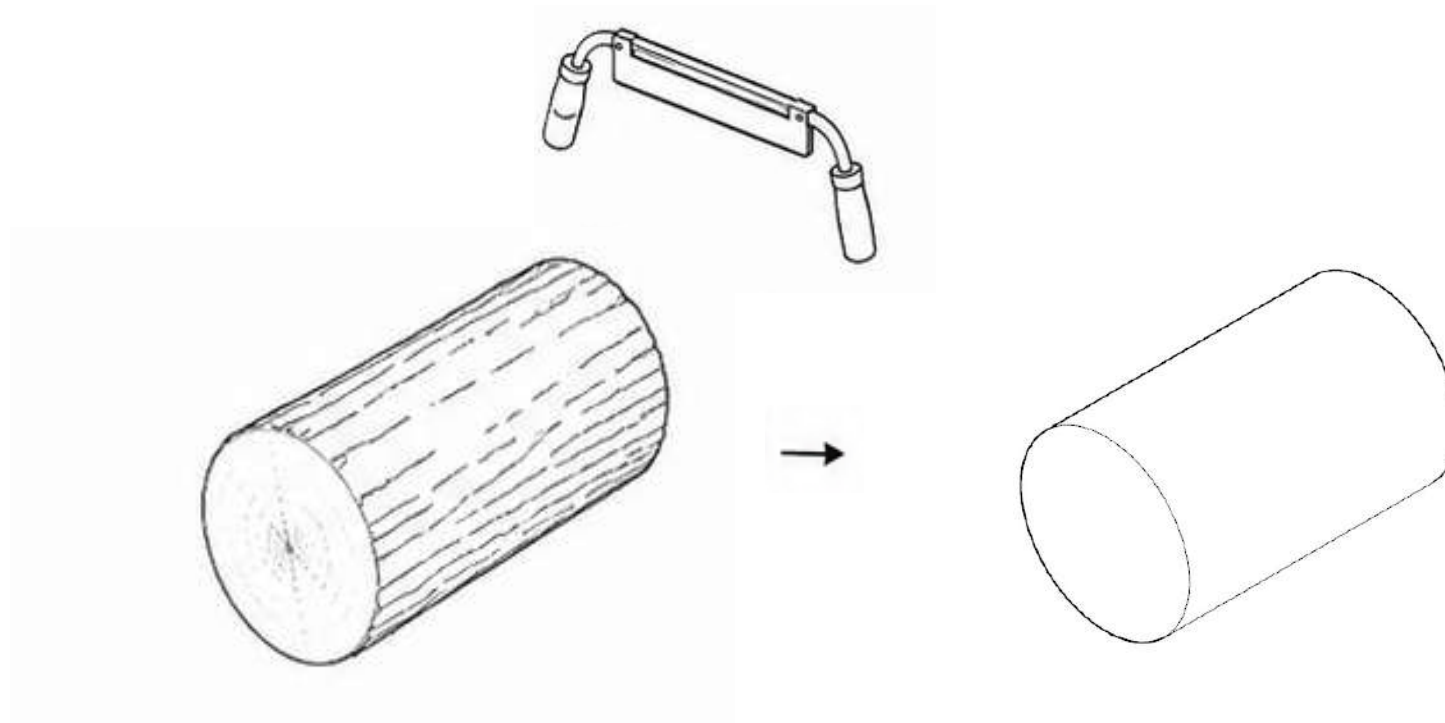


2. COUPER LE RONDIN

1x

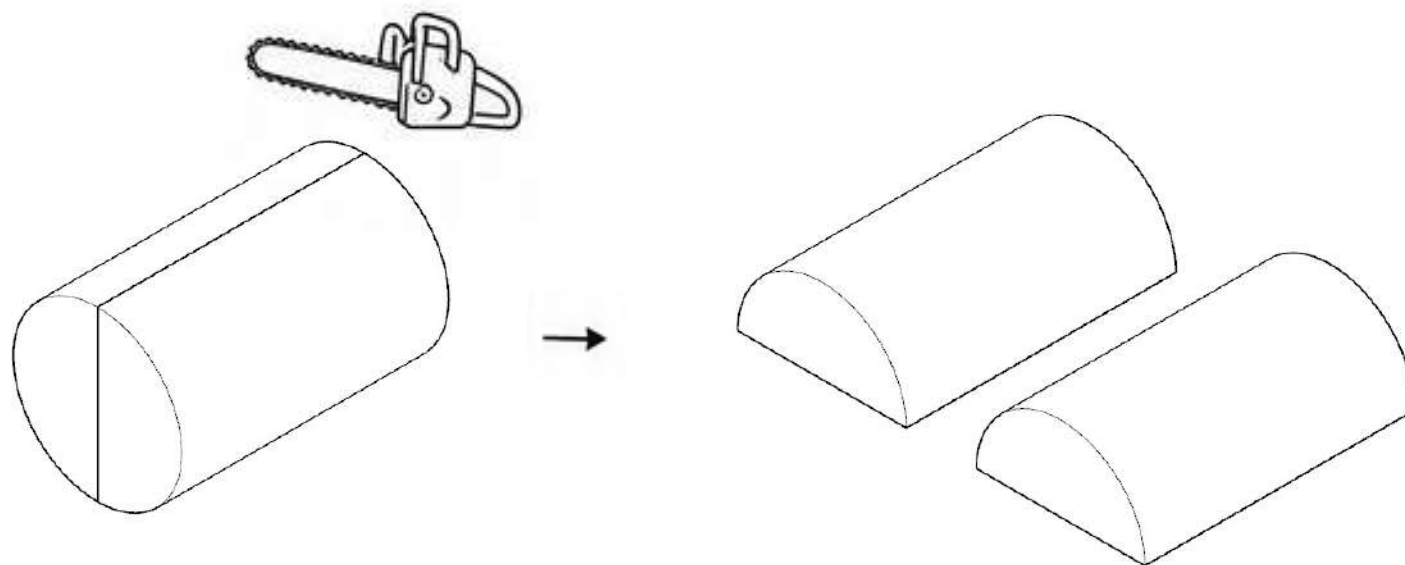



3. RECOUPER

2x

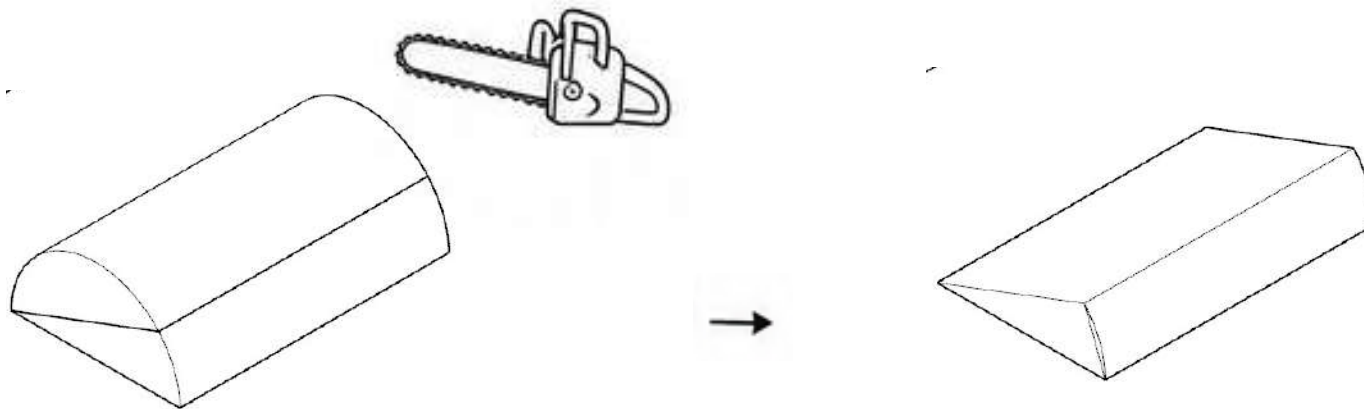








4. PONCER

2x

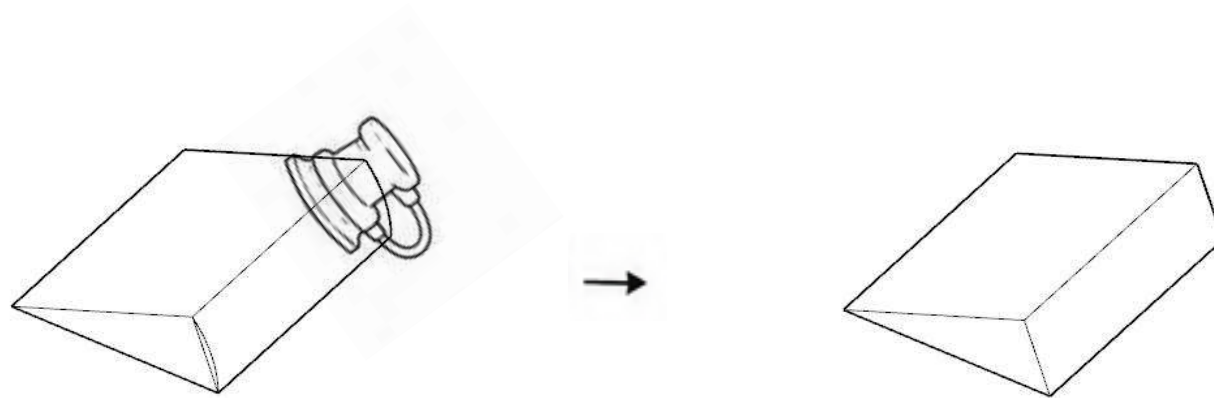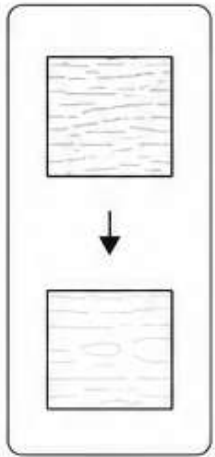




5. PERCER

1x

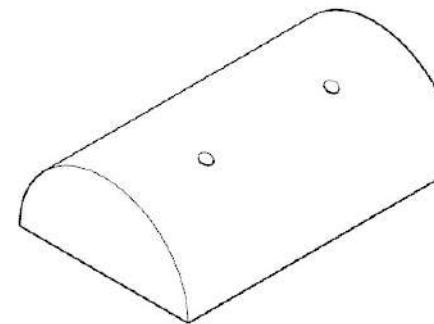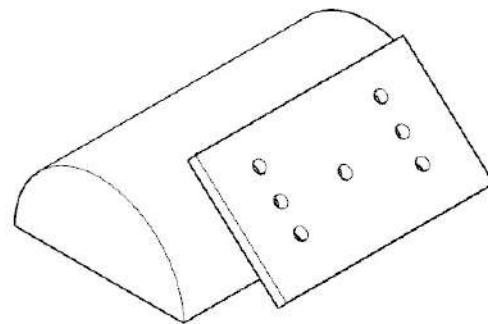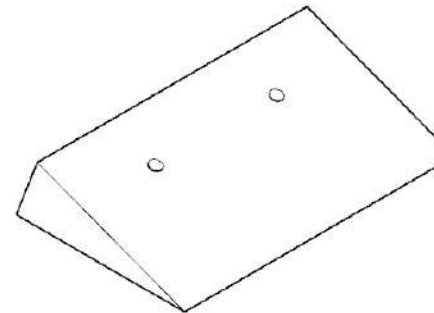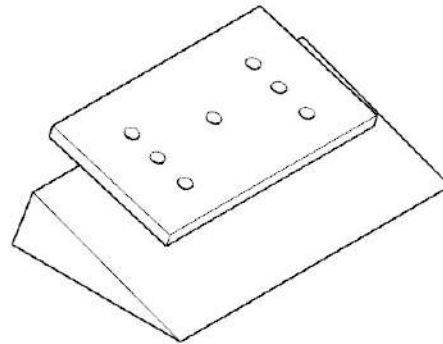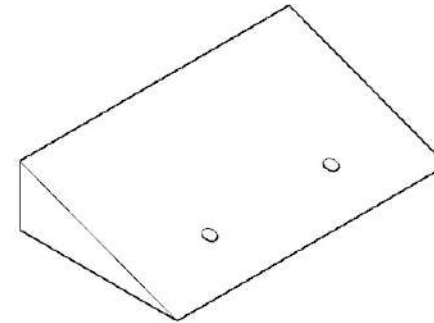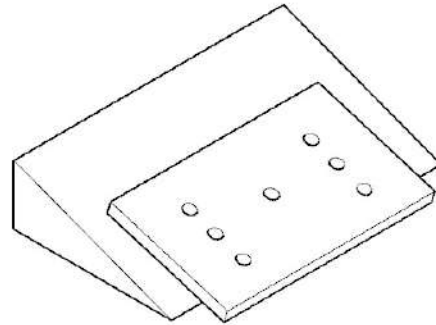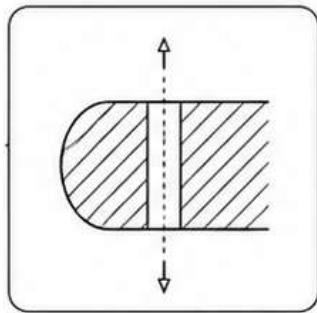

6. PERCER


1x

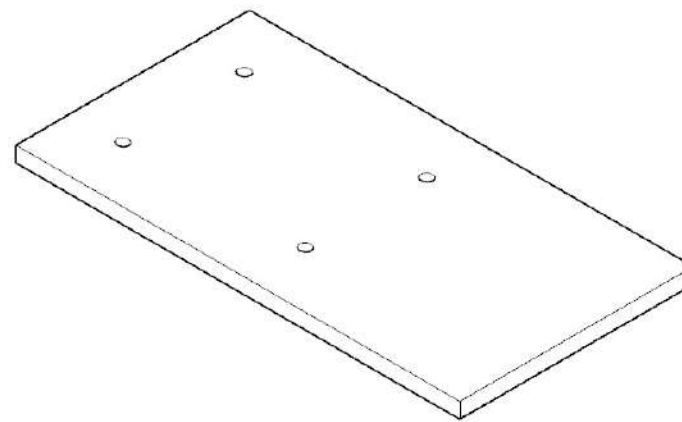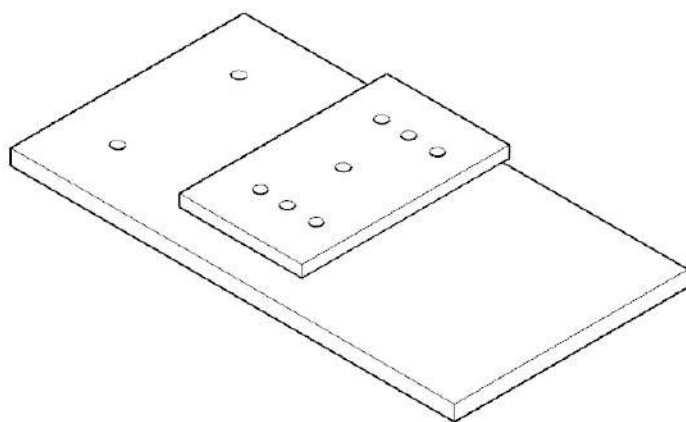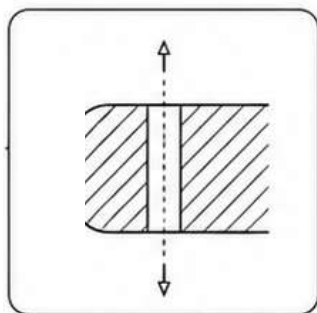



8. TRAITER





*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

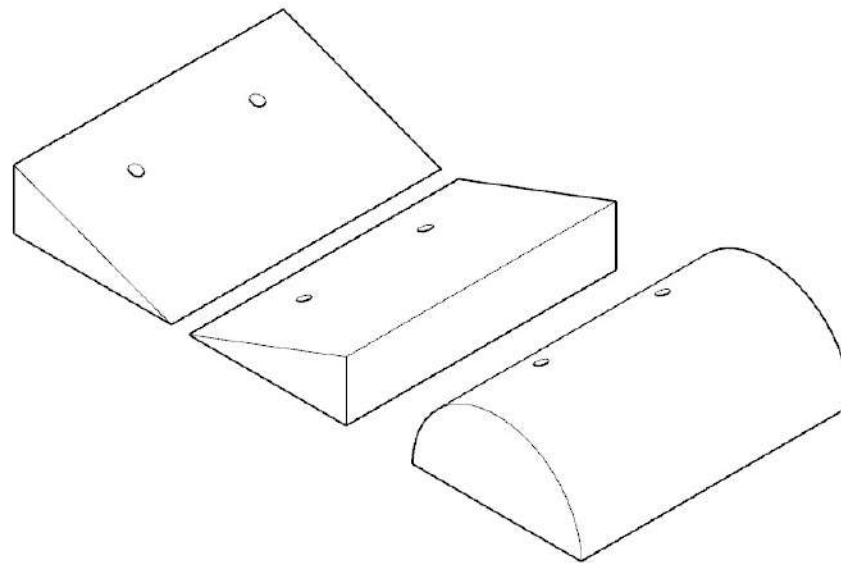


8. ASSEMBLER

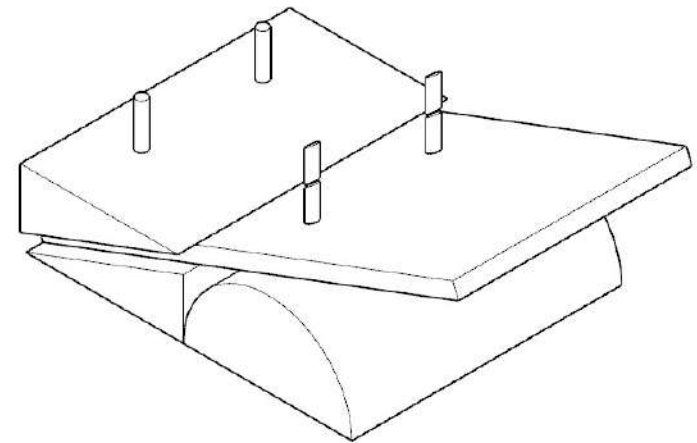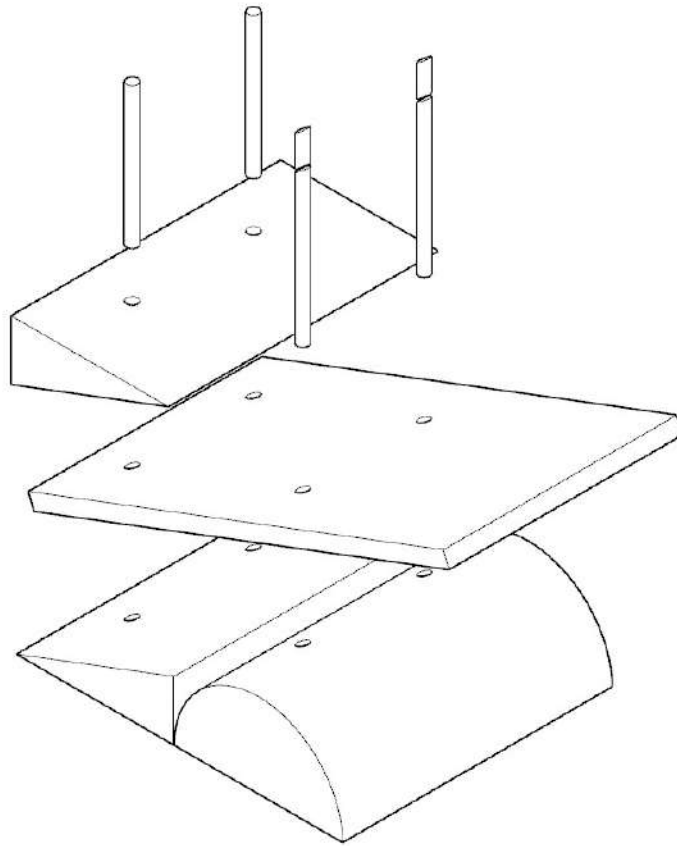


9. COUPER ET PONCER

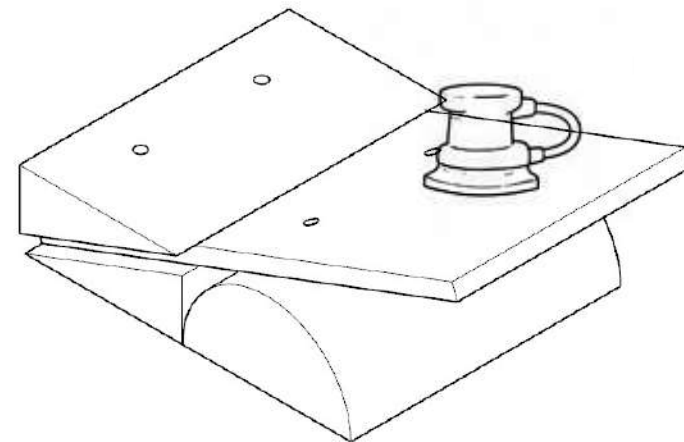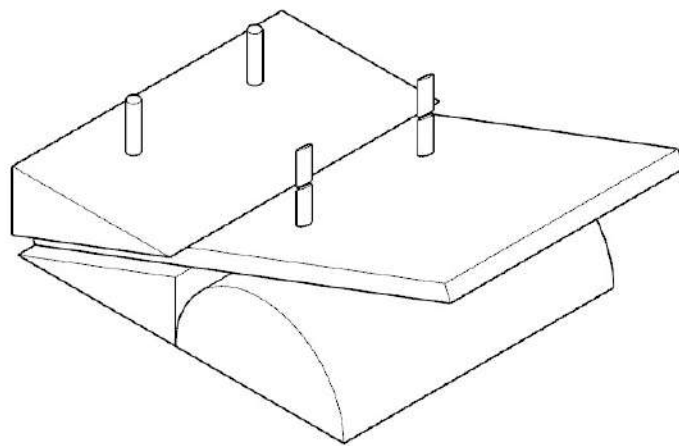


1

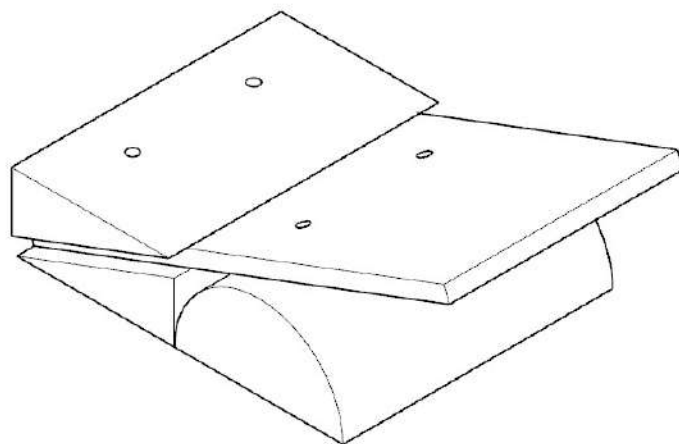


OBSERVATOIRE

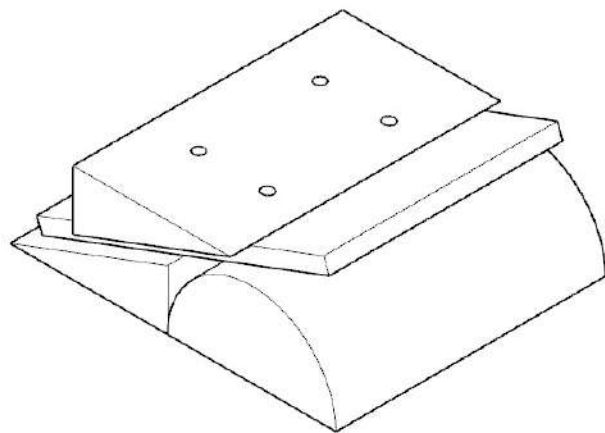

Gamme BMGPP

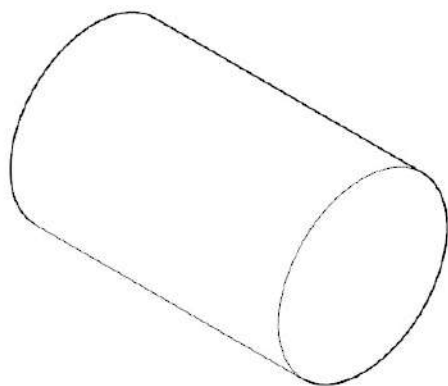


2x

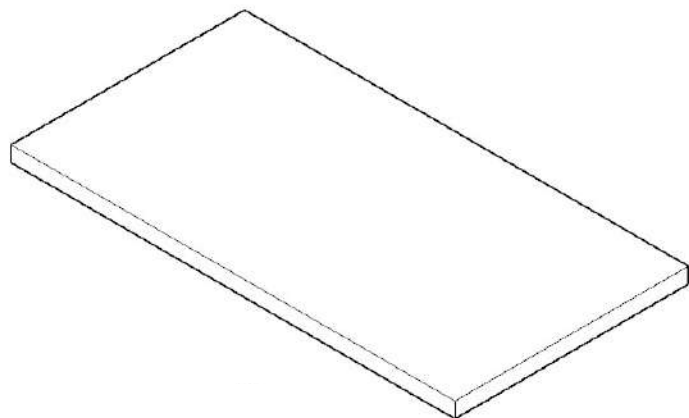



1x



4x

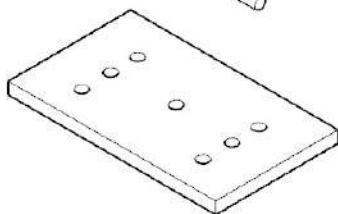

1x

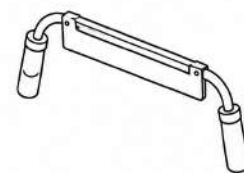


2-4



2-3 h


1. ÉCORCER

1x

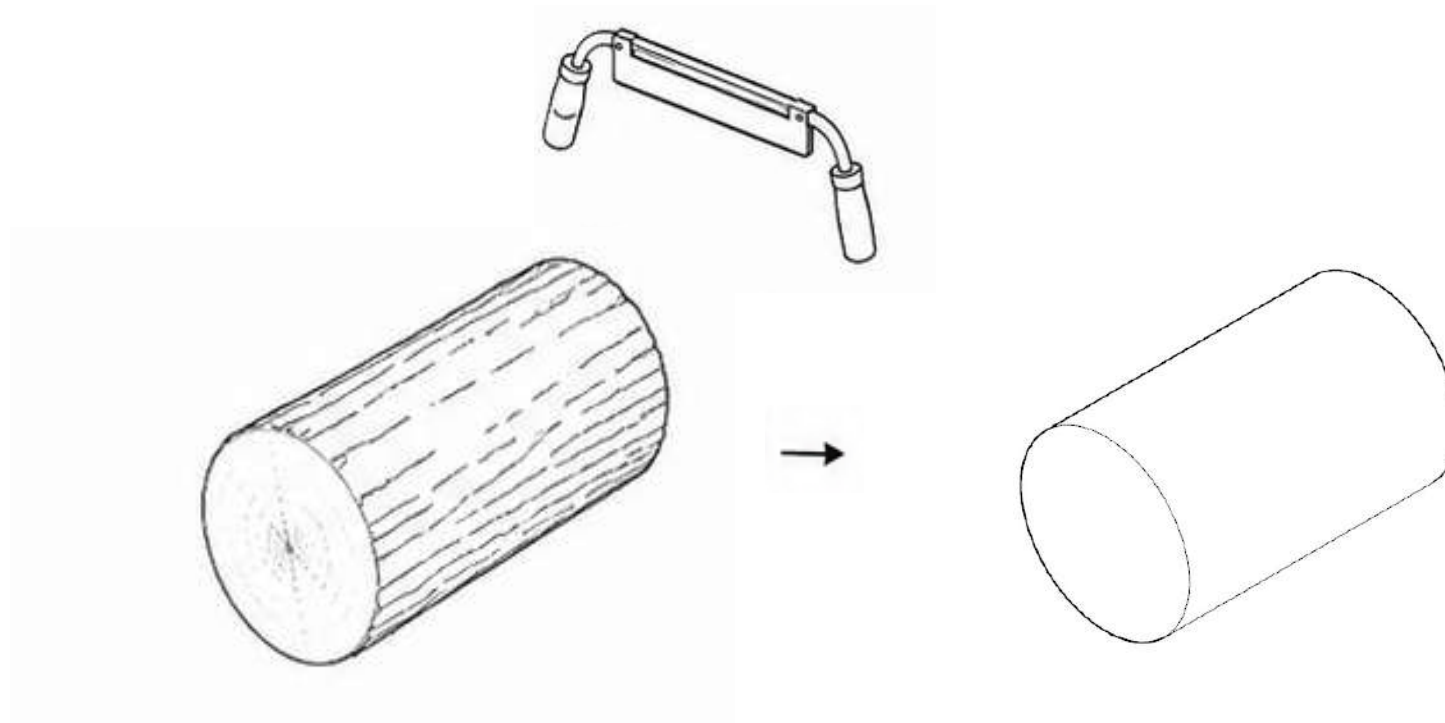


2. COUPER LE RONDIN

2x

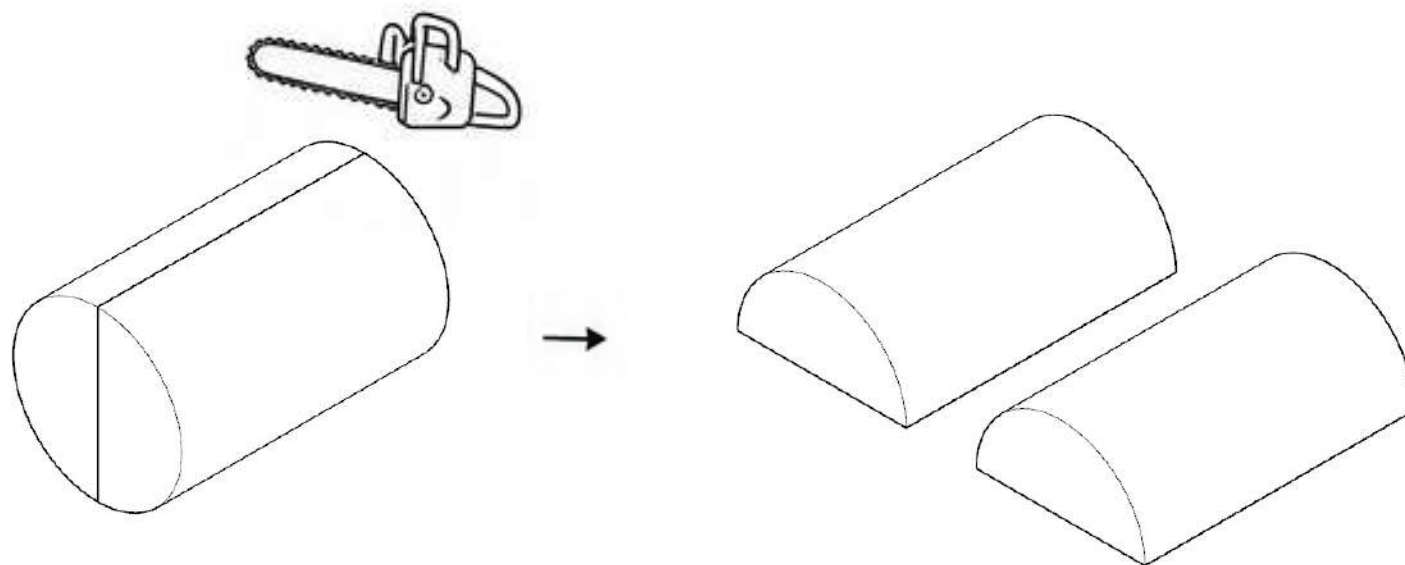



3. RECOUPER

2x

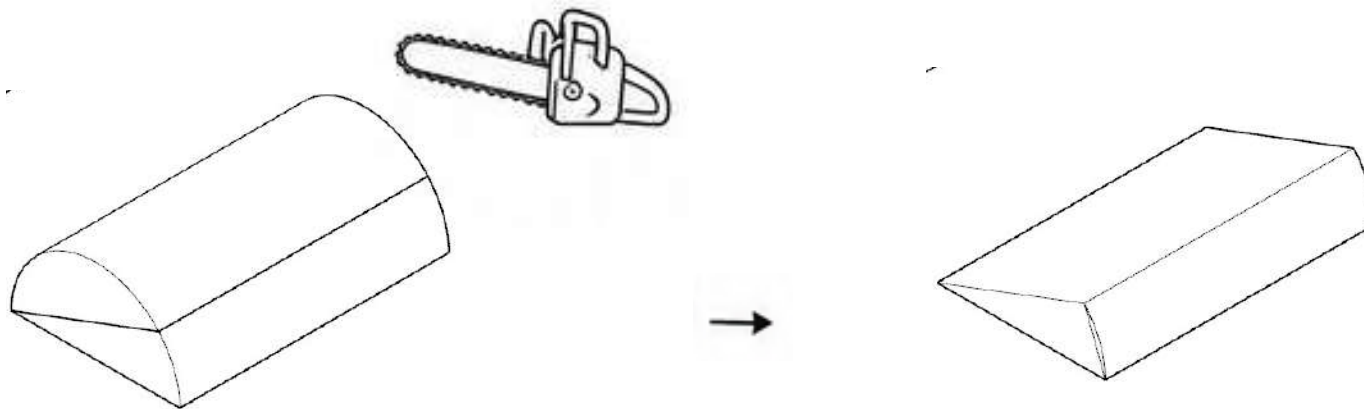








4. PONCER

2x

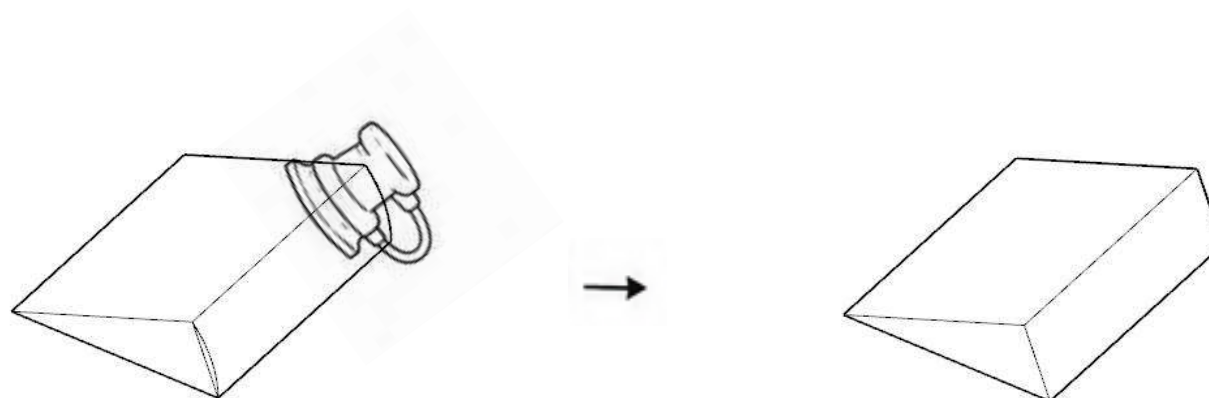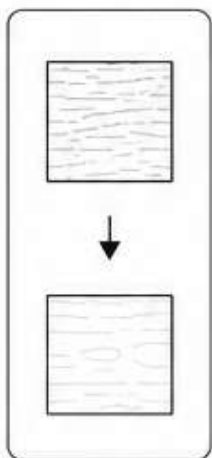


5. PERCER

1x

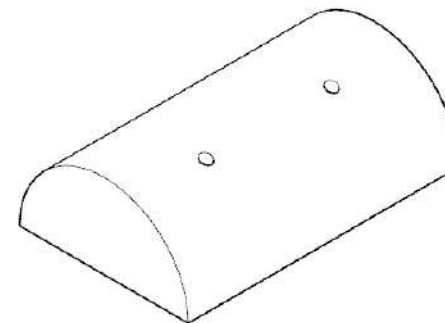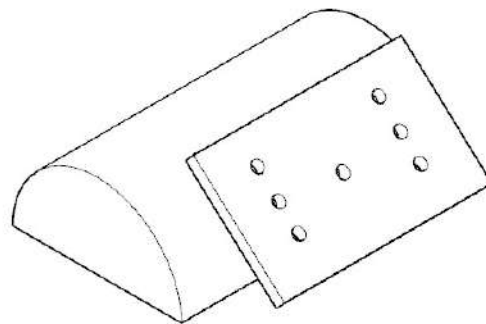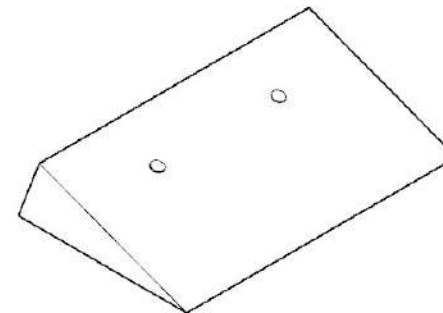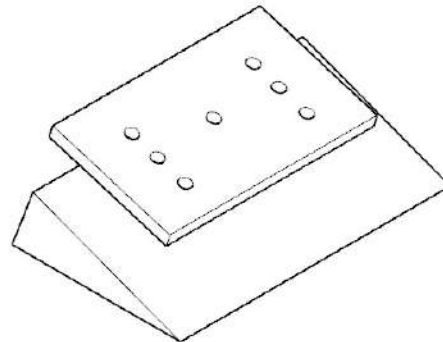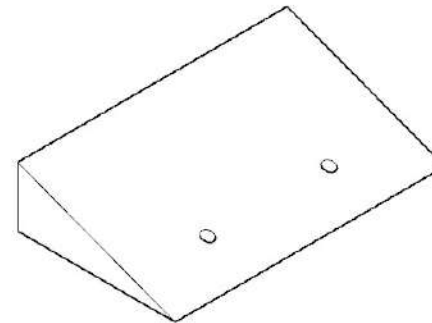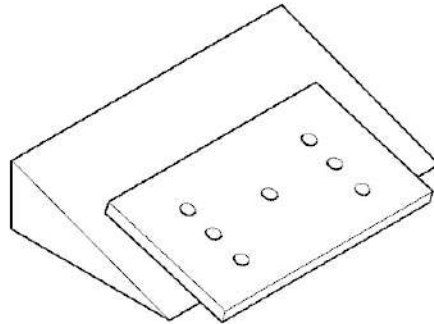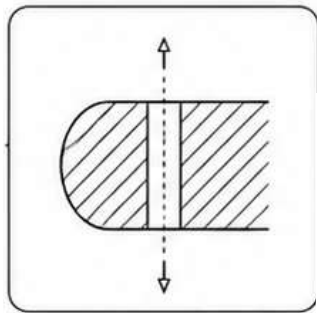




6. COUPER LE PANNEAU

1x

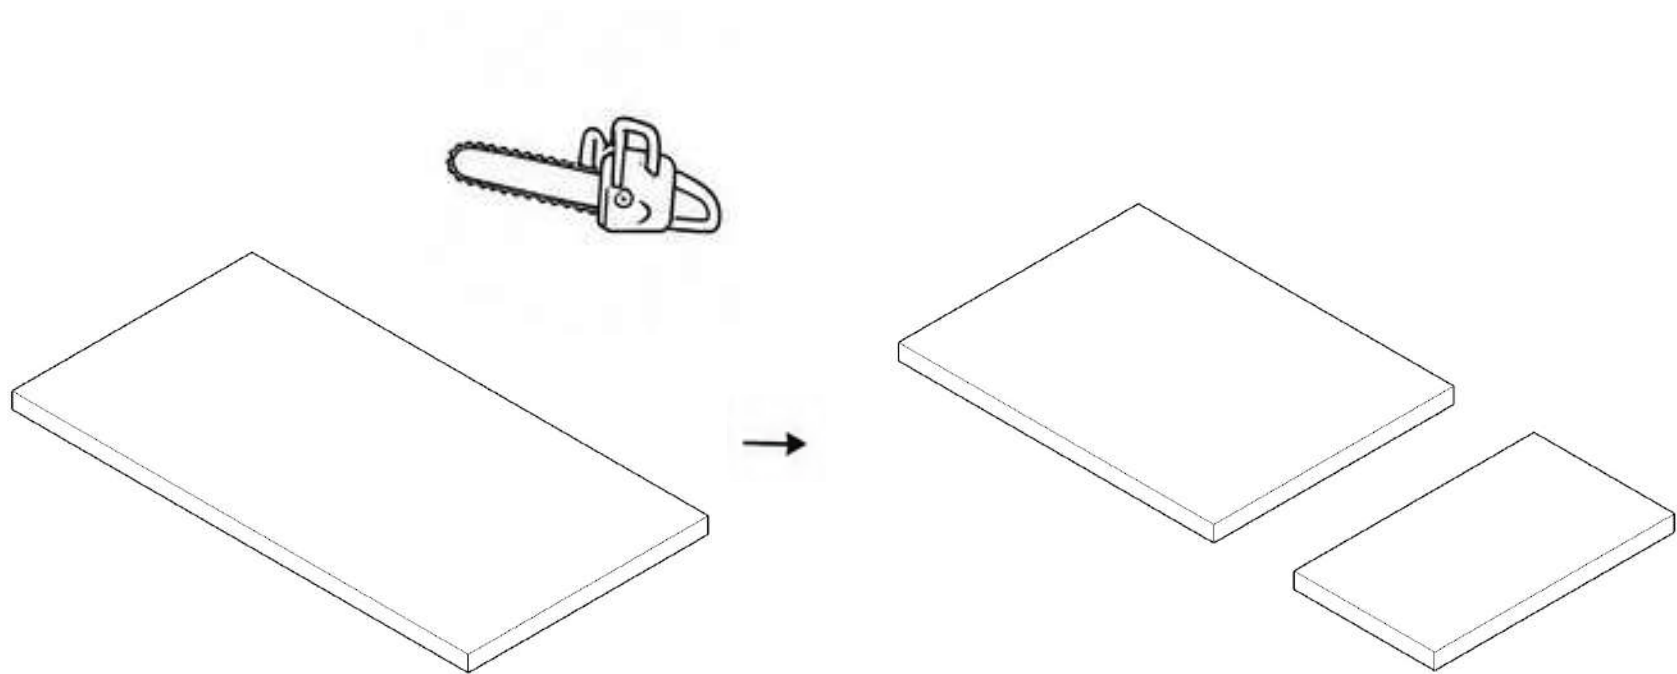

7. PERCER


1x

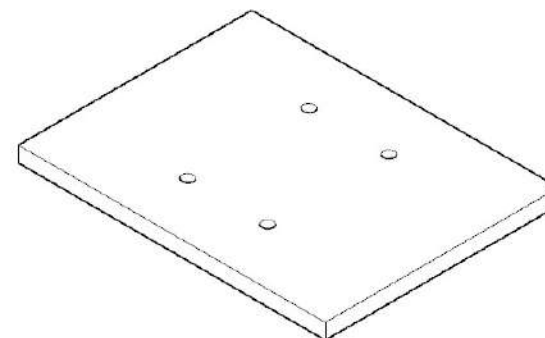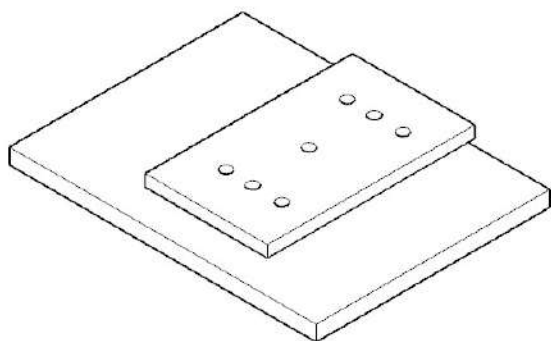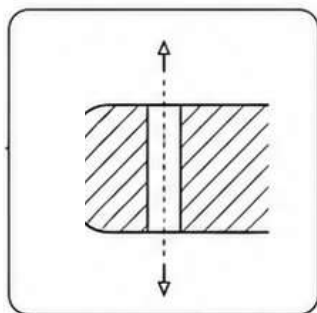



8. TRAITER





*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

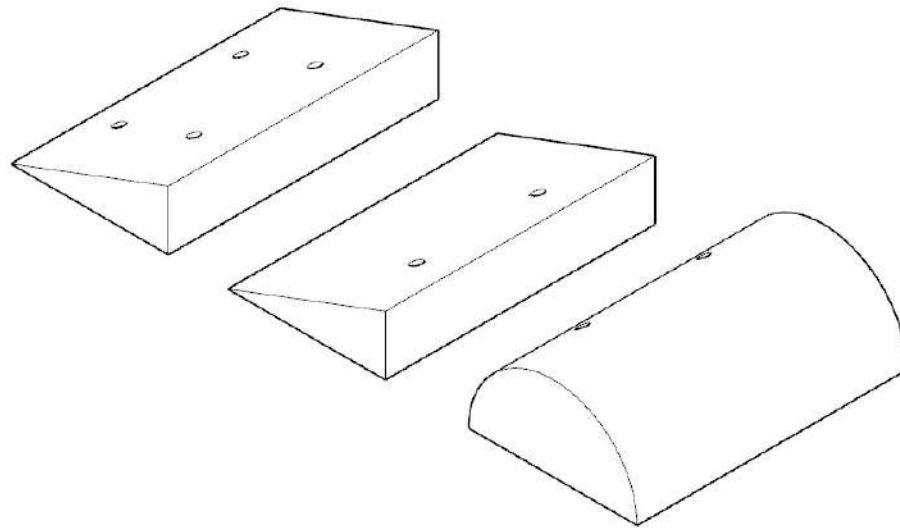


9. ASSEMBLER

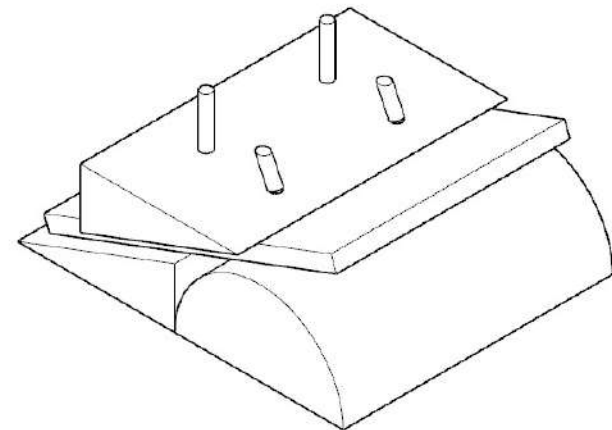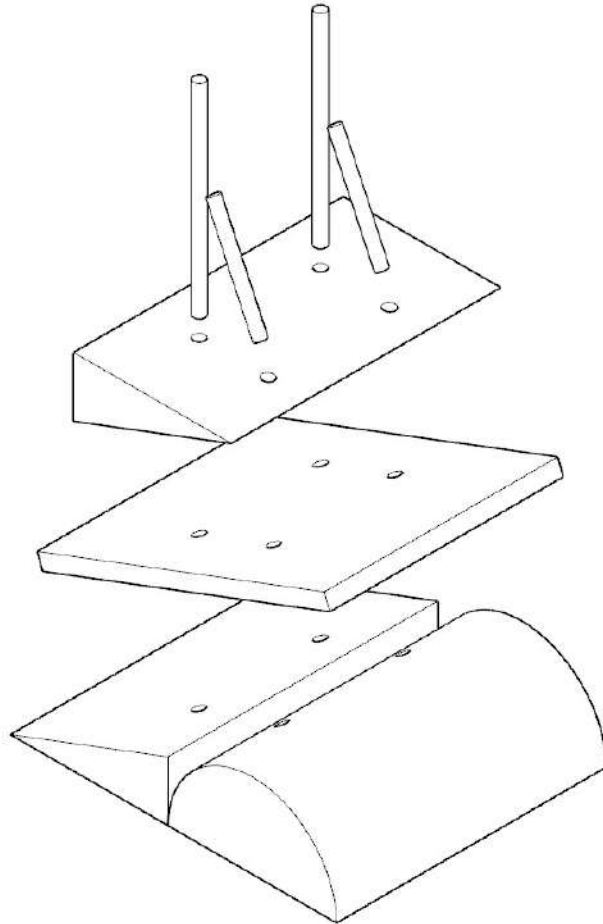


10. COUPER ET PONCER

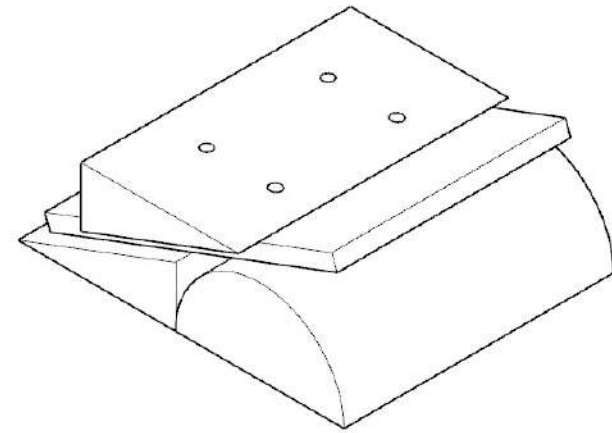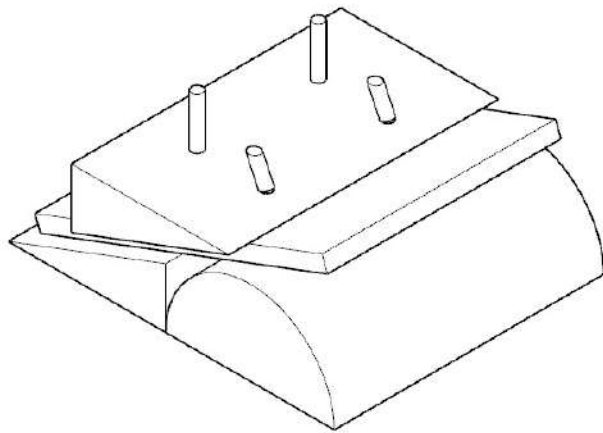


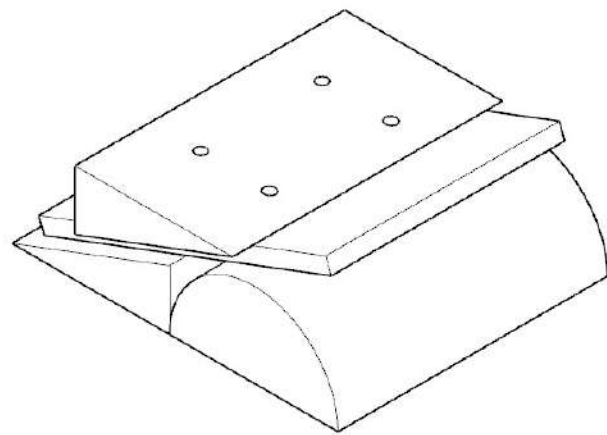


RENCONTRE

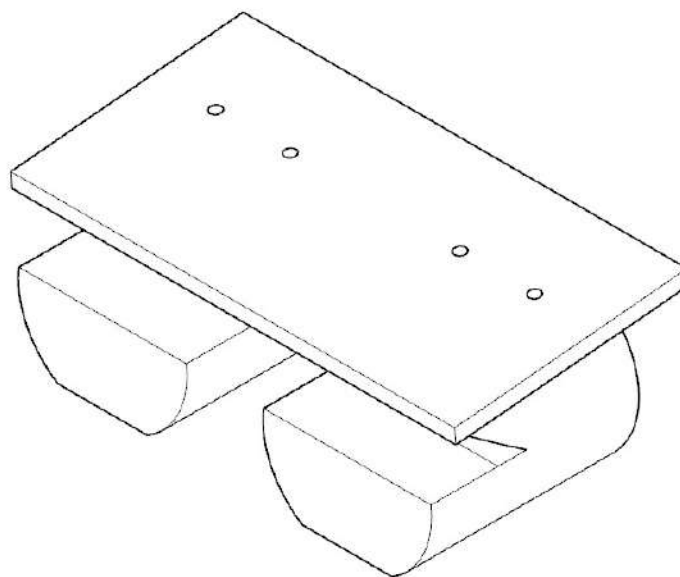

Gamme BBGP

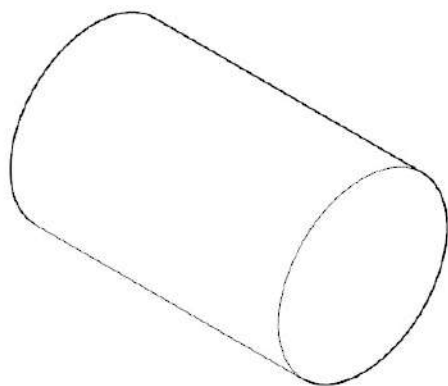


2x

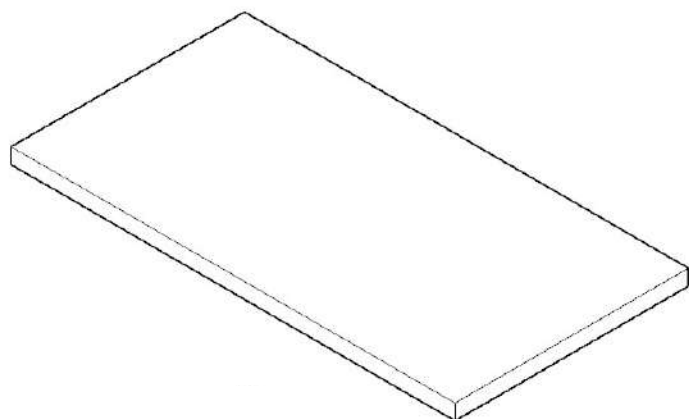



1x



4x

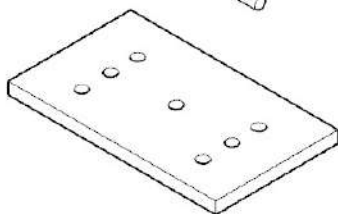

1x

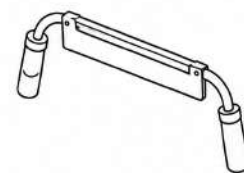


2-4



2-3 h




1. COUPER LES RONDINS

2x

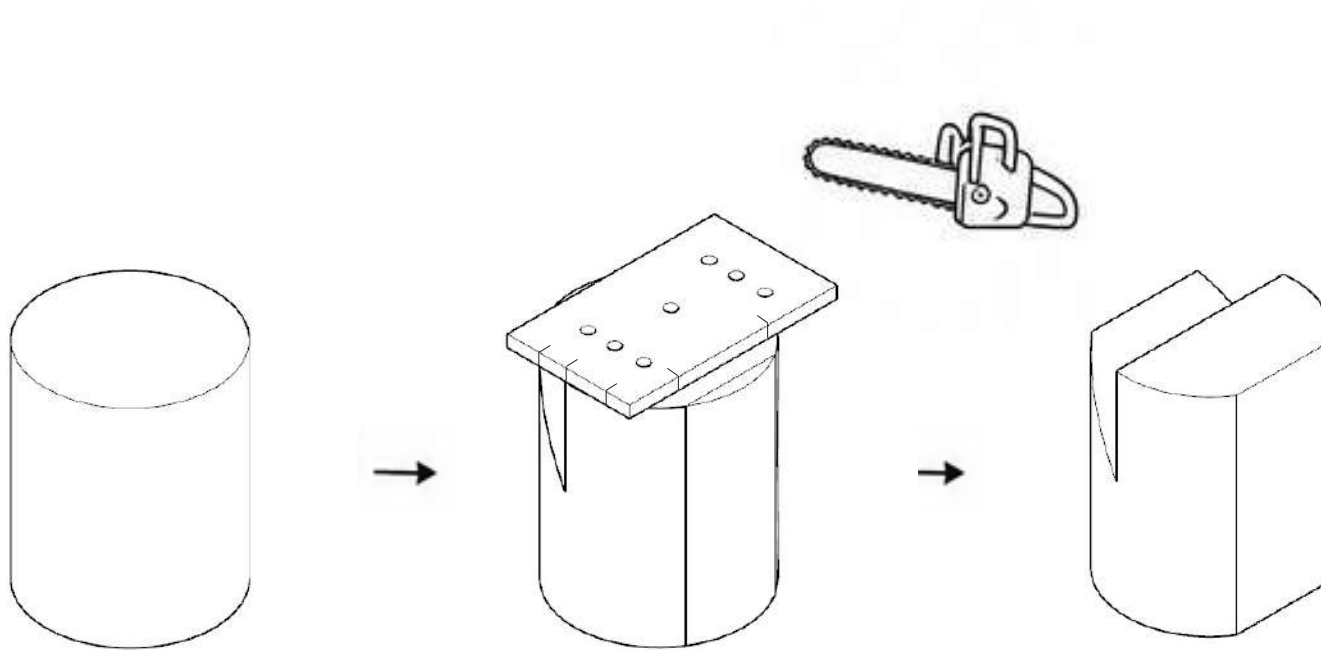


2. PONCER

2x

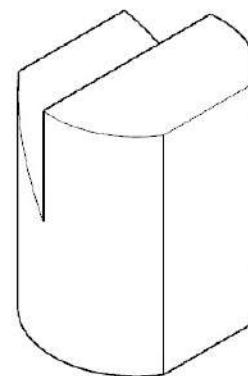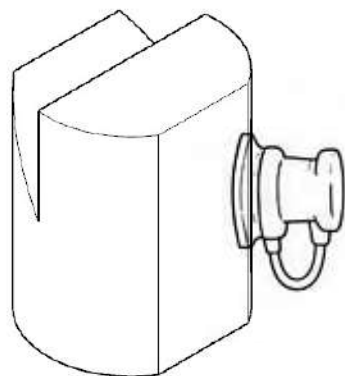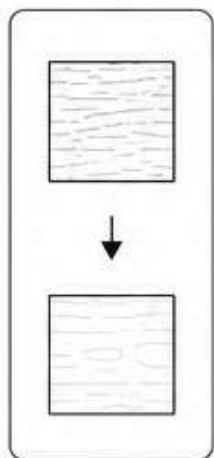




3. PERCER

2x

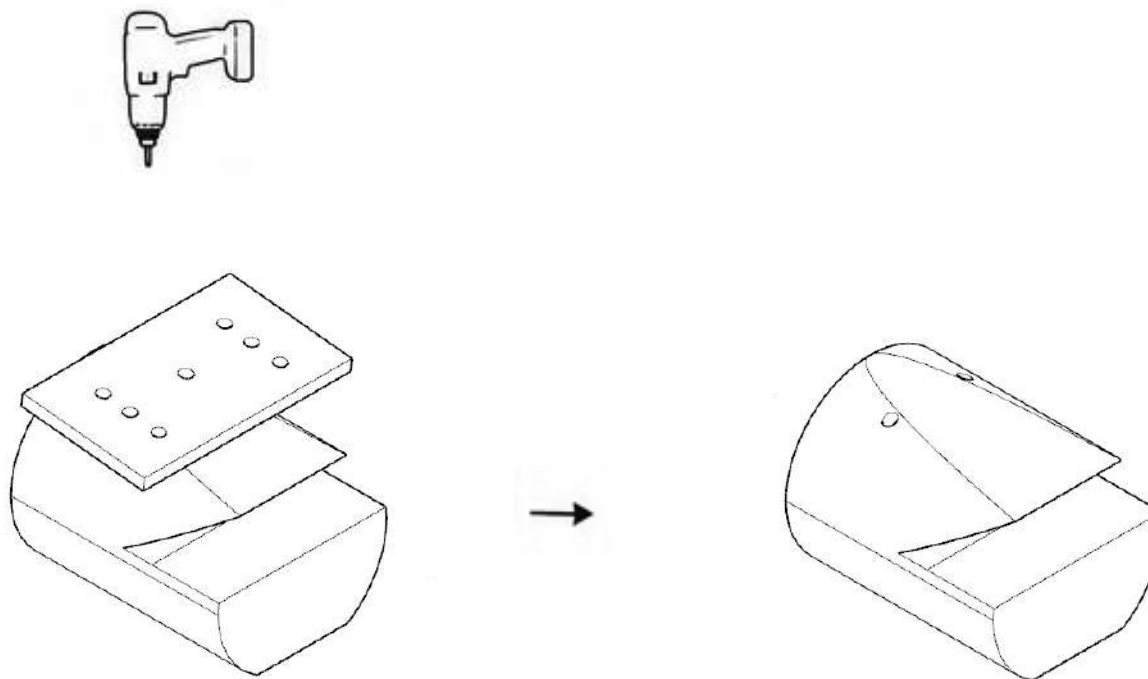

4. PERCER


1x

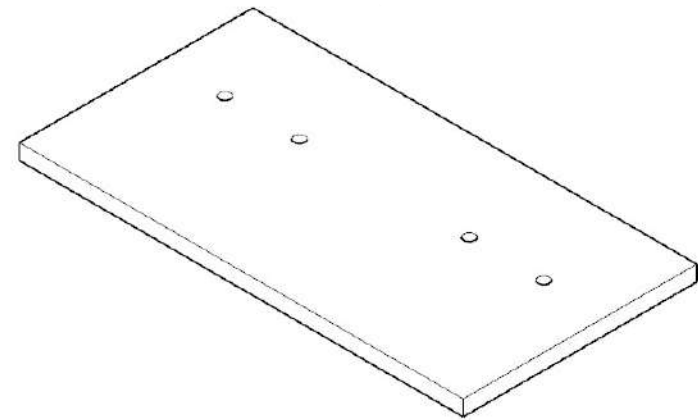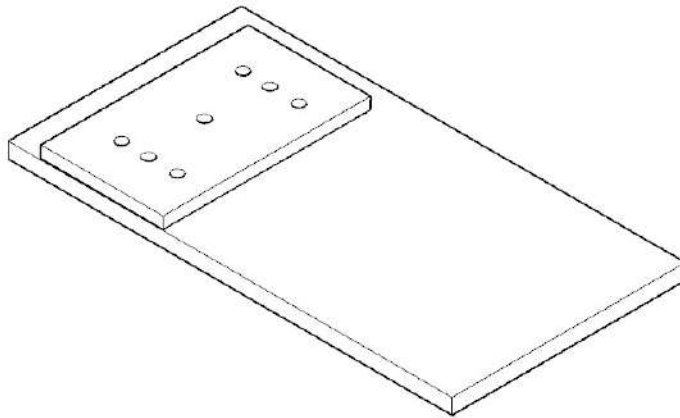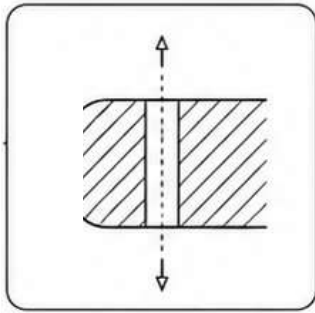


5. TRAITER





*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

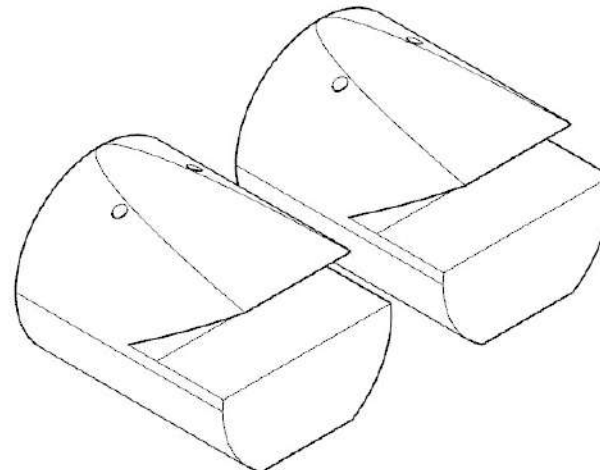


6. ASSEMBLER

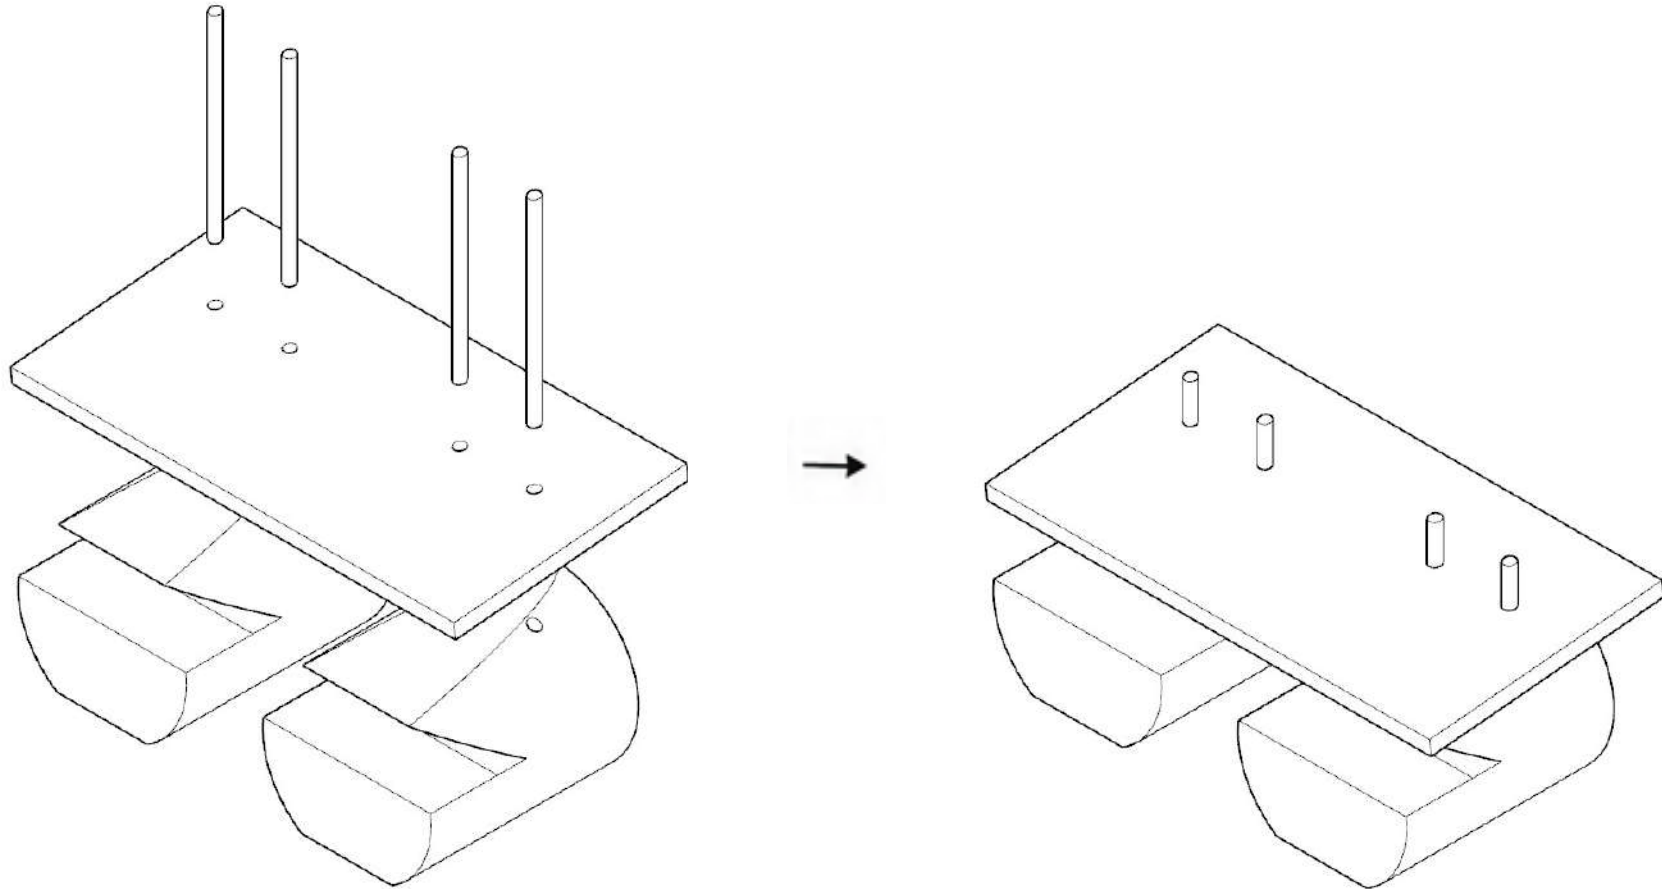


7. COUPER ET PONCER

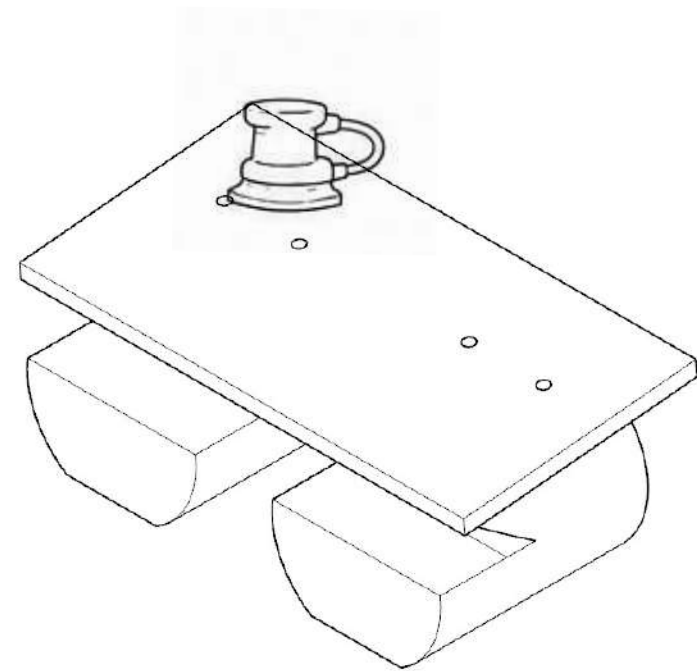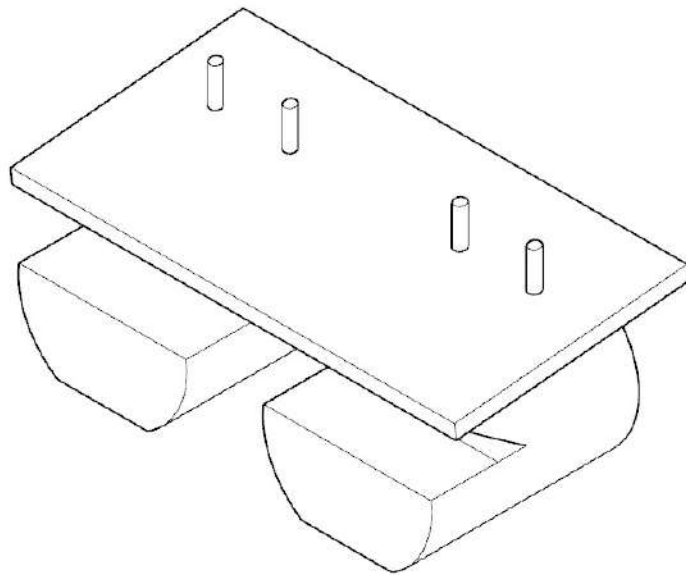


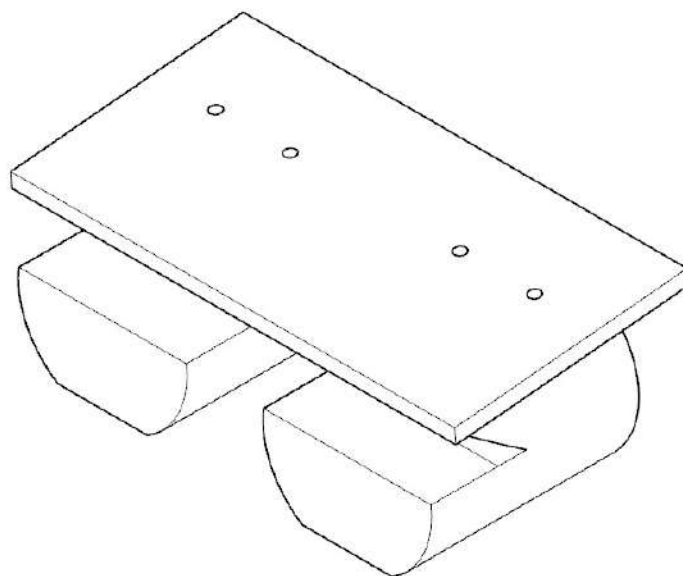


SIESTE

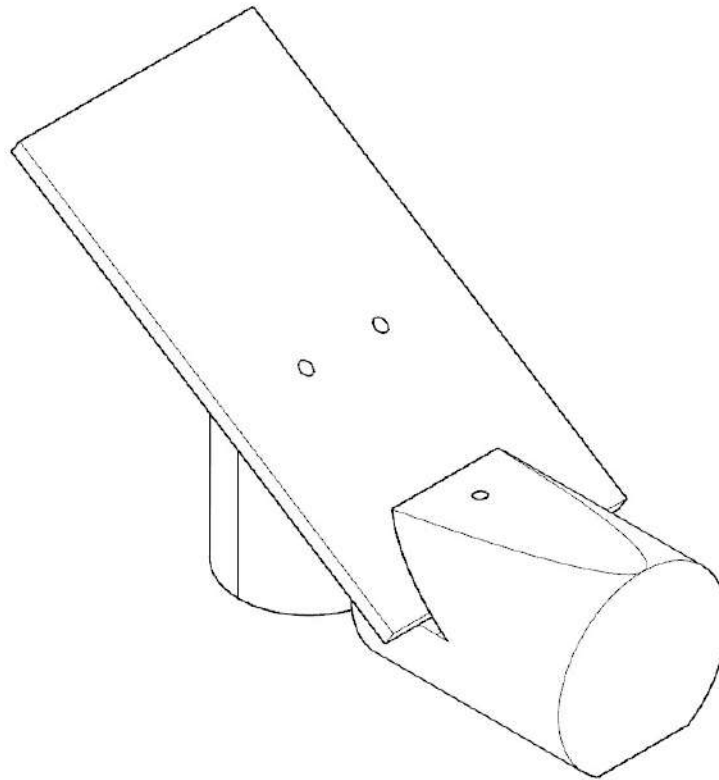


Gamme BBGP

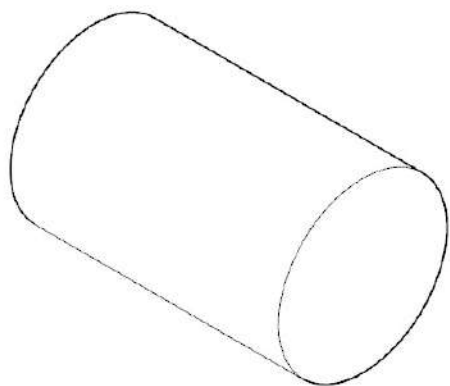

2x


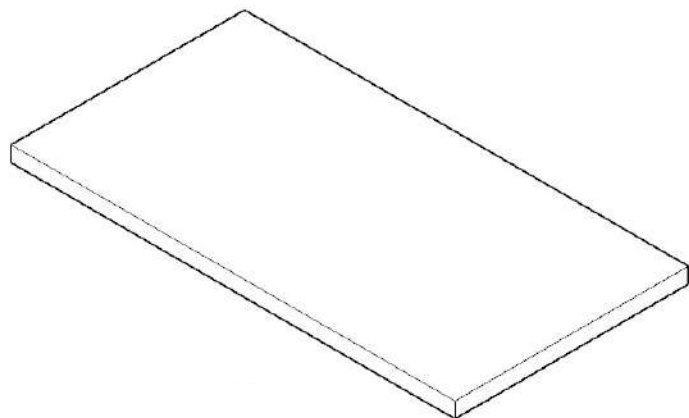


1x

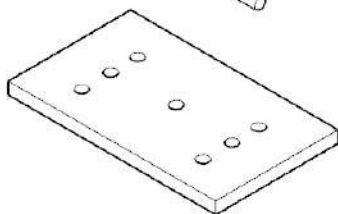

3x

1x

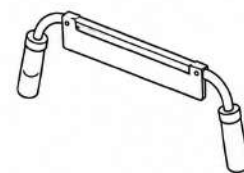


2-4



2-3 h


1. ÉCORCER

1x

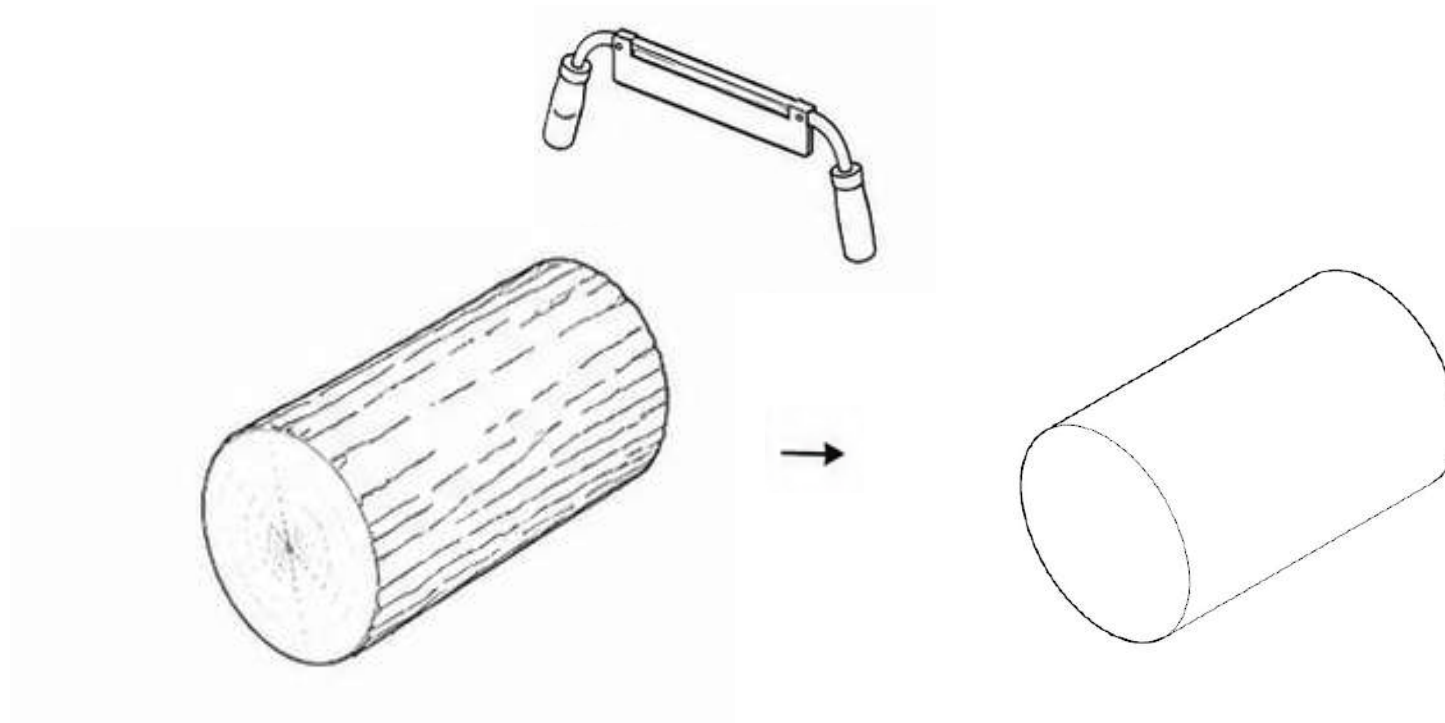




2. COUPER LES RONDINS

1x

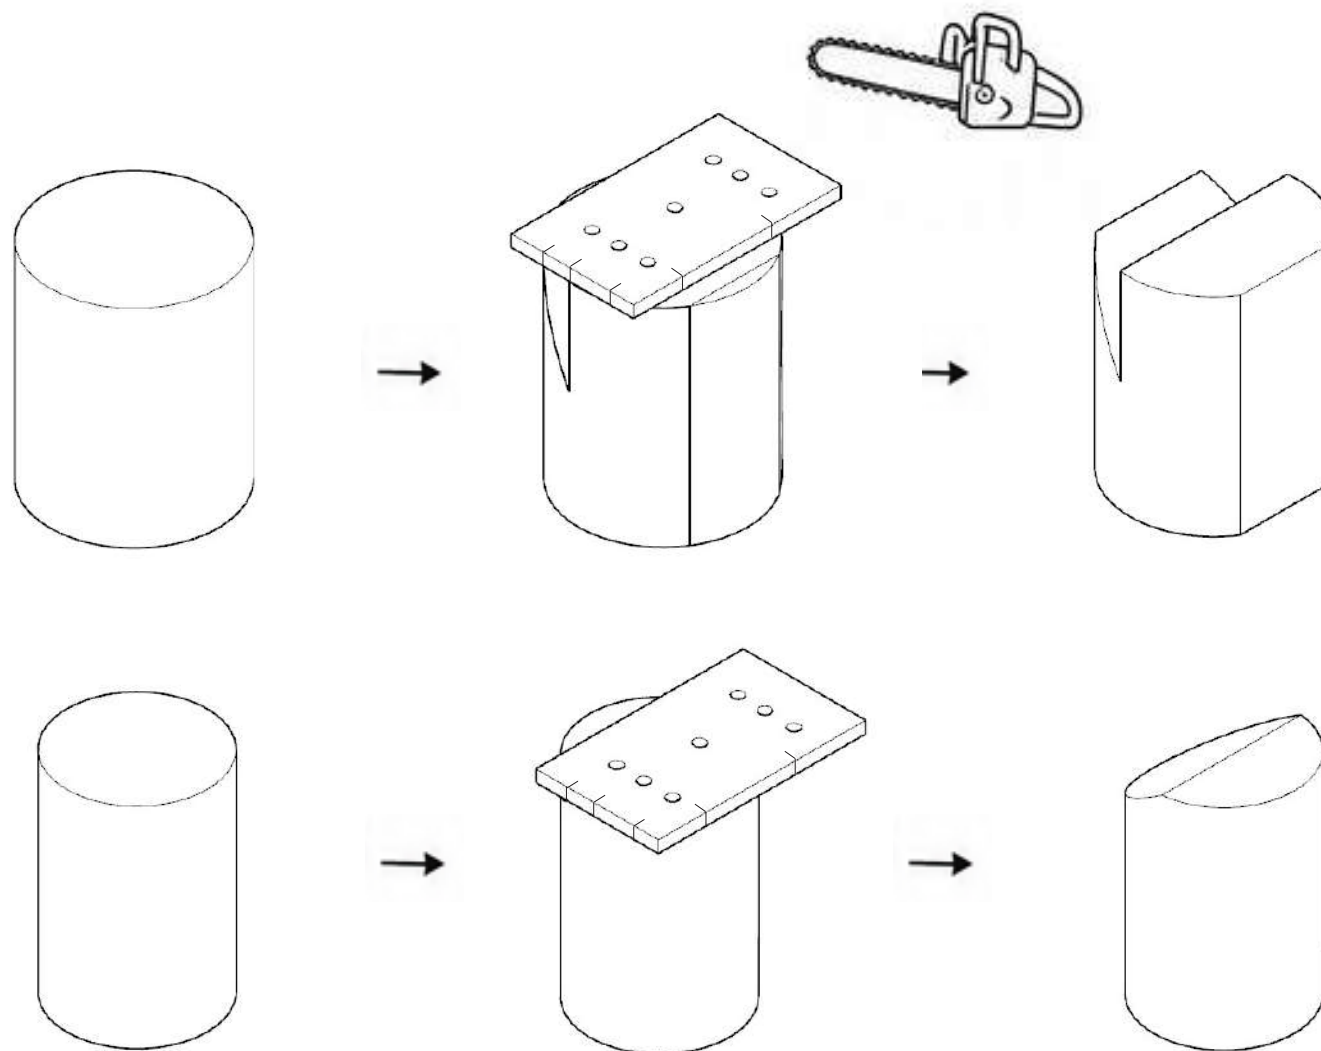





3. PONCER

1x

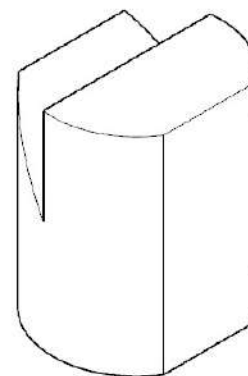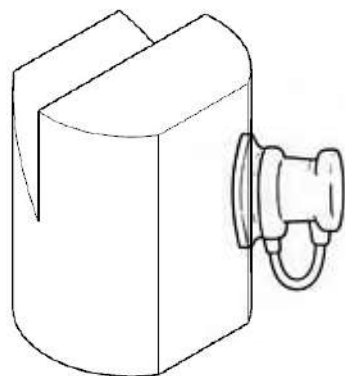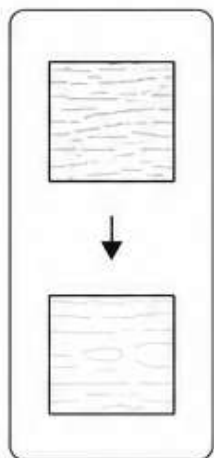




4. PERCER

1x

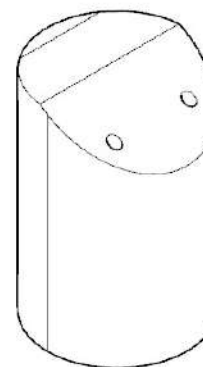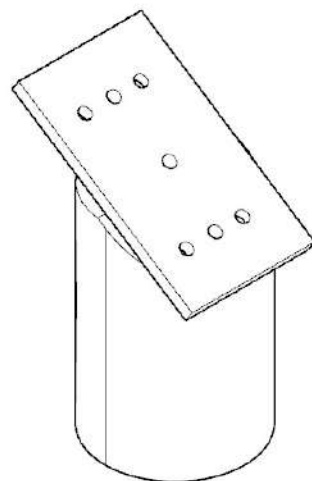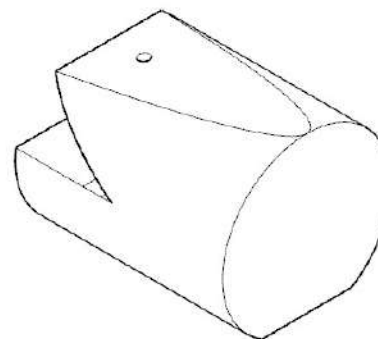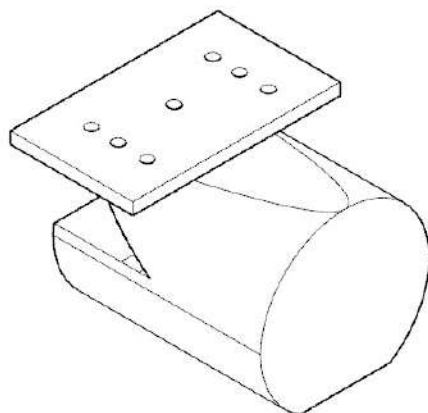

5. PERCER



1x

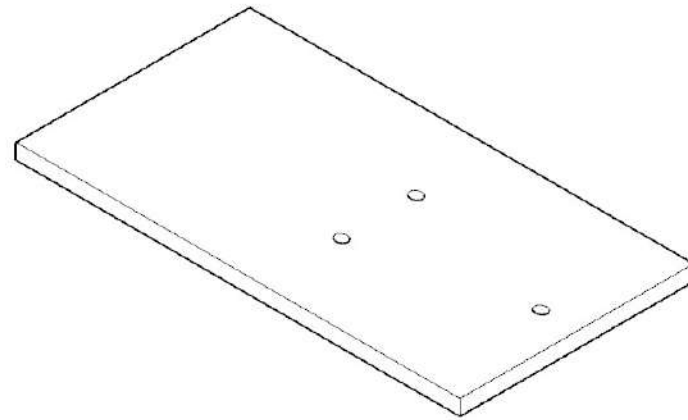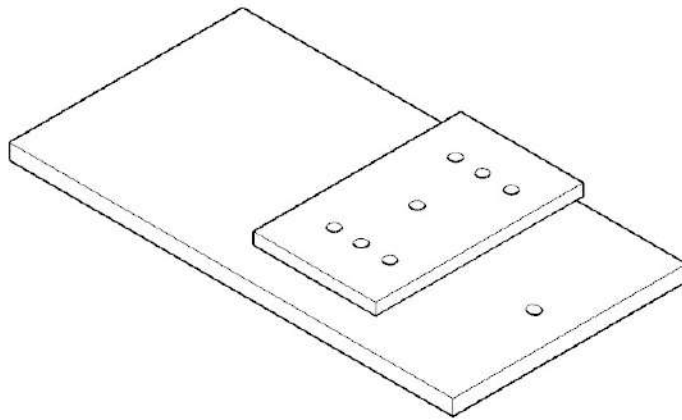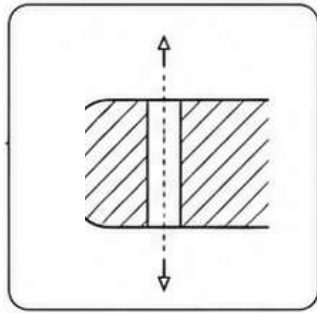



6. TRAITER




*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

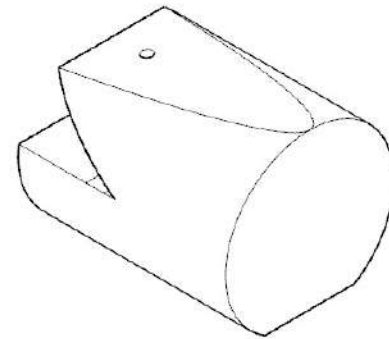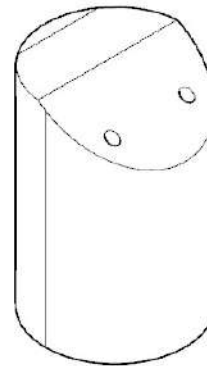


7. ASSEMBLER

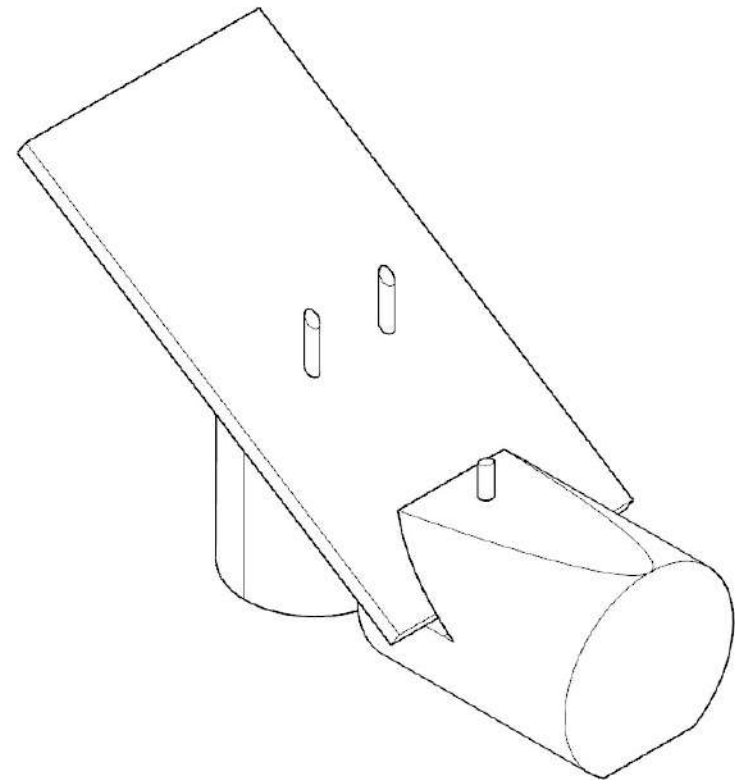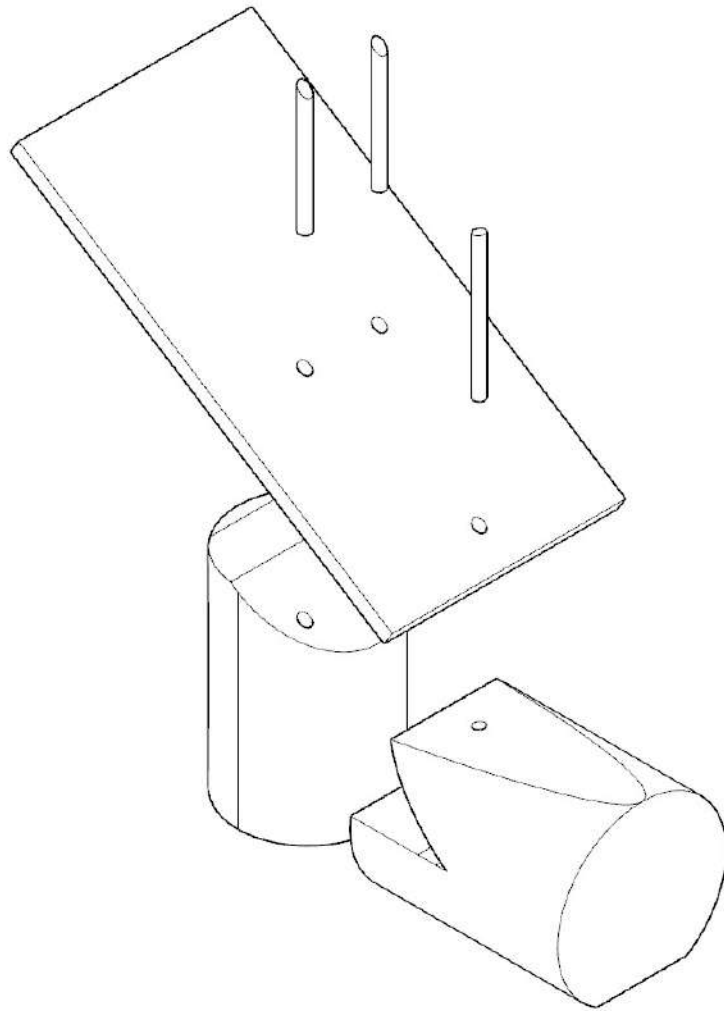


8. COUPER ET PONCER

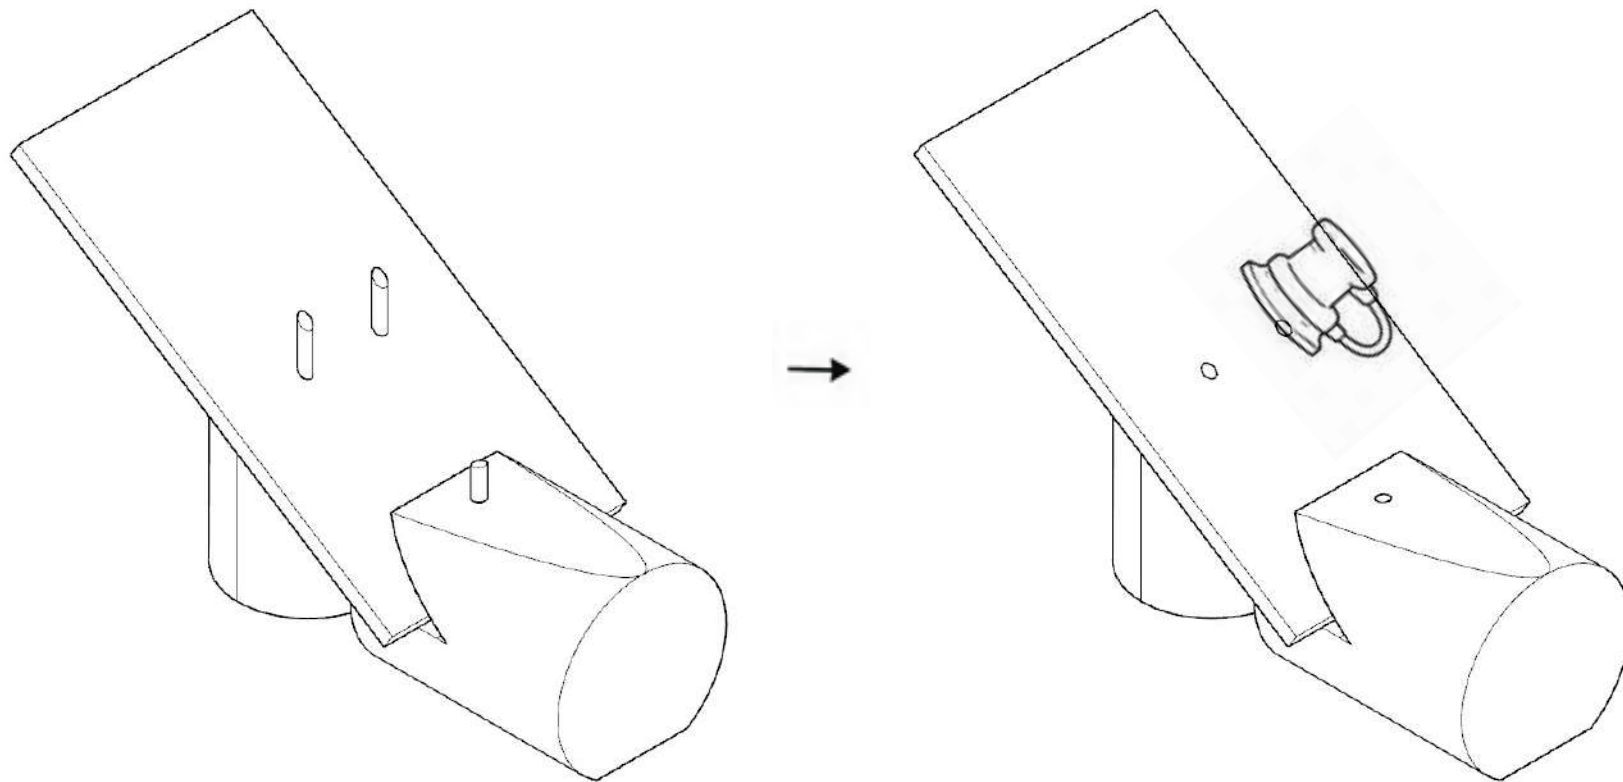


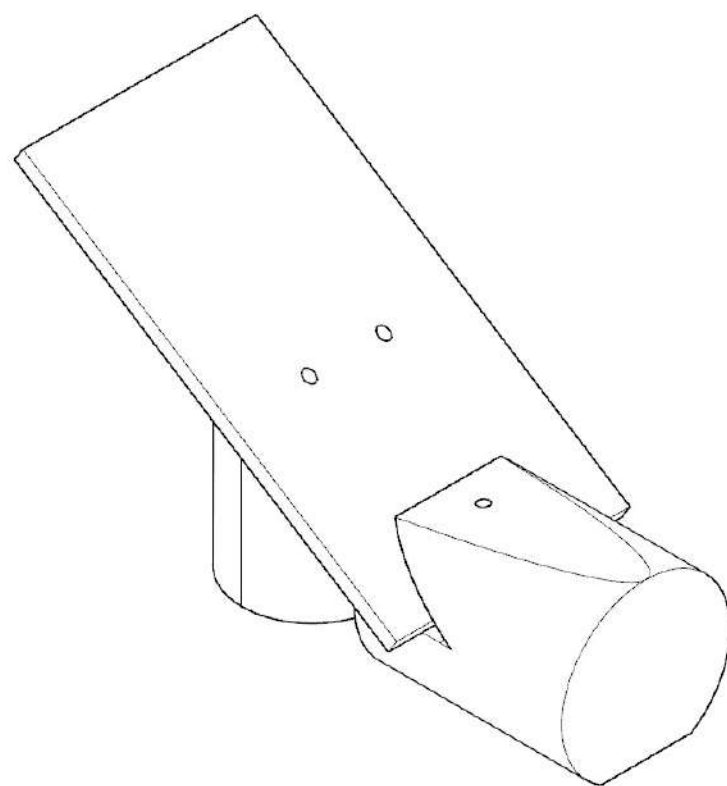


COMPLICE

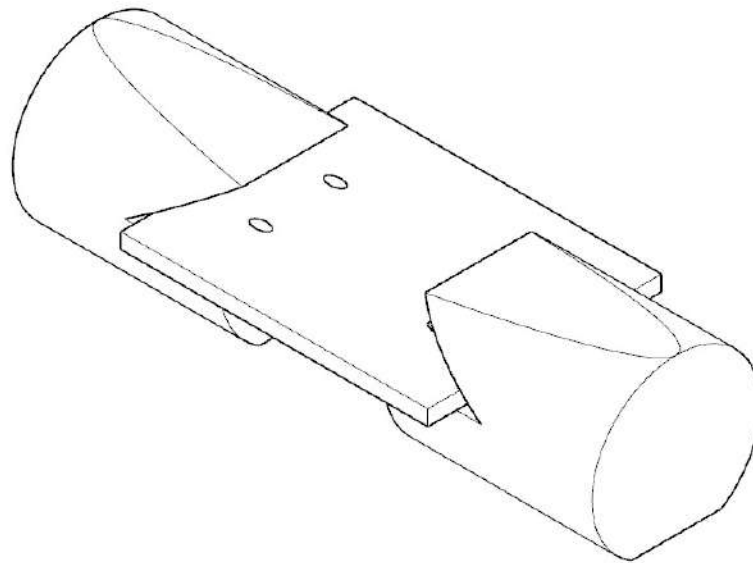

Gamme BBGP

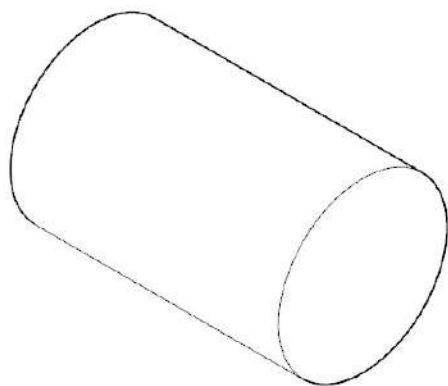


2x

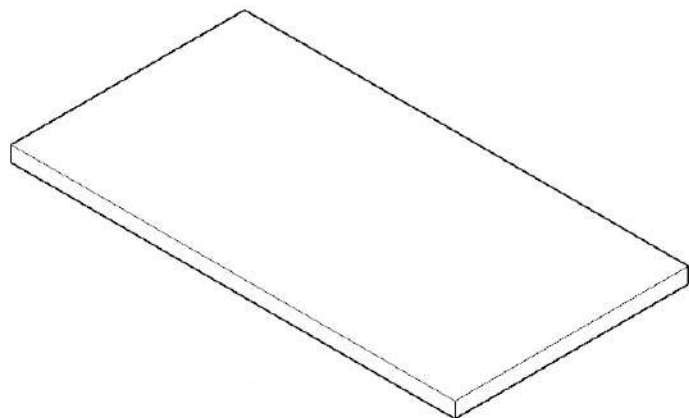



1x



4x

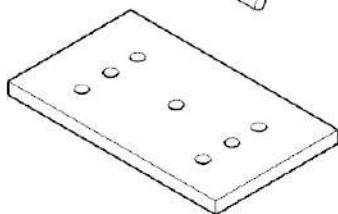

1x

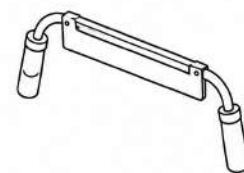


2-4



2-3 h




1. COUPER LES RONDINS

2x

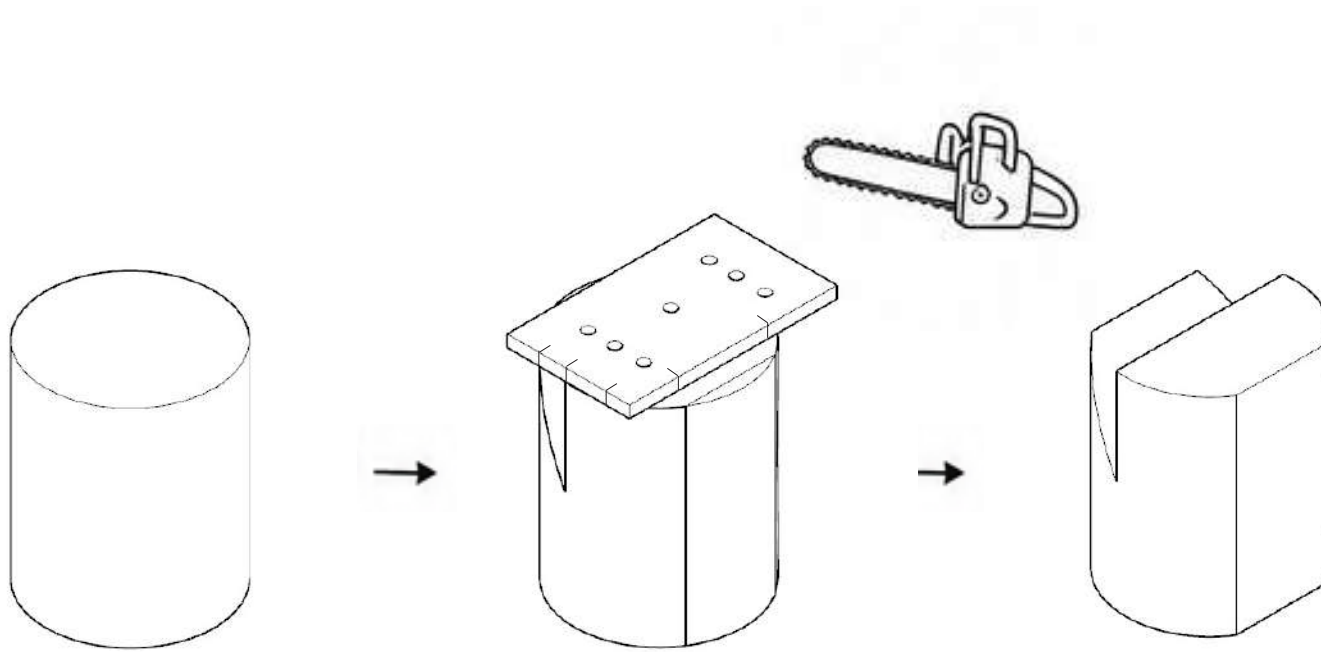


2. PONCER

2x

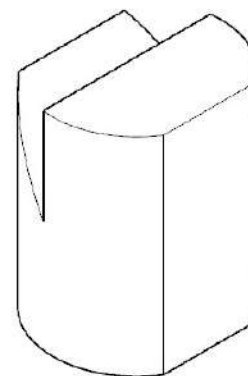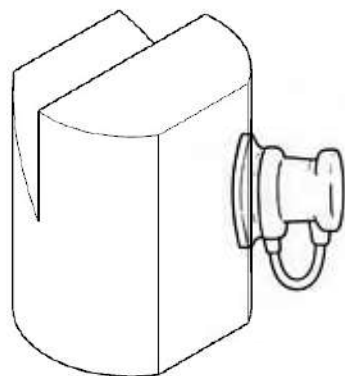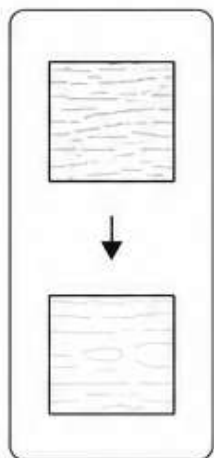


3. PERCER

2x

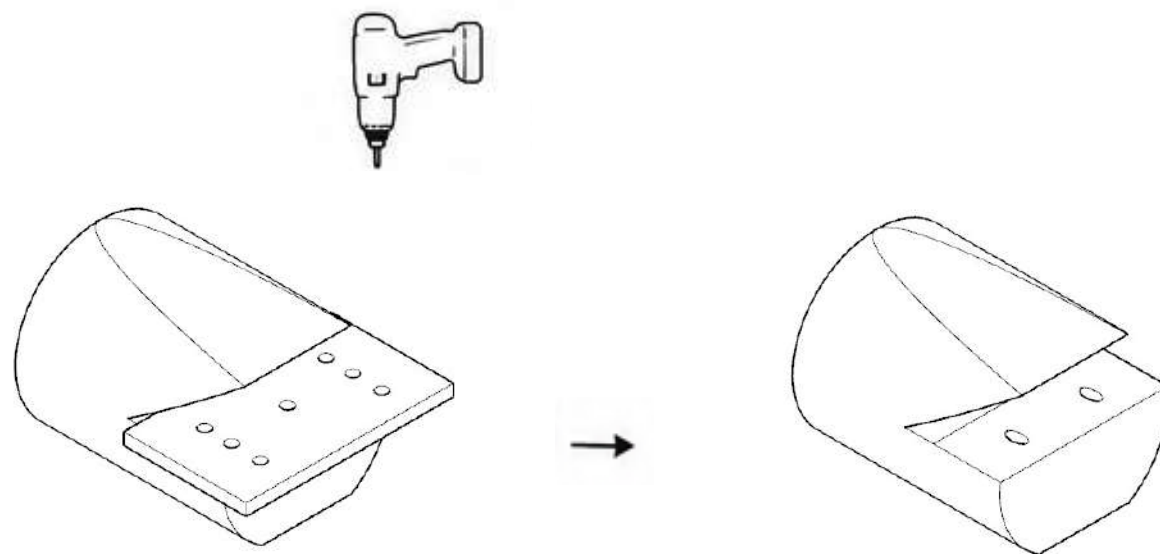




4. COUPER LE PANNEAU

1x

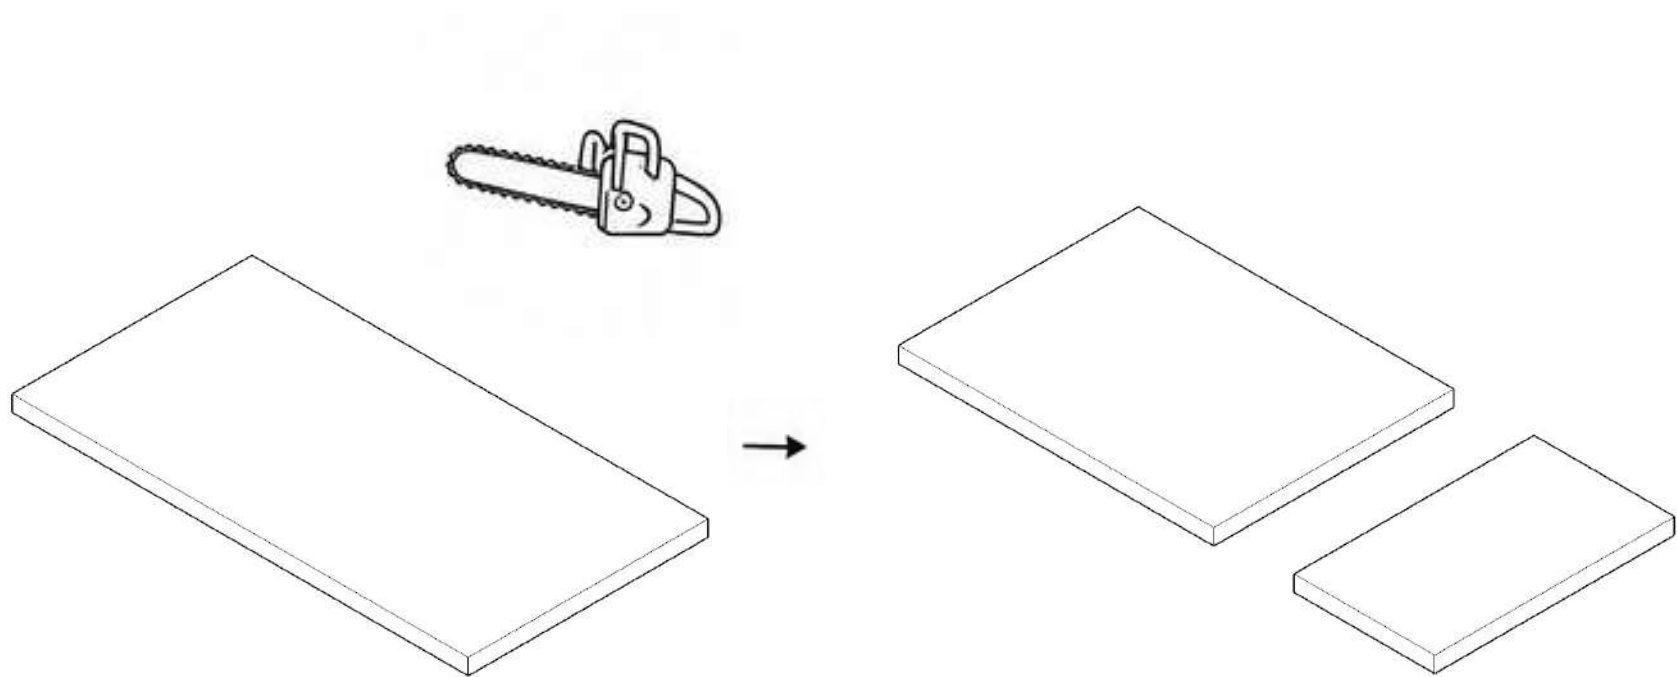

5. PERCER


1x

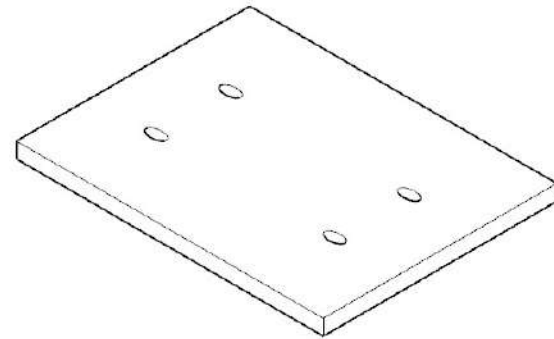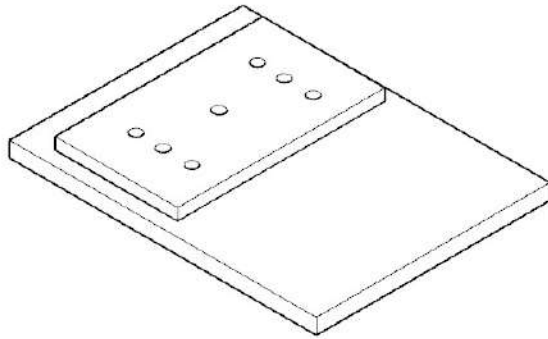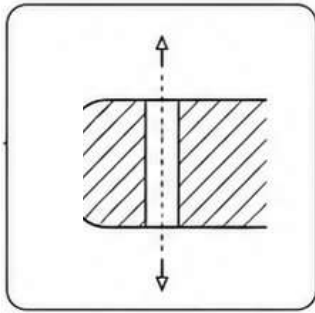



6. TRAITER



*Traitement ignifuge
+ protection de bois extérieur
(hydrofuge / anti UV)*

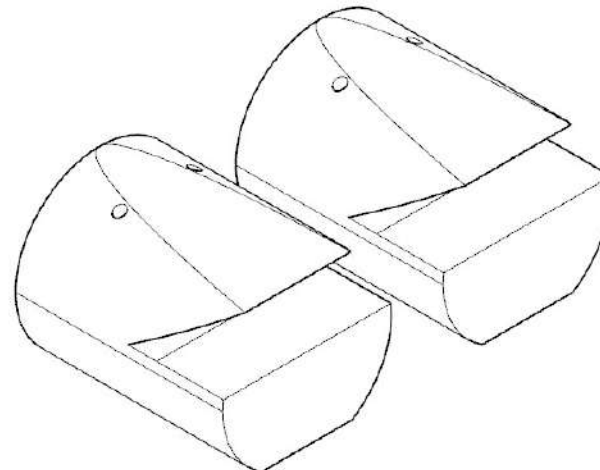

6. ASSEMBLER

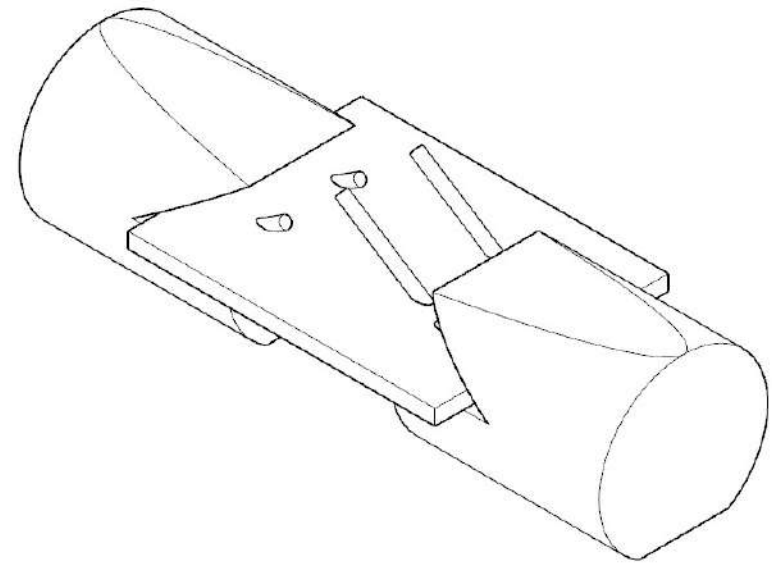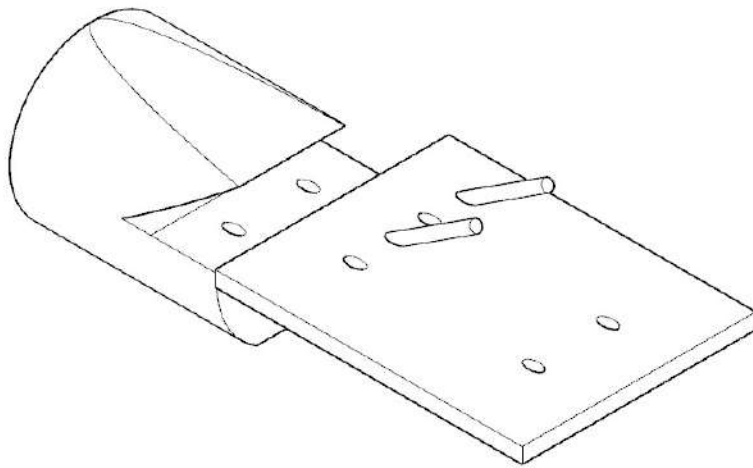

7. COUPER ET PONCER

